

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Išsitempiančios laistymo žarnos VARTOTOJO VADOVAS



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Rekomenduojame perskaityti šią instrukciją bei saugoti instrukciją visą prekės naudojimo laikotarpį.

1. Prieš naudojant laistymo žarną, pritvirtinkite prie žarnos purkštuvą bei prijunkite prie vandens sistemos.
2. Žarna turi būti ištiesta, negali būti susisukusi, susipynusi.
3. Purkštuvą nustatykite į OFF padėtį. Lėtai įjunkite vandens tiekimą bei po truputį didinkite spaudimą. Žarna išsitemps iki 3 kartų lyginant su pradiniu ilgiu.
4. Žarnai išsitempus, galite purkštuvą nustatyti į ON padėtį bei įprastai naudoti.
5. Baigus darbą, išjunkite vandens tiekimą bei leiskite vandeniui išbėgti pro purkštuvą. Išbėgus vandeniui, žarna grįš į pradinį ilgį.
 - Draudžiama leisti karštą vandenį.
 - Draudžiama palikti nenaudojamą žarną su įjungtu vandens tiekimu.
 - Po naudojimo leiskite žarnai išdžiūti bei saugokite nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių.
 - Prieš paliekant žarną ilgesniam laikui, ją išdžiovinkite.
 - Draudžiama tempti tuščią žarną, ji išsitempia tik nuo vandens slėgio.
 - Saugokite žarną nuo aštrių objektų – kampų, įrankių ir pan.

ĮSPĖJIMAS


Draudžiama gerti vandenį iš žarnos. Laistymo žarna nėra žaislas, saugoti nuo vaikų.

Patikrinkite, ar žarnos antgaliai tvirtai užsukti, ar medžiaga nėra išsimovusi.





Urmo
Kaina.lt

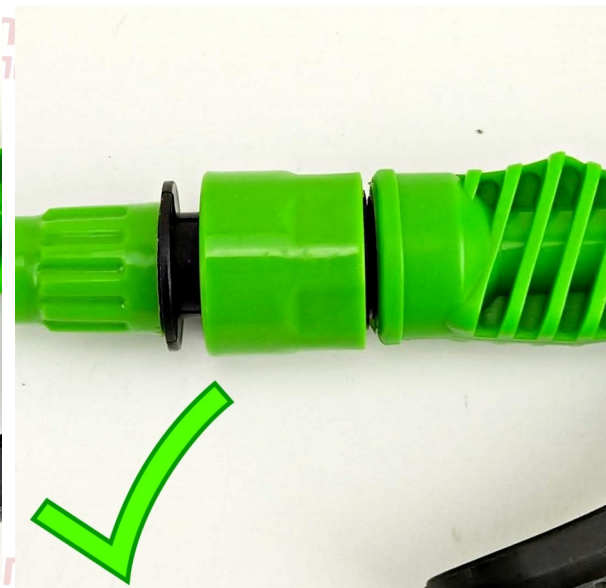

K.



Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt