

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Šunų ir kačių kirpimo mašinėles VARTOTOJO VADOVAS

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt



BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniai. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, joki būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

Gyvūno paruošimas kirpimui

1. Norėdami pradėti gyvūno kirpimą, pašalinkite visus nešvarumus. Išplaukite kailį, išdžiovinkite rankšluosčiu. Kad plauką būtų patogiau kirpti, galite naudoti specialius gyvūnų plaukų kondicionierius, kurie suminkštins gyvūno plauką.



2. Prieš kirpimą, kruopščiai nuvalykite visą kailį, sušukuokite gyvūną, pašalinkite mazgus, susivėlimus, tokiu būdu aiškiai matysite plauko ilgį, kurį norite pašalinti.



Kirpimas

Dažniausiai šuns kailio kirpimui reikalingos kelios skirtingo dydžio galvutės. Jeigu plaukas yra stambesnis, jam reikalinga jau didesnius ašmenis turinti galvutė, pavyzdžiui 8 dydžio, todėl rekomenduotina turėti kelias skirtingas galvutes, kad šunį gali būtų nukirpti tinkamai.

1. Pirmieji šuns plotai turėtų būti nugara, bei užpakalinės kojos. Kirpkite gyvūno plaukus žirkklėmis ties kaklu, krūtine, priekinėmis kojomis, pilvu. Atkreipkite dėmesį į plotus, kuriose yra daugiausiai kailio – juos būtina nukirpti žirkklėmis.
2. Sumažinus plaukų apimtį, galite naudoti kirpimo mašinėlę – **kirpkite palei plauką**, būkite atsargūs, švelnūs, nespauskite mašinėlės, neskubėkite, kruopščiai apeikite norimą plotą.



Peiliukų keitimas

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Mašinėlėse su keičiamomis galvutėmis/peiliukais (A5 formato), prieš keisdami galvutę, įsitinkite, kad mašinėlė yra išjungta (OFF) ir neprijungta prie rozetės. Laikydami mašinėlę viena ranka, kita ranka suimkite už peiliuko viršaus ir truktelėkite jį į save, kaip nurodyta iliustracijoje. Kai galvutė atsilaisvina, stumkite jį į viršų, kol pilnai nusiims nuo mašinėlės liežuvio.




Urmo
Kaina.lt

Galvutė uždedama tuo pačiu principu, kuriuo buvo nuimta – uždėkite peiliuką ant mašinėlės liežuvio ir stumkite galvutę, kol ji užsirakins prie kirpimo mašinėlės. Mašinėlė peiliuką prirakina automatiškai.

Urmo
Kaina.lt


Urmo
Kaina.lt

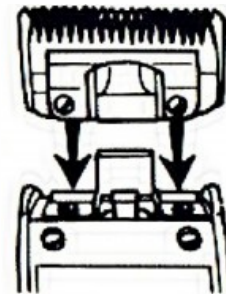

Priežiūra

Dažniais atvejais mašinėlės efektyvumą sumažinti gali susirinkę plaukai ar/ir purvas nusistovėjęs ant peiliukų. Tokiu atveju reikia nuimti galvutę nuo mašinėlės liežuvio, kaip buvo nurodyta iliustracijose anksčiau. Nuėmę galvutę stumkite peiliuką į šoną kaip nurodyta iliustracijoje, pašalinkite susirinkusius plaukus ir/ar purvą, įstatykite peiliuką atgal į jo pradinę padėtį. Šalinant plaukus ir/ar purvą nereikalingi jokie varžtų atsukimai.

Mažesnis peiliukas

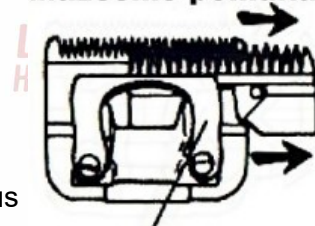

Įtampos spyruoklė

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Reguliariai tikrinkite ar mašinėlės mechanizmas yra pakankamai suteptas – rekomenduoja sutepti kas 200 naudojimo valandų. Norint tai padaryti, atsukite du varžtelius, kurie laiko vardinę plokštelę ir nuimkite ją. Nuimkite mechanizmo detalę ir sąsają – detalės pavaizduotos iliustracijoje. Sutepkite visas vidines dalis nedideliu kiekiu alyvos, sudėkite visas mechanizmo dalis atgal į jų vietą. Taip pat galite mažu kiekiu alyvos sudrėkinti mašinėlės ertmę. Sudėję mechanizmo dalis į jiems skirtas vietas, uždėkite vardinę plokštelę atgal, susukite atgal varžtelius.



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Antgalių keitimas



Svarbu: Mašinėlę būtina apsaugoti nuo drėgmės, nelaikyti vietose, kur mašinėlei yra galimybė sušlapti. Neleisti naudoti jos vaikams. Ištraukti mašinėlės maitinimo laidą iš rozetės baigus darbą.

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt