

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Avių kirpimo mašinėlės VARTOTOJO VADOVAS



Uri
Hair

Urmo



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniai. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, joki būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

Priežiūra


Prieš valydami ar keisdami prietaiso dalis, visada jį išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Prieš naudojimą įsitikinkite, kad visos dalys yra nuvalytos drėgna šluoste, yra visiškai sausos.

Po kiekvieno naudojimosi, naudodami sausą servetėlę pašalinkite visą alyvą nuo peiliukų ir mašinėlės galvos, tuomet naudodami valymo šepetėlį išvalykite prietaise susikaupusius plaukus ir nešvarumus. Baigę valyti, būtinai alyva sutepkite peiliukus ir kitas galvos dalis, kad apsaugotumėte jas nuo rūdijimo.

- Prietaiso nevalykite milteliais ar kitomis paviršių braižančiomis priemonėmis ar skysčiais, pvz., alkoholiu ar benzinu.
- Nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius, nes tai gali pažeisti prietaisą.
- Prietaisą laikykite sausoje, vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, pageidautina – jo originalioje pakuotėje.
- Venkite bet kokio prietaiso kontakto su vandeniu. Niekada nekirkpkite šlapio kailio.
- Venkite kirpti gyvūnus, kurių vilnoje gali būti smėlio, žemių, žvyro, pašarų ar kitų nešvarumų. Bet kokie nešvarumai (ypač smėlis ar žvyras) gali stipriai sutrumpinti peiliukų naudojimo laiką.

Tepimas


Avių vilnos kirpimo mašinėlės peiliukai turi būti sutepami prieš kiekvieną kirpimą, bei kas 10-15 min. Paprasčiausiai užlašinkite kelis lašus specialios alyvos avių kirpimo mašinėlėms (Kerbl alyva kirpimo mašinėlėms) ant mašinėlės peiliukų (ilustracijoje pažymėta 1) ir vieną lašą į skylutę (ilustracijoje pažymėta 2), esančią ant plastikinės apsaugos virš peiliukų. Naudokite alyvą, esančią pakuotėje. Kadangi vilnos kirpimo mašinėlė yra galinga, jos peiliukai juda itin greitai, jie turi būti sutepami tinkama alyva.

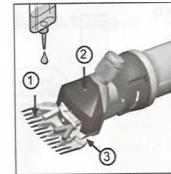

Nenaudokite riebalų ar aliejų mišinio, automobilinės alyvos, bei tirpiklių – tirpikliai išgaruoja, o ant peiliuko lieka storas sluoksnis riebalų, kurie lėtina peiliukų darbą. Avių kirpimo mašinėlėms skirtos alyvos padengia peiliukus plonu riebalų sluoksniu, neišgaruoja ir nelėtina peiliukų darbo. Peiliukus sutepti SAE 30 alyva.

Peiliukų veržimas

Prieš pradėdant naudoti mašinėlę, rekomenduojama sureguliuoti peiliukų suveržimą. Tai daroma reguliatoriaus pagalba. Reguliatorius – juoda apvali rankenėlė, esanti viršutinėje mašinėlės galvos dalyje.

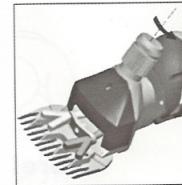


1. Kol mašinėlė **išjungta**, veržkite reguliatoriaus rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kol pajusite pasipriešinimą, tuomet pasukite rankenėlę dar $\frac{1}{4}$ apsisukimo.
2. Įjungę mašinėlę atlaisvinkite peiliukus, sukdami reguliatoriaus rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kol metalo trinties garsas beveik dings. **DĖMESIO! Jeigu peiliukai bus atlaisvinti per daug, ašmenys gali nulėkti nuo mašinėlės ir sukelti rimtus sužeidimus!**
3. Veržkite peiliukus sukdami reguliatoriaus rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite metalo trinties garsą ir pajusite šiek tiek pasipriešinimo. Jeigu pradėjus kirpti mašinėlė nekirs tinkamai, šiek tiek paveržkite peiliukus sukdami reguliatoriaus rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.

Peiliukų reguliavimas

Mašinėlės peiliukai turi būti tinkamai sureguliuoti. Labai svarbu, jeigu peiliukai buvo nuimami arba keičiami. Netinkamai sureguliuotus peiliukus, mašinėlė gali kirpti prastai, bus girdimas metalo trinimosi garsas, peiliukai stipriai dilis.

Mašinėlės viršutinių (mažųjų) ašmenų galai turi būti paslinkti 1,5 – 2 mm atstumu nuo apatinių (didžiųjų) ašmenų galų. Tai reiškia, kad mažieji ašmenys negali siekti didžiųjų ašmenų dantukų smailėjimo pradžios (didžiųjų ašmenų dantukai galuose yra smailėjantys).

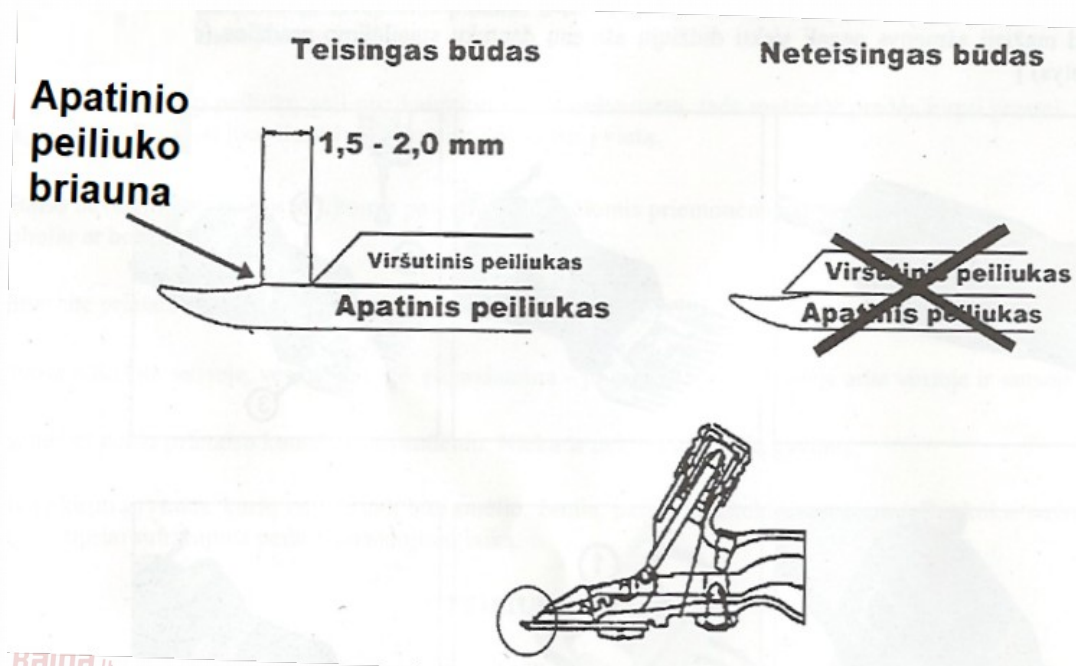

Greičio reguliavimas

Brosberg ProLine avių kirpimo mašinėlė turi 6-ių greičių reguliavimo funkciją. Greičio reguliavimo ratuką rasite ant mašinėlės rankenos apatinės dalies. Pasirinkite sau tinkamą mašinėlės apskukų skaičių, sukdami greičio ratuką nuo 1 iki 6 padėties.

Avių kirpimo patarimai / instrukcija

1. Pirmiausia pasiguldykite avį į teisingą poziciją prie savo kojų. Kerpant avį reikės ją perkelti į penkias skirtingas pozicijas.
 - Pirmą poziciją pareikalaus jūsų švelniai paguldyti avį ant nugaros, paremiant jos pečius į savo kelius, taip suteikiant aviai pusiausvyrą. Tokie padėtyje turėtų puikiai atsiverti avies pilvas, o visos keturios kojos būtų iškilusios į viršų.
 - Turėkite omenyje, kad kuo patogesnė aviai padėtis, tuo mažiau ji priešinsis - taip palengvindama jūsų darbą.
2. Pradėkite avį kirpti nuo jos pilvo. Vilna auganti ant pilvo dažniausiai būna purviniausia ir nėra brangiai parduodama, todėl čia ir yra geriausia vieta pradėti.
 - Braukite mašinėlę ilgom juostom pradėdant nuo avies krūtinkaulio – baigiant avies tarpkoju. Būkite drąsūs ir nedvejokite valdydami mašinėlę.
 - Pirmiausia mašinėlę braukite į dešinę pusę, antru kartu braukite į kairę pusę, o tada nuskuskite vilną likusią viduryje.
3. Toliau skuskite vidines apatinių kojų dalis ir avies tarpkojį:
 - Užtikrintai pasilenkite į priekį neprarasdami pusiausvyros (vis dar stipriai laikydami avį suspaustą tarp savo kelių) ir skuskite dešinę avies koją kildami link avies pėdos.
 - Tada nuo dešinės kojos mašinėlę braukite link kairės kojos – taip nuskusdami avies tarpkojį (šią vietą gali tekti perbraukti daugiau nei vieną kartą) ir galiausiai pereidami prie kairiosios kojos.
 - Vienas svarbiausių dalykų kerpant avies pilvą – nenuskusti



- avies spenelių! Norint to išvengti rekomenduojama uždenkti avies spenelius laisva ranka.
4. Pakeiskite stovėjimo poziciją ir nuskuskite apatinę kairę koją bei uodegą. Pasukite avį ant dešinio šono, kol pilnai matysite kairįjį avies šoną. Jūsų dešinė koja turėtų remtis į avies krūtinę. O avies dešinė koja turėtų atsidurti tarp kojų.
 - Pirmiausia nukirpkite vilną nuo kairės apatinės avies kojos. Pradėkite kirpti nuo kojos pėdos ir kilkite link avies šlaunies, galiausiai baigdami prie avies stuburkaulio.
 - Siek tiek atitraukite savo dešinę koją atgal, kad geriau matytumėte avies uodegą, kurią reikia pradėti kirpti nuo uodegos galiuko, braukiant į viršų link stuburkaulio. Braukimą mašinėle gali tekti pakartoti bent kelis kartus, kol nukirpsite visą uodegos vilną.
 - Kadangi šioje kirpimo pozicijoje yra lengva pasiekti avies viršugalvį, jei reikia nukirpkite plaukų kuokštą nuo galvos.
 5. Nuskuskite avies krūtinę, kaklą ir smakrą. Prieš tai padarant jums reiktų atsistoti į trečiąją stovėjimo padėtį:
 - Perkelkite savo dešinę koją tarp avies apatinių kojų, o kairiąją koją priremkite prie apatinės stuburkaulio dalies. Avies kūną tvirtai prilaikykite suspaudę savo keliais. Kaire ranka paimkite aviai už smakro ir atverskite jos galvą atgal.
 - Braukite kirpimo mašinėle nuo avies krūtinės link jos kaklo, baigdami braukdami prie pat jos smakro. Šis procesas vadinamas mėgiamiausiu avies kirpimo momentu, kadangi kirpėjas jaučiasi lyg atsegtų avies vilną su užtrauktuku.
 - Toliau kirpkite avį braukdami nuo jos krūtinės į viršų, sustodami prie akies, tada nuo krūtinės į viršų, sustodami prie avies ausies – braukdami mašinėle prie ausies, ausį prilaikykite, kad jos neįkirptumėte.
 6. Kerpant kairįjį petį. Atsargiai perkelkite avį į poziciją, kurioje jūs lengvai pasiektumėte jos kairįjį petį.
 - Kadangi avies pečių oda gali būti gana raukšlėta, šiek tiek ją įtempkite kaire ranka. Taip mašinėlė slys sklandžiau ir išvengsite galimybės įkirpti aviai.
 - Pradėkite braukti nuo kairiojo avies kelio į viršų link peties. Reikės daugiau nei vieno braukimo mašinėle norint nukirpti visą vilną. Tuo pačiu galite pilnai nukirpti išorinę kojos dalį, jei to dar nepadarėte.
 7. Laikas keisti jūsų stovėseną ir pradėti kirpti avies nugarą. Pereikite į ketvirtąją stovėseną ir pagulde avį ant dešinio šono vėl pastatykite savo dešinę koją tarp jos apatinių kojų, o kairiąją pėdą pakiškite po jos pečiu.
 - Laikas atlikti ilgus braukimus avių kirpimo mašinėle, kurie eis per visą avies nugarą. Pridėkite avies mašinėlę prie avies uodegos ir braukite per visą nugarą iki pat avies galvos palei pat avies stuburkaulį (tiesiai per stuburkaulį stenkitės nebraukti).
 - Skuskite visą avies šoną ir nugarą, kol nuskusite visą kaire pusę, net atlikdami vieną ilgą braukimą per dešinę avies nugaros pusę (už stuburkaulio).
 8. Metas nukirpti dešinę avies pusę. Laikas pakeisti stovėseną ir persikelti į paskutinę kirpimo padėtį. Perkelkite savo kūno padėtį taip kad žiūrėtumėte tiesiai į avies nosį, avies galvą suspausdami keliais.
 - Kirpkite palei dešinę avies pusę, apkirpdami jos galvą, kaklą ir pečius, naudodami tris ar keturis skirtingus braukimus. Prisiminkite kaire ranka palyginti susiraukšlėjusią avies odą.



Avių Kirpimo Mašinėlės.lt
Tel: 861881824, 861881741



Avių Kirpimo Mašinėlės.lt
Tel: 861881824, 861881741



Avių Kirpimo Mašinėlės.lt
Tel: 861881824, 861881741



Avių Kirpimo Mašinėlės.lt
Tel: 861881824, 861881741



Avių Kirpimo Mašinėlės.lt
Tel: 861881824, 861881741

- Apkirpę kaklą ir petį, braukite mašinėle nuo peties iki dešinės kojos pėdos.
 - Kaire ranka prispauskite avies dešinį petį, kad ji nesimuistytų ir keletu braukimų nukirpkite jos dešinį šoną.
9. Paskutinis kirpimo žingsnis - nukirpkite dešinę avies koją ir apatinės kojos šlaunį.
- Šiek tiek ženkite į priekį dešine koja tiek, kad kaire ranka pasiektumėte kairįjį avies šoną, kurį turėsite stipriai prispausti. Tokioje padėtyje avis ištiesia savo koją, padėdama odai nesiraukšlėti, o jums lengviau kirpti.
 - Braukite mašinėle lanko forma nuo avies šono iki dešinės kojos pėdos. Kai vilna pagaliau nukirpta, atlikite paskutinius braukimus mašinėle ir pašalinkite likusią vilną nuo avies šlaunies ar kitų kūno dalių – sveikiname sėkmingai nukirpus avį.



Avių Kirpimo Mašinėlės.lt
Tel: 861881824, 861881741

Video įrašai

Kaip suveržti aviakirpės peiliukus ([paspauskite nuorodą](#))

Kaip pasikeisti avių kirpimo mašinėlės peiliukus ([paspauskite nuorodą](#))

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt