

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Cukraus vatos gaminimo aparato VARTOTOJO VADOVAS



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilieiname teisę daryti šiuos pakeitimus.

Techniniai duomenys

Produktas	Cukraus vatos gaminimo aparatas	
Modelis	RCZK-1200E RCZK-1200-W RCZC-1200E RCZC-1200-W RCZK-1200XL RCZC-1200XL	RCZK-420-W
Galingumas (W)	1200	420
Įtampa (V)	230	
Dažnis (Hz)	50	
Produktyvumas (sek)	1 vnt. / 60 sekundžių	1 vnt. / 60-90 sekundžių

Taikymo sritis

Cukraus vatos gaminimo aparatas yra skirtas gaminti tik cukraus vatą. Už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo prietaiso naudojimo, atsako vartotojas!

Prieš pirmą naudojimą

Gavus prekę, patikrinkite pakuotės vientisumą ir atidarykite ją. Jei pakuotė pažeista, prašome susisiekti su pardavėju per 7-dienas ir užfiksuokite žalą kuo tiksliau. Nevartykite pakuotės! Transportuodami pakuotę, įsitikinkite, kad ji yra laikoma horizontaliai ir stabiliai.


Išdėstymas

Modeliai – RCZK-1200E | RCZK-1200-W | RCZC-1200E | RCZC-1200-W | RCZK-1200XL | RCZC-1200XL:



1. Indas
2. Sukinėjama galva
3. Voltmetras
4. Saugiklis
5. Šilumos jungiklis
6. Įjungimo ir išjungimo jungiklis
7. Pagrindinis kištukas
8. Stalčius
9. Matavimo šaukštas
10. Paskirstymo diržas

Prašome pritvirtinti vežimėlį taip, kaip pademonstruota iliustracijoje:

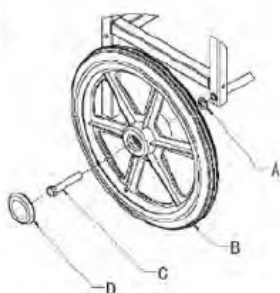

Modelis – RCZK-450-W:



1. Indas
2. Sukinėjama galva
3. Įjungimo ir išjungimo jungiklis

Prieš naudojimą

1. Norint suprasti prietaiso veikimą, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą.
2. Išpakavus prietaisą, nepaprastai svarbu visus komponentus nuvalyti šaltu vandeniu. Tuomet nuvalykite prietaisą sausa minkšta šluoste.
3. Įdėkite įrenginį stacionarioje darbo vietoje.
4. Prieš prijungdami maitinimo kištuką, patikrinkite įtampą.

Valdymas (netinka modeliui RZCK-420-W)

1. Judindami prietaisą, paspauskite rankeną žemyn ir įsitikinkite, kad prietaiso kojos yra aukščiau grindų (modeliams su vežimėliu).
2. Paspauskite mygtuką „ON“ ir leiskite prietaisui padirbti 1-2 minutes laisva eiga. Patikrinkite, ar prietaisas yra paruoštas darbui (esant didelei vibracijai, reikalingas stovėjimo kojų suregulavimas).
3. Paspauskite mygtuką „HEAT“ (šilumos jungiklis). Palaukite bent 10-15 minučių, kad cukraus vatos tekintojas įšiltų. Jei cukrus pilamas į galvą nesibaigus šiam laikui, iškyla degimo pavojus.
4. Darbą galima pradėti tinkamai sušildžius cukrų – įpilkite cukraus, naudodamiesi matavimo šaukštu, į cukraus vatos sukimo centrą.
5. Po maždaug 60-ies sekundžių cukraus vata pagaminama. Paimkite bambuko lazdelę, sukite ją aplink vidinį dubenėlio paviršių ir tuo metu sukite lazdą aplink jos ašį. Bambuko lazdelę galima nuvalyti sausa šluoste. Rekomenduojama, kad pagaliukas nebūtų visiškai lygus, cukraus vata geriau prilimpa prie grubios bambuko lazdelės.
6. Pagaminę jums reikalingą vatos kiekį, prieš išjungiant aparatą, nuvalykite jį vandeniu. Pilkite vandenį į jį, kol galvutė sukasi. Po to galite išjungti prietaisą. Prietaisas turėtų būti išvalytas po kiekvieno naudojimo.

Valdymas (tik RCZK-420-W modeliui)

1. Paspauskite mygtuką „ON“ ir leiskite prietaisui padirbti 1-2 minutes laisva eiga. Patikrinkite, ar prietaisas yra paruoštas darbui (esant didelei vibracijai, reikalingas stovėjimo kojų suregulavimas).
2. Darbą galima pradėti tinkamai sušildžius cukrų – įpilkite cukraus, naudodamiesi matavimo šaukštu, į cukraus vatos sukimo centrą.
3. Vata pradeda gaminti beveik iš karto po cukraus įdėjimo. Paimkite bambuko lazdelę, sukite ją aplink vidinį dubenėlio paviršių ir tuo metu sukite lazdą aplink jos ašį.
4. Pagaminę jums reikalingą vatos kiekį, prieš išjungiant aparatą, nuvalykite jį vandeniu. Pilkite vandenį į jį, kol galvutė sukasi. Po to galite išjungti prietaisą. Prietaisas turėtų būti išvalytas po kiekvieno naudojimo.


Pastabos

1. Nepilnamečiams prietaisu naudotis draudžiama.
2. Maitinimo kabelis turėtų būti atokiau nuo prietaiso paviršiaus. Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis nesiliečia su vandeniu ar kitais skysčiais. Nenaudokite prietaiso, jeigu laidas arba kištukas yra pažeistas.
3. Nelieskite prietaiso paviršiaus veikimo metu. Nejudinkite prietaiso.
4. Niekada nelieskite kištuko ar laido šlapiomis rankomis.
5. Laikina prietaiso variklio galia siekia 80%. Rekomenduojama vengti ypač ilgo naudojimo laikotarpio. Kad prailginti prietaiso veikimo laiką, rekomenduojama leisti prietaisui pailsėti 20 minučių kas valandą naudojimo.
6. Prieš valydami įsitikinkite, kad kištukas yra ištrauktas iš elektros lizdo.


7. Jei prietaisas nebegamina vatos, išjunkite prietaisą ir pašalinkite sudegusį cukrų su minkšta šluoste.

Techninės detalės

Modeliai – RCZK-1200E | RCZK-1200-W | RCZC-1200E | RCZC-1200-W | RCZK-1200XL | RCZC-1200XL:

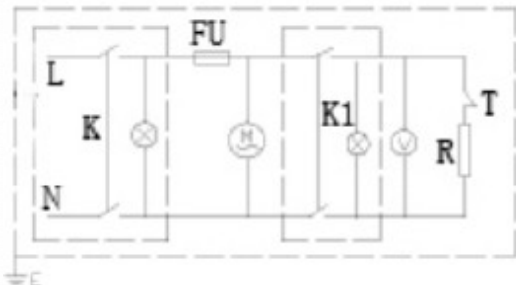

Modelis – RCZK-420-W:

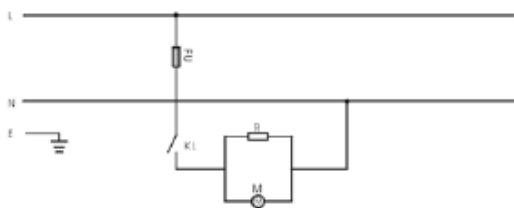

Transportavimas ir laikymas

Gabenant prietaisą, reikia išvengti prietaiso purtymo, sutrenkimo ir apvertimo. Laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, sausame ore ir be jokių korozinių dujų.

Valymas ir priežiūra

- Valydami prietaisą, atjunkite nuo elektros.
- Norėdami nuvalyti paviršių, naudokite valiklį be ėsdinančių medžiagų.
- Prieš įjungdami prietaisą po valymo, gerai išdžiovinkite prietaisą.
- Laikykite įrenginį sausoje, vėsioje vietoje, kurioje nėra drėgmės ir nėra tiesioginių saulės spindulių.

DĖMESIO: Po naudojimo išvalykite įrenginį, neatsižvelgiant į tai, ar jis buvo naudojamas tik vieną kartą, ar kelis kartus. Kad galėtumėte efektyviai išvalyti galvą, po naudojimo užpilkite maždaug 150 ml vandens (maždaug 100 ml modeliui RCZK-420-W) į karštą, besisukančią galvą. Garuojantis vanduo išvalys galvos vidų.

Išjunkite prietaisą. Kai galva atvės, naudokite minkštą, drėgną šluostę.

Nesilaikant šių nurodymų, gali susikaupti karamelizuoto cukraus, dėl kurio netinkamai veikia prietaisas (galva nesisuks, retais atvejais galva gali būti visiškai pažeista).

Vartotojas atsakingas už visą žalą, atsiradusią dėl šių instrukcijų nesilaikymo.

DĖMESIO: keisdami pavaros diržą, nepamirškite jį tvirtinti teisingai, kaip parodyta nuotraukoje žemiau (diržo dantys turi būti viduje):

