


**Stabilizatoriaus telefonui DJI OSMO MOBILE 3
VARTOTOJO VADOVAS**

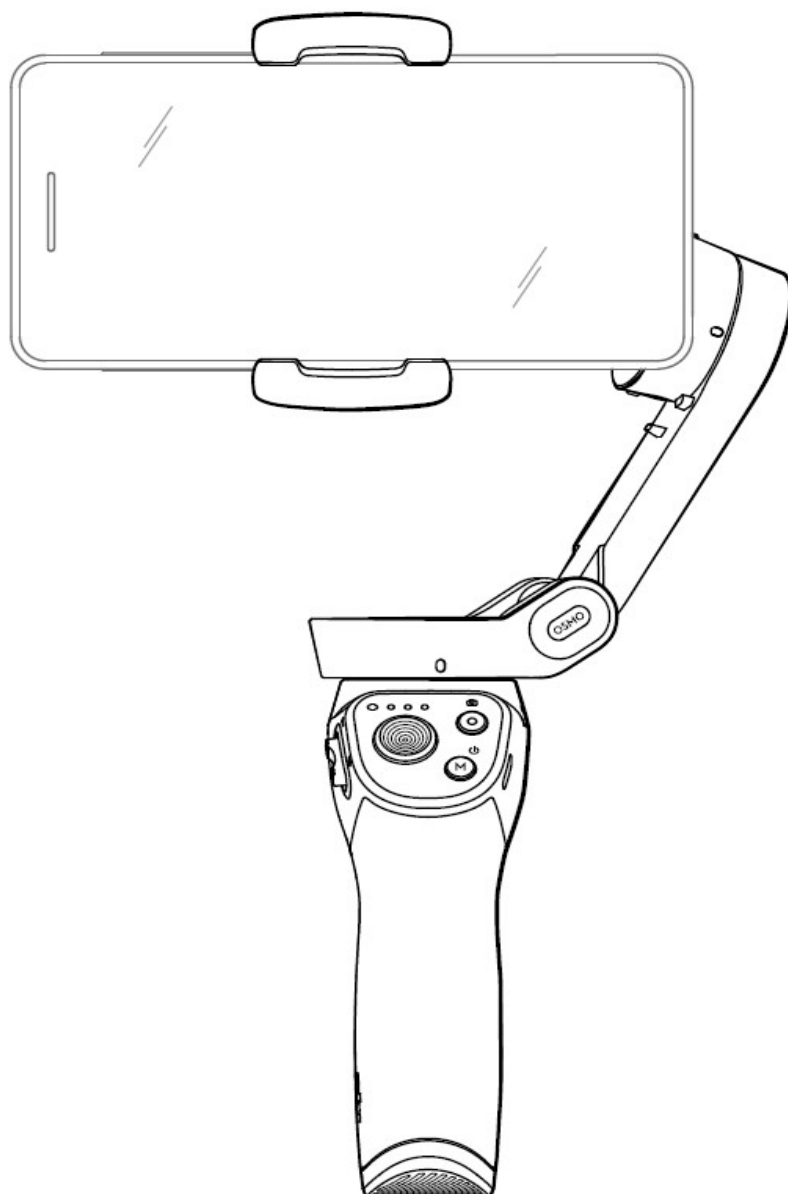

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laidų ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdų nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliegame teisę daryti šiuos pakeitimus.

Telefono aplikacija


Parsisiųskite mobiliąją aplikaciją į telefoną skenuodami QR kodą, arba App Store / Google Play parduotuvėse ieškokite programos „DJI Mimo“.



Telefonų su Android operacine sistema versija turi būti Android v6.0 arba naujesnė.

Telefonų su iOS operacine sistema versija turi būti iOS v10.0 arba naujesnė.

Išdėstymas

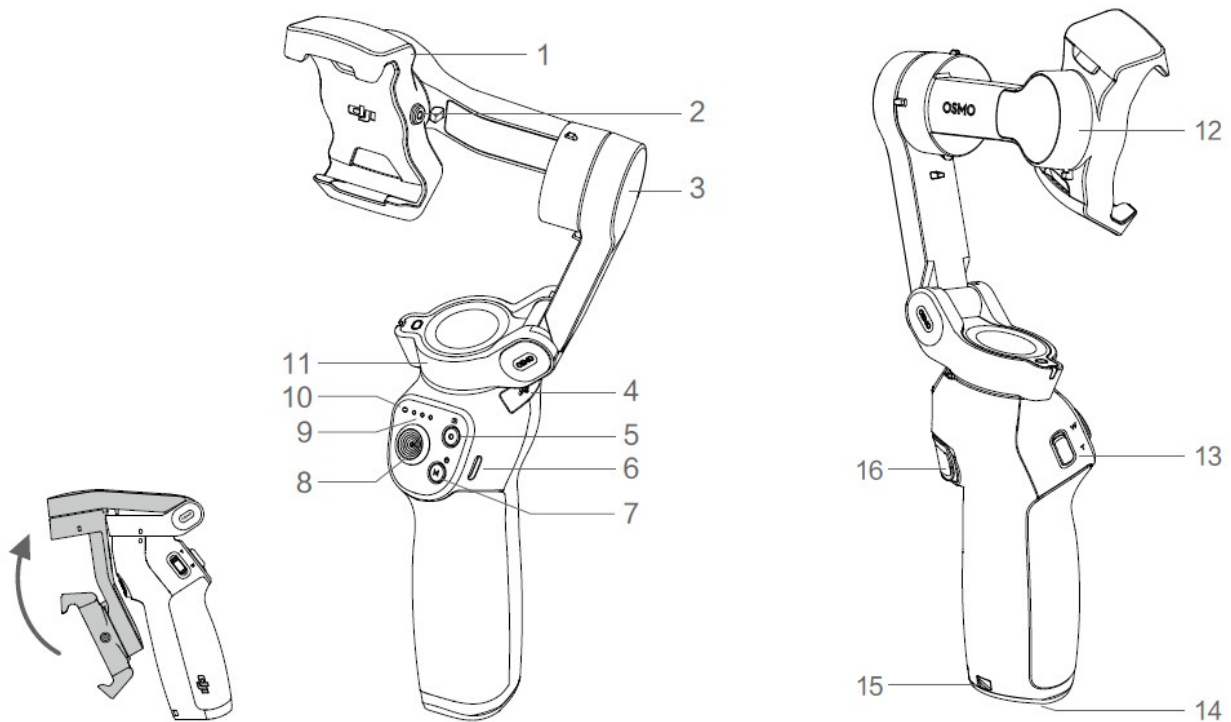

1. Mobilaus telefono laikiklis
2. M3x0.5 varžto sriegis*
3. Pakreipimo variklis
4. USB-A jungtis
5. Išlaikymo(Shutter)/Filmavimo mygtukas
6. USB-C krovimo jungtis
7. M mygtukas**
8. Vairalazdė
9. Baterijos įkrovos indikacinės lemputės
10. LED indikacinė lemputė
11. Sukimosi variklis
12. Vertimosi variklis
13. Priartinimo slankiklis
14. 1/4"-20 UNC jungtis
15. Dirželio skylutė
16. Gaidukas

* Naudojamas uždėti atsvara.

** Naudojamas kaip maitinimo/funkcijos mygtukas.

Naudojimas


Krovimas

- Stabilizatoriaus įkrovimui, prijunkite USB adapterį (komplekte nėra) į krovimo jungtį naudojant maitinimo kabelį (komplekte pridamas). Kuomet baterija pilnai įkraunama – stabilizatoriaus indikacinės lemputės užgesa.

Krovimo laikas: 2.5 valandos (naudojant 10 W kroviklį)

Maksimalus veikimo laikas: iki 15 valandų


- Prijunkite mobilų telefoną į USB-A jungtį. Jeigu stabilizatorius yra įjungtas, mobilusis telefonas pradės krauti. Jeigu stabilizatorius yra išjungtas, spauskite M mygtuką vieną kartą, kad pradėti krovimą.

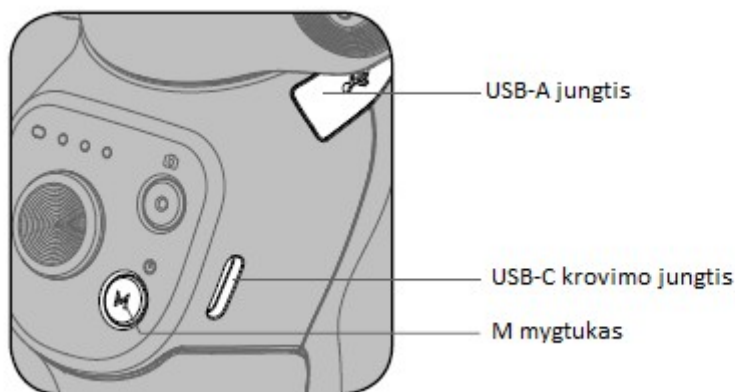

Stabilizatoriaus uždėjimas ir telefono balansavimas


Uždėti ir balansuoti telefoną galima tik tuomet, kai stabilizatorius yra išjungtas.

- Įsitikinkite, kad telefono laikiklis yra vertikalioje pozicijoje, prieš uždėdant telefoną.

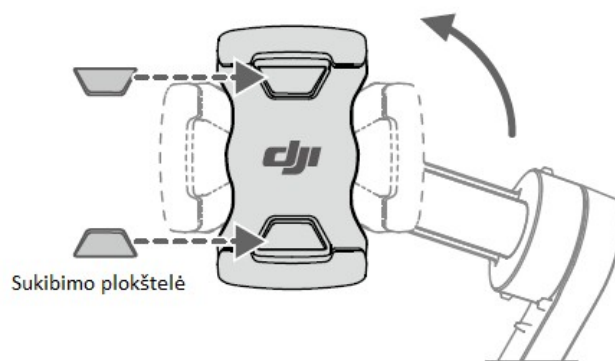


Jeigu būtina, naudokite komplekte pridedamą sukibimo plokštelę, kad apsaugoti telefoną laikiklyje.

- Laikykite pakreipimo variklį ir judinkite telefoną į kairę arba į dešinę puses, kol telefonas balansuoja tiesiai, kuomet atleidžiate variklį.

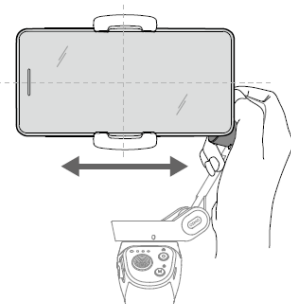


- Laikykite pakreipimo variklį ir judinkite telefoną į kairę arba į dešinę puses, kol telefonas balansuoja tiesiai, kuomet atleidžiate variklį.

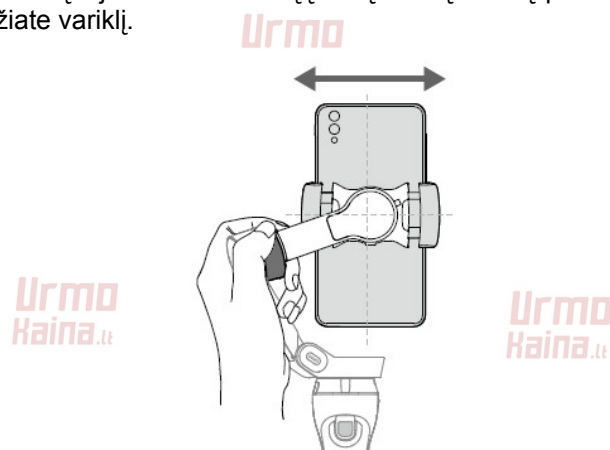

- Įsitikinkite, kad telefonas yra tinkamai įdėtas ir subalansuotas laikiklyje, prieš kiekvieną naudojimą.
- Įdėkite telefoną į laikiklį prieš įjungiant stabilizatorių. Stabilizatorius automatiškai pereis į budėjimo režimą, jeigu telefonas nebus įstatytas į laikiklį.

Valdymas

Mygtukai ant rankenos leidžia patogiau valdyti stabilizatorių ir mobilųjį telefoną. Stabilizatoriaus vairalazdė pakeičia įprastus mygtukus, bei leidžia sklandžiau judinti visas ašis, sumažina vibracijas. Follow režime, telefonas gali būti reguliuojamas rankiniu būdu.

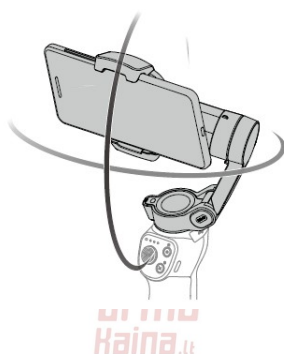

1. M mygtukas



Įspauskite ir palaikykite mygtuką, kad įjungti stabilizatorių. Įjungus stabilizatorių, įspauskite ir palaikykite, kol išgirsite pyptelėjimą, kad pereiti arba išeiti į/iš budėjimo režimo. Įspauskite ir palaikykite, kol išgirsite du pyptelėjimus, kad išjungti stabilizatorių.

Kuomet stabilizatorius įjungtas, vieną kartą spustelėkite, kad patikrinti baterijos įkrovos lygį. Kuomet stabilizatorius įjungtas, spauskite, kad pereiti į fotografavimo – filmavimo režimus, arba įeiti / išeiti į greitąjį meniu.

Spauskite du kartus, kad pereiti į peizažo arba portreto režimą.*

Spauskite tris kartus, kad įeiti arba išeiti iš budėjimo režimo.

* Peizažo ir portreto režimas taip pat gali būti nustatytas telefonu pasukus šonu.

2. Išlaikymo (Shutter) mygtukas
Spauskite vieną kartą, kad nufotografuoti arba pradėti / sustabdyti filmavimą. Paspauskite ir laikykite, kad nufotografuoti seriją nuotraukų, kuomet esate fotografavimo režime.
3. Baterijos įkrovos indikacinės lemputės
Indikacinė lemputė pateikia stabilizatoriaus įkrovos lygį. Kuomet stabilizatorius yra išjungtas, spauskite M mygtuką, kad patikrinti įkrovos lygį.



4. LED indikacinė lemputė
Indikacinė lemputė pateikia esama stabilizatoriaus būseną.

Mirksinti spalva

Pastovi geltona
Pastovi žalia
Pulsuojanti geltona arba žalia
Mirksinti raudona arba žalia
Pastovi raudona

Aprašymas

Bluetooth išjungtas
Bluetooth prijungtas
Budėjimo režimas
Reikalingas programinės įrangos atnaujinimas
Stabilizatoriaus sutrikimas (pvz. temperatūra per žema / per aukšta, baterija perkrauta / išsikrovusi)


5. Vairalazdė
Kelkite vertikaliai, kad pakreipti telefoną. Judinkite horizontaliai, kad pasukti telefoną. Vairalazdės valdymo kryptys gali būti nustatytos programėlėje DJI Mimo.



Kuomet naudojamas ActiveTrack 3.0, judinkite vairalazdę, kad reguliuoti kameros vaizdą.

ActiveTrack 3.0: ActiveTrack 3.0 yra optimizuotas sekti žmogų. Naudojant šią technologiją, objektas lieka viduryje kameros filmuojamo vaizdo. Vartotojai taip pat gali reguliuoti kameros vaizdą rankiniu būdu. Yra trys būdai, norint naudoti ActiveTrack 3.0:

- a) DJI Mimo programėlėje, tempkite dėžutę ant kameros vaizdo. Žalia dėžutė aplink objektą reiškia, jog ActiveTrack 3.0 yra sėkmingai įjungtas. Spauskite X ikoną viršuje, kad sustabdyti sekimą.
- b) Įjunkite vieno paspaudimo ActiveTrack technologiją DJI Mimo programėlėje, ir paspauskite gaiduką vieną kartą, kad paleisti ActiveTrack 3.0.
- c) Įjunkite gestų kontrolę DJI Mimo programėlę, ir tuomet atlikite plaštakos ir V gestus vienai-dvejom sekundėm žiūrėdami į kamerą. Galinė kamera aptiks artimiausią žmogaus galvą ir pečius, bei pradės sekti objektą. Priekinė kamera aptiks artimiausią veidą, bei pradės sekti objektą.

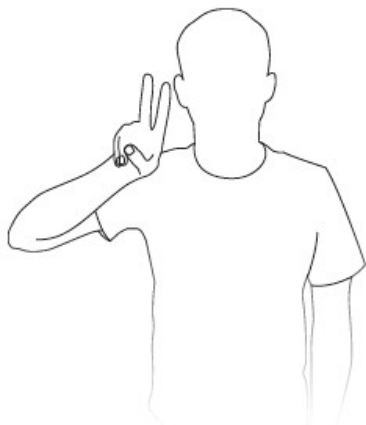

Skirtumai tarp galvos – pečių sekimo ir veido sekimo yra tas, kad galvos ir pečių sekimas palaiko 360° sekimą, o veido sekimas – nepalaiko. Taip pat, kameros aptikimo diapazonai yra skirtingi. Aptikimo atstumas naudojant galinę kamerą ir atliekant gestus yra maždaug nuo 0.5 iki 3 m, priekinės kameros maždaug nuo 0.5 iki 2 m.

Atkreipkite dėmesį, jog ActiveTrack 3.0 naudojimas gali naudoti daugiau energijos, bei temperatūros iš mobilaus telefono.

6. Priartinimo slankiklis

Spauskite į viršų arba į apačią, kad pritraukti arba atitraukti vaizdą. Paslinkite slankiklį į T poziciją, kad išdidinti objektą. Paslinkite slankiklį į W poziciją, kad sutraukti.



7. Gaidukas

Įspauskite ir palaikykite, kad užrakinti stabilizatorių. Užrakinus stabilizatorių, stabilizatorius nebeseks rankenos judėsiu.

Atleiskite, kad atrakinti.

Kuomet ActiveTrack 3.0 yra įjungtas DJI Mimo programėlėje, spauskite vieną kartą, kad paleisti arba sustabdyti ActiveTrack 3.0.

Spauskite du kartus, kad sucentruoti stabilizatorių. Kuomet naudojamas ActiveTrack 3.0, stabilizatorius sucentruos kameros vaizdą.

Spauskite tris kartus, kad pereiti į priekinę arba galinę kamerą.

Spauskite vieną kartą, tuomet įspauskite ir palaikykite, kad pereiti į Sport režimą. Atleiskite, kad išeiti iš režimo. Sport režime, stabilizatoriaus sekimo greitis padidėja, siekiant užfiksuoti greitą judėjimą.



8. USB-C krovimo jungtis

Kraukite stabilizatorių prijungdami USB adapterį į šią jungtį.

9. USB-A jungtis

USB-A jungtis gali būti naudojama krauti mobiliųjį telefoną.

10. 1/4"-20 UNC jungtis

1/4"-20 UNC jungtis gali būti naudojama norint stabilizatorių uždėti ant trikojo.

11. Dirželio skylutė

Dirželio skylutė gali būti naudojama prisegti riešo dirželį.

12. Mygtukų kombinacijos

Spauskite M mygtuką, išlaikymo (shutter) mygtuką ir gaiduką tuo pačiu metu, kad atstatyti Bluetooth sąsają.



Stabilizatorius automatiškai išsijungs, jeigu nebus atliktas joks veiksmas per 10 minučių esant budėjimo režime.

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Darbo režimai

Apačioje nurodytos iliustracijos pateikia galimus darbo režimus naudojant stabilizatorių peizažo režimu. Tie patys režimai gali būti panaudoti esant portreto režime.

Vertikalus režimas


Vertikalus režimas gali būti naudojamas be jokios tolimesnės vartotojo įvesties. Šiame režime, du kartus greitai spustelėkite M mygtuką, kad sucentruoti mobilųjį telefoną.

Apatinis režimas


Laikykite stabilizatorių aukštyr kojomis, kad pereiti į apatinį režimą, kurio metu galite lengvai fotografuoti ar filmuoti esant žemoje pozicijoje.

Šoninis režimas


Pasukite stabilizatorių į dešinę arba kairę pusę maždaug 90°, kad pereiti į šoninį režimą.

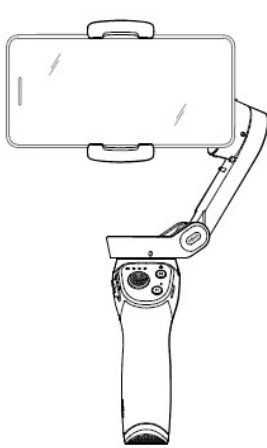

Vertikalus režimas

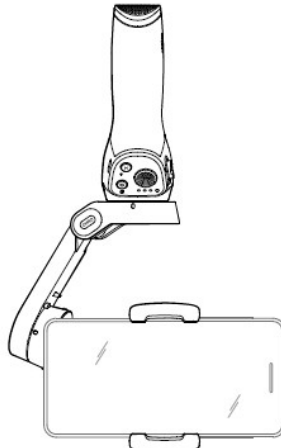

Apatinis režimas

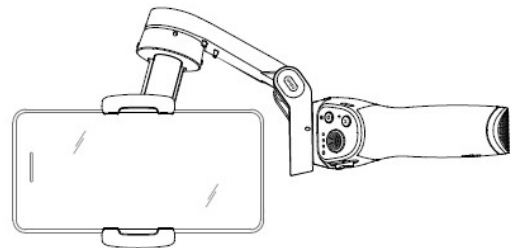


Šoninis režimas



- Dėl jutiklio triukšmo, stabilizatoriaus rankena gali šiek tiek vibruoti, kuomet stabilizatorius juda. Šis reiškinys yra normalus ir neįtakoja filmavimo/fotografavimo stabilumo.

DJI Mimo programėlė

Žiūrėkite tiesioginį HD vaizdą savo mobiliajame telefone per DJI Mimo programėlę. Ši programa taip pat leidžia naudoti Story režimą, Hyperlapse, Timelapse, Activetrack 3.0 ir Pano režimus, arba konfigūruoti kamerą ir stabilizatoriaus nustatymus keliais paspaudimais.

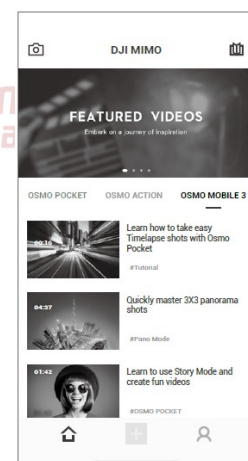



Kameros vaizdas: paspauskite, kad prisijungti prie stabilizatoriaus.



Namai: paspauskite, kad sugrįžti į pradinį meniu.



Redaguoti: paspauskite, kad redaguoti arba įkelti nuotraukas / vaizdo įrašus.



Profilis: užsiregistruoti arba prisijungti prie DJI paskyros. Peržiūrėti atliktus darbus, nustatymus, sekti patikimus, sėkėjus, siųsti žinutes kitiems vartotojams ir prisijungti į DJI parduotuvę.



Akademija: paspauskite, kad peržiūrėti pamokas ir instrukcijas.

Prisijungimas prie DJI Mimo programėlės

1. Įjunkite stabilizatorių.
2. Įjunkite Bluetooth sąsają telefone, prijunkite įrenginį su OM3 pavadinimu DJI Mimo programėlėje.
3. Kuomet stabilizatorius naudojamas pirmą kartą, naudojant DJI Mimo programėlę, reikalingas aktyvavimas. Sekite instrukcijas kaip aktyvuoti.
4. Aktyvavus, pereikite į kameros vaizdą.

DJI Mimo programėlės nustatymai

Kameros vaizdas



1. Namai – spauskite, kad sugrįžti į pradinį meniu.
 2. Stabilizatoriaus baterijos įkrovos lygis – atvaizduoja esamą stabilizatoriaus baterijos įkrovimo lygį.
 3. Telefono baterijos įkrovos lygis – atvaizduoja esamą telefono baterijos įkrovimo lygį.
 4. Blykstė – atvaizduoja blykstės statusą.
 5. Stabilizatoriaus režimas – atvaizduoja esamą stabilizatoriaus veikimo režimą: Follow, Tilt arba FPV.
 6. Story režimas – suteikia keletą maketų vaizdo įrašinėjimui. Kuomet baigiate įrašinėti, vaizdo įrašas bus sugeneruotas automatiškai priklausomai nuo pasirinkto vaizdo įrašinėjimo maketo.
 7. Priekinė/galinė kamera – spauskite, norėdami pakeisti kamerą į priekinę arba galinę.
 8. Išlaikymo mygtukas – spauskite, kad nufotografuoti arba pradėti filmavimą.
 9. Fotografavimo režimas – tempkite į apačią norėdami pasirinkti norimą fotografavimo režimą. Rinkitės tarp Hyperlapse, Timelapse, Slow Motion, Video, Photo, Pano arba Story režimo.
- Hyperlapse** – Timelapse filmavimas, kuomet telefonas juda. Paspauskite išlaikymo mygtuką, kad

pradėti.

Timelapse – yra du Timelapse tipai: pozicijos ir trajektorijos. Po to, kai pasirenkate Timelapse, spauskite nustatymų mygtuką viršutinėje ekrano dalyje. Pozicijos Timelapse, nustatykite intervalą ir trukmę, pradėkite įrašinėjimą. Trajektorijos Timelapse galite nustatyti iki keturių pozicijų, tuomet stabilizatorius automatiškai pasisuks per visas trajektorijas eilės tvarka.

Slow Motion – spauskite, kad pradėti filmavimą 8x sulėtintu greičiu. Galimas tik iOS įrenginiuose.

Video – spauskite, kad pradėti filmavimą. Paspauskite ir palaikykite, kad daryti seriją nuotraukų.

Photo – spauskite, kad nufotografuoti vieną kadrą.

Pano – spauskite, kad nufotografuoti 3x3 arba 180° panoraminį vaizdą.

Story - suteikia keletą maketų vaizdo įrašinėjimui. Kuomet baigiate įrašinėti, vaizdo įrašas bus sugeneruotas automatiškai priklausomai nuo pasirinkto vaizdo įrašinėjimo maketo.

10. Peržiūra – spauskite, kad peržiūrėti nuotraukas arba vaizdo įrašus.

11. Nustatymai – fotografavimo režimų nustatymai:

Fotografavimo režimas	Nustatymai
Hyperlapse	Blykstė, baltos spalvos balansas, tinkelis, vieno paspaudimo ActiveTrack
Timelapse	Blykstė, baltos spalvos balansas, tinkelis
Slow Motion	Blykstė, baltos spalvos balansas, tinkelis, vieno paspaudimo ActiveTrack
Video	Blykstė, baltos spalvos balansas, tinkelis, vieno paspaudimo ActiveTrack, gestų kontrolė
Photo	Blykstė, baltos spalvos balansas, tinkelis, vieno paspaudimo ActiveTrack, gestų kontrolė
Pano	Blykstė, baltos spalvos balansas, tinkelis, išsaugoti nesujungtas panoramines nuotraukas

Stabilizatoriaus nustatymai

Follow mode:

- a) Follow: seks sukimosi ir pakreipimo ašys
- b) Tilt Locked: seks tik sukimosi ašis
- c) FPV: seks sukimosi, pakreipimo, vertimosi ašys

Sport Mode Switch: spauskite, kad įjungti arba išjungti Sport režimą.

Zoom Speed: spauskite ir nustatykite priartinimo greitį, kuomet naudojamas priartinimo slinkiklis.

Joystick Speed: spauskite kad nustatyti maksimalų greitį, kuomet valdoma per vairalazdę. Yra trys pasirinkimai: greitas (fast), vidutinis (medium), lėtas (slow).

Joystick Control Direction: pasirinkite tarp Free ir Horiz/Vert. Free – įjungia stabilizatoriaus valdymą 360°.

Horiz/Vert įjungia stabilizatoriaus valdymą tik horizontalia ir vertikalio ašimis.

Invert Pan Control: įjungus šią funkciją, sukimosi ašies judėjimas veiks priešinga kryptimi, nei valdoma per vairalazdę.

Invert Tilt Control: įjungus šią funkciją, pakreipimo ašies judėjimas veiks priešinga kryptimi, nei valdoma per vairalazdę.

Press M Button: spauskite vieną kartą, kad keisti režimą tarp fotografavimo ir filmavimo, arba įeiti / išeiti į / iš greitojo meniu.

Gimbal Auto Calibration: sumažina drebinimą, sukeltą šalia esančių magnetinių prietaisų ar žmogaus klaidos.

Nelieskite stabilizatoriaus ir laikykite jį stipriai, tiesiai, vykstant kalibracijai.

Pagrindiniai nustatymai

Įrenginio valdymas, įrenginio pavadinimas, programinės įrangos versija, SN (serijos numeris).

12. Kameros nustatymai

Rėžimas	Nustatymai
Hyperlapse	Rezoliucija ir FPS*, Greitis, ISO, Išlaikymas ir EV*
Timelapse	Rezoliucija ir FPS*, Greitis, ISO, Išlaikymas ir EV*
Slow Motion	ISO, Išlaikymas ir EV*
Filmavimas	Pagražinimo efektas**, Rezoliucija ir FPS*, Greitis, ISO, Išlaikymas ir EV*
Fotografavimas	Pagražinimo efektas**, Laikmatis, ISO, Išlaikymas ir EV*
Panorama	3x3 ir 180° panorama, ISO, Išlaikymas ir EV*

*FPS (kadru per sekundę), ISO, Išlaikymo ir EV nustatymai yra galimi tik iOS įrenginiuose.

** Kuomet įjungiamas pagražinimo efektas, vaizdo įrašo rezoliucija nustatoma į 720p.

Priartinimas

Uždėkite du pirštus ant ekrano ir tempkite juos į priešingas puses – kad priartinti vaizdą, tempkite į vidinę pusę – kad atitolinti vaizdą.

Atkreipkite dėmesį, kad priartinimas galimas tik naudojant galinę mobiliojo telefono kamerą.

Programinės įrangos atnaujinimas

Naudokite DJI Mimo aplikaciją, kad atnaujinti stabilizatoriaus programinę įrangą. Procesas užtrunka maždaug 3-is minutes, kad atlikti pilną atnaujinimą.

Kaip atnaujinti

Prieš pradėdami atnaujinimą, įsitikinkite, kad stabilizatoriaus baterijos įkrovimo lygis yra bent 15% (bent jau dvi baterijos indikacinės lemputės). Prijunkite stabilizatorių prie telefono ir įjunkite DJI Mimo aplikaciją. Vos įjungus aplikaciją, gausite pranešimą, jeigu reikalingas programinės įrangos atnaujinimas. Kad pradėti atnaujinimą, prijunkite mobilųjį telefoną prie interneto ryšio ir sekite instrukcijas telefono ekrane.

Neišjunkite DJI Mimo aplikacijos kuomet vykdomas atnaujinimas. Atkreipkite dėmesį į telefono ekrane rodomus pranešimus. LED indikacinės lemputės mirksės žalia ir raudona spalvomis, kuomet atnaujinimas bus baigtas, indikacinė lemputė švies pastovia žalia šviesa.

Jeigu atnaujinimas nepavyks, perkraukite stabilizatorių ir DJI Mimo aplikaciją, iš naujo prisijunkite prie Bluetooth ir bandykite dar kartą.

Transportavimas

Stabilizatorius yra pritaikytas transportavimui. Prieš sulankstydami stabilizatorių transportavimui, įsitikinkite, kad stabilizatorius yra išjungtas.

Pasukite sukimosi ir vertimosi ašis, kad sulygtinti žymėjimus su stabilizatoriumi, sulankstykite stabilizatorių. Atkreipkite dėmesį, kad skylutės ant ašies varikliuko turi sutapti su žymėjimu ant rankos.

Spauskite M mygtuką, kad išjungti stabilizatorių. Stabilizatorius pereis į transportavimo režimą, bei gali būti sulankstytas.

