

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Daugiafunkcinių puodų VARTOTOJO VADOVAS



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilieiname teisę daryti šiuos pakeitimus.

Techninė informacija


Parametras	Parametro vertė			
Pavadinimas	Daugiafunkcinis puodas			
Modelis	RC-HPC4L	RC-HPC5L	RC-HPC6L	RC-HPC8L
Įtampa [V~] / dažnis [Hz]	230/50			
Galingumas [W]	800	900	1000	1250
Talpa [L]	4	5	6	8
Išmatavimai l x P x A [mm]	270 x 300 x 300	300 x 345 x 305	300 x 345 x 325	310 x 370 x 350
Svoris [kg]	3,8	4,3	4,45	5,8

Išdėstymas



1. Dangčio rankena
2. Dangtis
3. Rankena
4. Korpusas
5. Valdymo skydelis
6. Apsauginis vožtuvas

Valdymo skydelis

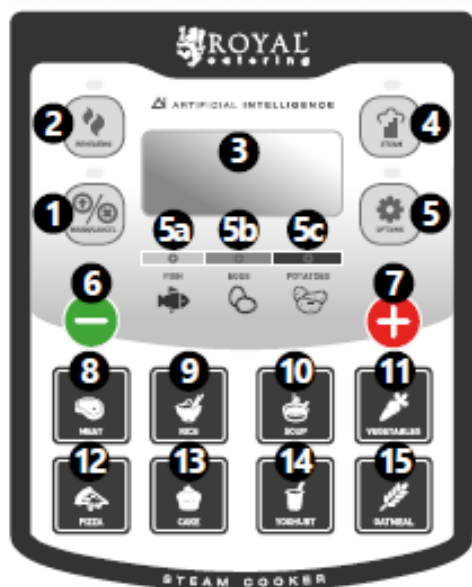

1. Temperatūros palaikymas / pasirinkimo atšaukimas
 2. Pakartotinis šildymas
 3. Ekranas
 4. Virimas garais
 5. Virimo pasirinkimo mygtukas:
 - 5a. – žuvis
 - 5b. – kiaušiniai
 - 5c. – bulvės
 6. Laiko sutrumpinimo mygtukas
 7. Laiko prailginimo mygtukas
- Paruošimo režimai:
8. Mėsa
 9. Ryžiai
 10. Sriuba
 11. Daržovės
 12. Pica
 13. Pyragas
 14. Jogurtas
 15. Dribsniai

Naudojimas

Temperatūros palaikymas:

automatinis temperatūros palaikymas pasibaigus pasirinktai programai (išskyrus ruošiant jogurtą). Naudojant šią programą, ekrane bus matomas tekstas „b – --“. Vidinė temperatūra yra maždaug 65-75 [°C]. Maksimalus galimas laikas, kuriuo temperatūra gali būti palaikoma – 24 valandos. Nerekomenduojama šildyti maisto ilgiau nei 6-ias valandas – per ilgas maisto šildymas gali paveikti maisto skonį ir struktūrą.

Pasirinkimo atšaukimas:

paspaudus mygtuką (1), vartotojas ištrins pasirinktą nustatymą arba nutrauks veikiančią programą.

Pakartotinis šildymas:

programa padeda pakartotinai pašildyti ankščiau paruoštą maistą. Norint pakartotinai pašildyti patiekalą, rekomenduojama įpilti mažą kiekį vandens į nuimamą dubenį, įdėti patiekalą.

Virimas garais:

programa skirta paruošti patiekalą garais. Įpilkite vandens į nuimamą dubenį, patiekalas gali būti dedamas ant perforuoto stovo (komplekte nepriedamas).

Virimo pasirinkimo mygtukas:

programą galite pasirinkti spausdami mygtuką (5). Įpilkite vandens, įdėkite produktą į nuimamą dubenį.

Mėsos paruošimo režimas:

programa skirta mėsai paruošti. Mėsa turėtų būti supjaustyta į mažas dalis. Įpilkite nedidelį kiekį vandens, įdėkite mėsą į nuimamą dubenį.

Ryžių paruošimo režimas:

programa skirta ryžiams išvirti. Rekomenduojama įpilti 1-ą stiklinę vandens 1-ai stiklinei ryžių. Mažiausias galimas kiekis virimui – 2-i stiklinės ryžių. Didžiausias galimas kiekis virimui – 8 stiklinės – RC-HPC4L, 10 stiklinių – RC-HPC5L, 12 stiklinių – RC-HPC6L, 16 stiklinių – RC-HPC8L. Viduje nuimamo dubens, yra skalė ryžių kiekio matavimui.

Sriubos paruošimo režimas:

programa skirta sriubai paruošti. Įpilkite vandenį, bei produktus sriubai paruošti į nuimamą dubenį.

Daržovių paruošimo režimas:

programa skirta daržovėm paruošti. Įpilkite vandenį, bei daržoves (morkas, kukurūzus ar k.t.) į nuimamą dubenį.

Picos paruošimo režimas:

įpilkite nedidelį kiekį aliejaus į apatinę nuimamo dubens dalį. Įdėkite paruoštą suformuotą picos tešlą, sulygindami apatinę tešlos dalį su nuimamo dubens apačia. Uždėkite ant tešlos norimus produktus (dešreles, sūrį ar k.t.).

Pyrago paruošimo režimas:

įpilkite nedidelį kiekį aliejaus į apatinę nuimamo dubens dalį, ištepkite aliejų tolygiai. Įdėkite iš ankščiau sumaišytus produktus.

Jogurto paruošimo režimas:


įdėkite iš ankščiau paruoštą jogurto bazę į nuimamą dubenį, arba jogurto talpą į šiek tiek vandeniu užpildytą nuimamą dubenį.

Dribsnių paruošimo režimas:

programa skirta dribsniams paruošti. Įdėkite dribsnius, bei vandenį arba pieną į nuimamą dubenį.

Režimas	Laiko diapazonas [min] – reguliavimas kas 1 min
Mėsa	20 ÷ 30
Ryžiai	8 ÷ 15
Sriuba	10 ÷ 40
Daržovės	15 ÷ 25
Pica	20 ÷ 40
Pyragas	30 ÷ 50
Jogurtas	360 ÷ 720
Dribsniai	15 ÷ 35
Žuvis	5 ÷ 12
Kiaušiniai	2 ÷ 5
Bulvės	8 ÷ 15
Garai	15 ÷ 35
Pakartotinis pašildymas	5 ÷ 15

* Maistas turi būti gaminamas nuimame dubenyje. Draudžiama ruošti maistą tiesiogiai ant vidinės prietaiso korpuso dalies. Tai gali sugadinti prietaisą.

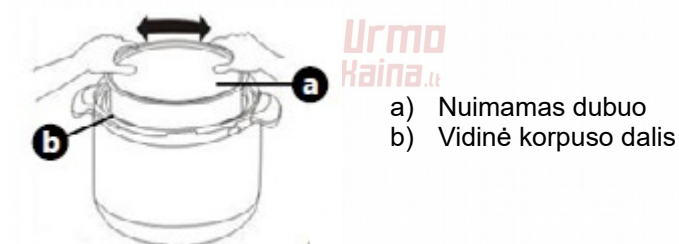

Mažiausias dubens užpildymo kiekis yra 1/5 visos talpos. Didžiausias dubens užpildymo kiekis yra 3/5 visos talpos patiekalams, kurie gali padidinti bendrą tūrį putomis ar k.t. (pvz.: avižiniai dribsniai, ryžiai, pieno produktai) ir 4/5 visos talpos kitiems patiekalams (nuimame dubenyje yra skalė).

Pasirinkus vieną iš valgio ruošimo režimų arba kaitinimo / virimo režimų, nustačius laiką, prietaisas pradės pirmąjį veikimo etapą: šildymo procesą. Šildymo procesas truks, kol pasieks reikalingą temperatūrą ir slėgį, priklausomai nuo dubens turinio. Šiame etape, nustatytas virimo laikas nėra skaičiuojamas, ekrane mirksi užrašas „00“. Pasiekus reikalingą temperatūrą ir slėgį prietaiso viduje, prietaisas automatiškai persijungs. Pasibaigus virimo laikui, prietaisas automatiškai persijungs į temperatūros palaikymo režimą (išskyrus jogurto režimą).



ISPĖJIMAS! Prieš įjungiant prietaisą, įsitikinkite, ar apsauginis vožtuvas yra perjungtas į „Close“ (liet. uždaryta) poziciją.



ISPĖJIMAS! Būkite atsargūs, kuomet ruošiate patiekalą, kuris putoja (pvz.: pieno produktai, ankštiniai), ir greitai paruošiamus produktus (pvz.: ryžiams, kruopoms), įdėjus per didelį šių produktų kiekį, patiekalas gali išbėgti pro šonus.

Atminties funkcija

nutrūkus elektros energijai iki 30-ies minučių, prietaisas automatiškai grįš į ankščiau pasirinktą programą iš naujo prijungus maitinimo šaltinį. Praėjus daugiau nei 30-iai minučių, prietaiso atmintis bus ištrinta, todėl programą ir laiką turėsite pasirinkti iš naujo.

Dangčio atidarymas

norėdami atidaryti prietaisą po to, kai paruošėte valgį, reikia palaukti, kol slėgis prietaiso viduje savaime sumažės, arba išleisti garą rankiniu būdu. Norint prietaiso slėgį išleisti rankiniu būdu, būtina apsauginį vožtuvą pakelti į poziciją „Open“ (liet. atidaryta). Rekomenduojama šį veiksmą atlikti su atsparia karščiui pirštine, arba mentele – kad nenudegtumėte nuo karštų garų.

 **ISPĖJIMAS!** Jeigu prietaiso slėgį išleidžiate rankiniu būdu, būtina pasirūpinti papildomu saugumu – karšti garai gali sukelti stiprius nudegimus.

 **ISPĖJIMAS!** Rekomenduojama neliesti apsauginio vožtuvo tiesiogiai ranka, jeigu viduje yra susidaręs slėgis.



Atidarykite prietaiso dangtį, kai garai pilnai išgaruos pro apsauginį vožtuvą. Atsargiai suimkite dangtį už rankenos (metalinė dangčio rankena gali būti karšta), pasukite į dešinę ir atkelkite dangtį.

Valdymas:

1. Įdėkite maistą į nuimamą dubenį, vadovaudamiesi instrukcijomis kiekvienam patiekalui.
2. Įdėkite dubenį į vidinę korpuso dalį, uždarykite dangtį sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę.



3. Pakelkite apsauginio vožtuvo poziciją į „Close“ (liet. uždaryta).
4. Prijunkite puodą prie maitinimo šaltinio.
5. Spustelėkite ant norimos programos, priklausomai nuo patiekalo. Virš programos mygtuko esanti LED lemputė informuos, jog programa pasirinkta.
6. Pasirinkite norimą virimo laiką naudodamiesi (6) ir (7) mygtukais.
7. Pašilus ir pasiekus reikiamą slėgį, bei temperatūrą, prietaisas automatiškai pradės laiko skaičiavimą.
8. Kuomet virimo procesas baigiasi, įrenginys „supypsės“, automatiškai persijungs į temperatūros palaikymo režimą (išskyrus jogurto režimą). LED lemputė virš mygtuko „Warm / Cancel“ informuos, jog prietaisas palaiko maisto temperatūrą.
9. Norėdami išimti paruoštą maistą, vadovaukitės dangčio atidarymo instrukcijomis.
10. Paruošto paisto išėmimui rekomenduojama naudotis šaukštu, kuris nesubraižys prietaiso.

Valymas ir priežiūra

- Prieš valymą ir kitus priežiūros darbus, įsitikinkite, kad įrenginys yra pilnai išjungtas, atvėsęs.
- Valymui naudokite minkštą šluostę, nenaudokite priemonių su rūgštinėmis medžiagomis.
- Draudžiama panardinti ar purkšti prietaisą vandens srove. Šis draudimas negalioja dubeniui.
- Reguliariai valykite apsauginį vožtuvą, kad jis išliktu matomas, prieinamas. Norėdami išvalyti apsauginį vožtuvą, pakeiskite jo poziciją į „Open“ (liet. atidaryta), ištraukite jį iš išorės, nuplaukite po tekančiu vandeniu, įdėkite atgal.
- Pilnai išdžiovinkite visas dalis, prieš sudedant atgal.
- Laikykite įrenginį sausoje, vėsioje vietoje, kurioje nėra drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.