

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

## Elektrinės šašlykinės Royal VARTOTOJO VADOVAS

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt



Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

## BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniai. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, joki būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

## NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

## ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Produktas	Elektrinė šašlykinė		
Modelis	RCGV-1400	RCGV-1800	RCGV-1800-1
Vardinė įtampa [V]	230 V ~		
Dažnis [Hz]	50		
Vardinė galia [W]	1500	1800	1800
Laikmačio diapazonas [min]	0–60	0–90	0–90
Naudojama talpa [l]	10	17	17
Svoris [kg]	4,2	5,2	5,2

## TAIKYMO SRITIS

Elektrinė šašlykinė yra skirta kepti tik mėsą, žuvį ir daržoves. Vartotojas atsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo prietaiso naudojimo.

## PRIEŠ PIRMĄ NAUDOJIMĄ

Gavę prekę, patikrinkite pakuotės vientisumą ir atidarykite pakuotę. Jeigu pakuotė pažeista – susisiekite su pardavėju per 7-ias dienas ir užfiksuokite žalą kuo tiksliau. Nesukite pakuotės aukštyn kojomis! Gabenant prekę, įsitinkite, kad ji laikoma horizontaliai ir stabiliai.

## PAKUOTĖS NAIKINIMAS

Prašome išsaugoti visas pakavimo medžiagas (kartoną, plastikines juostas ir putplastį), kad iškilus problemai, prietaisas galėtų būti saugiai grąžintas į aptarnavimo centrą tinkamos būklės.

## PRIETAISO MONTAVIMAS

Aplinkos temperatūra neturi viršyti 45 °C, o santykinė oro drėgmė neturi viršyti 85%. Užtikrinti gera ventiliaciją patalpoje, kurioje prietaisas bus naudojamas. Atstumas tarp prietaiso galinės dalies ir sienos turėtų būti ne mažesnis kaip 20 cm, mažiausias atstumas tarp prietaiso šoninių pusių ir sienos turėtų būti ne mažesnis kaip 10 cm, mažiausias atstumas tarp prietaiso viršaus ir lubų turėtų būti ne mažesnis kaip 35 cm. Laikykite prietaisą atokiau nuo karštų paviršių. Prietaisą naudokite ant lygaus, stabilaus, švaraus ir ugniai atsparaus, sauso paviršiaus, kur jis nebūtų pasiekiamas vaikų, psichinę negalią turinčių žmonių. Įdiekite prietaisą, užtikrinkite nuolatinę prieigą prie pagrindinio kištuko. Maitinimo laidas prijungtas prie prietaiso turi būti tinkamai įžemintas ir atitikti techninius duomenis. Prieš pirmą naudojimą pašalinkite visus elementus ir išvalykite juos kartu su visu įrenginiu!




- A) Viršutinis korpusas
- B) Korpusas
- C) Kaitinimo elementai
- D) Durų rankena
- E) Stiklinės durys
- F) Laikmatis
- G) Valdymo lemputė
- H) Iešmų laikiklis
- I) Iešmas
- J) Viršutinis tvirtinimas
- K) Dugno tvirtinimas
- L) Lašinamasis dėklas
- M) Įjungimo / išjungimo jungiklis (puse galios, pilna galia)

Nustatykite reikiamą galią naudodami jungiklį, naudojimosi lemputė įsijungs, iešmas pradės sukstis. Naudokite laikmatį norimam laikui nustatyti – tai įjungs šildymo elementą. Pasibaigus laikmačio laikui, šildymo elementas automatiškai išsijungs. Iešmas toliau suksis tol, kol bus jungiklis bus išjungtas. **DĖMESIO!** Nedėkite daiktų ant prietaiso viršaus  
**DĖMESIO!** Kuomet prietaisas naudojamas, kai kurie prietaiso elementai įkaista iki labai aukštos temperatūros – yra degimo pavojus! Nelieskite kaitinimo elementų plikomis rankomis! Naudokite žnyples ar kitus virtuvės reikmenis paruoštiems maisto produktams pašalinti.  
**DĖMESIO!** Prieš pirmą naudojimą, naudokite tik pusę prietaiso galios ir nustatykite laikmatį iki dvidešimt minučių (be maisto). Įrenginys gali skleisti šiek tiek dūmų – tai normalu.

## PRIETAISO ELEMENTŲ MONTAVIMAS / IŠMONTAVIMAS

Iešmų laikiklio montavimas

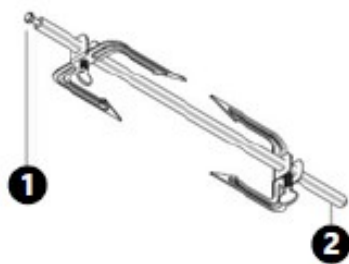

- 1) Iešmo viršus (baigiasi išpjova)
- 2) Iešmo dugnas

Smeigtukai gali būti tvirtinami prie iešmo. Įsitinkinkite, kad tvirtinimo varžtas yra priveržtas. Tada ant iešmo įkelkite mėsą, daržoves, pritvirtinkite kitas šakutes (stumkite jas lygiai su pakrautu maistu), tada varžtu tvirtai pritvirtinkite šakutes. Tada įkiškite iešmą į grotelės: pirmiausia įkiškite jo apatinę dalį į grotelių apačią ir stumkite viršutinę dalį ant viršutinių grotelių tvirtinimo elemento. Norėdami išimti iešmą, pirmiausia nuimkite viršutinę dalį nuo grotelių ir tada paimkite ją iš prietaiso. Atsukite varžtą ant vienos iš šakių, tada nustumkite maistą nuo iešmo.

Iešmų tvirtinimas



Pritvirtinkite apvalią galinę dalį ant iešmo ir pritvirtinkite varžtu, ant kito gali pritvirtinkite antrą apvalią galinę dalį ant laikiklio ir tvirtai prisukite. Pritvirtinkite maistu užpildytus iešmus iki viršutinės galinės dalies ir įkiškite iešmo tašką į apatinę galinę dalį. Įdėkite laikiklį su galinėmis dalimis į prietaisą.

Grotelių surinkimas:

Užmaukite plokšteles ant iešmo ir varžtais pritvirtinkite prie iešmo reikiamame aukštyje. Įdėkite žuvį ar kitus maisto produktus ant plokšteles ir įstatykite į prietaisą.

## TRANSPORTAVIMAS IR LAIKYMAS

Vežant prietaisą, būtina apsaugoti jį nuo purtymo, trankymosi, apsvertimo aukštyn kojomis. Laikykite jį tinkamai vėdinamoje vietoje, kurioje nėra sauso oro, šildančių dujų.

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami prietaisą, visada atjunkite jį nuo maitinimo tinklo. Prietaisą atjunkite nuo maitinimo tinklo, jeigu jis nėra naudojamas. Prieš valymą leiskite prietaisui atvėsti.
- Naudokite tik valymo priemones be šildančių medžiagų, nuvalykite paviršius.
- Laikykite įrenginį sausoje, vėsioje vietoje, kurioje nėra drėgmės ir tiesioginių saulės spindulių.
- Niekada nevalykite prietaiso vandens srove.
- Durims ir korpuso dalims plauti naudokite šiltą vandenį ir švelnų ploviklį.
- Naudokite šiltą vandenį su švelniu plovikliu ir minkšta šluoste metaliniam korpusui ir jo vidui plauti prietaisą. Po plovimo nuvalykite.
- Tokie elementai kaip iešmai, šakės, lėkštės, indai ir pan. gali būti plaunami indaplovėje arba naudojant šiltą vandenį su švelniu plovikliu (įsitinkinkite, kad išimti varžtai).