

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Radio bangomis valdomų mašinų VARTOTOJO VADOVAS

4x4



25
KM/H



Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

www.urmo.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniai. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, joki būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.


NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA


Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

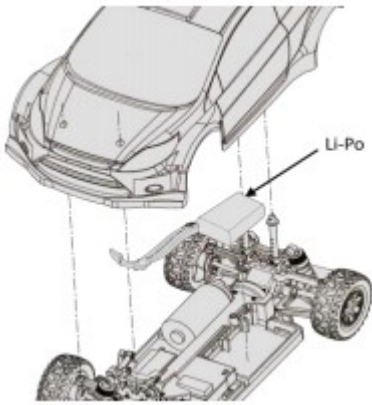

- Laikykite akumulatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Naudokite tik rekomenduojamus akumulatorius.
- Po mašinėlės naudojimo, išimkite akumuliatorių, jeigu mašinėlė nebus naudojama ilgą laiką.
- Mašinėlės yra maitinamos ličio jonų akumulatoriais.
- Akumulatoriai turi būti kraunami gamintojo suteiktu krovikliu.
- Nepalikite akumuliatorių krautis be priežiūros.
- Visuomet įkraukite akumulatorius iki 100%.
- Maitinimo laidai neturėtų būti modifikuojami arba pažeisti.
- Nenaudokite akumulatoriaus, jeigu jis yra pažeistas.
- Nekraukite akumulatoriaus iš karto po naudojimo, arba jeigu akumulatorius yra šiltas.
- Išpakavus mašinėlę iš pakuotės, įsitikinkite, ar mašinėlės ratai yra pilnai prisukti (priveržti). Jeigu ratai yra laisvi – prisukite naudodami 8-o dydžio galvutę.

Akumulatoriaus krovimas

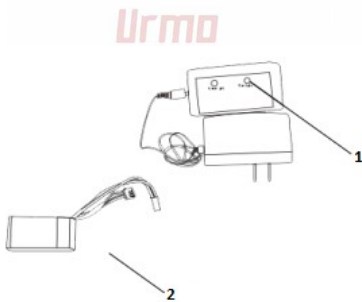

1. LED indikacinė lemputė
2. Ličio jonų akumulatorius

- Įdėkite kroviklį į sieninę rozetę ir prijunkite akumuliatorių prie kroviklio. Tai gali būti atlikta tik vienu būdu: lengvai akumulatoriaus laidą prie tam skirtos jungties kroviklyje. Užsidegus žaliai LED indikacinei lemputei – akumulatorius yra pilnai įkrautas ir gali būti atjungtas. Nepamirškite atjungti kroviklį iš sieninės rozetės.

Žalia LED indikacinė lemputė šviečia pastoviai – akumulatorius kraunasi.

Žalia LED indikacinė lemputė nešviečia – akumulatorius pilnai įkrautas.


Žalia LED indikacinė lemputė mirksi – akumulatorius pažeistas.

Raudona LED indikacinė lemputė šviečia – kroviklis įjungtas.

Raudona LED indikacinė lemputė nešviečia – kroviklis pažeistas / neprijungtas prie sieninės rozetės.

Valdymo pultelio išdėstymas


1. Pultelio įjungimo / išjungimo mygtukas
2. Maitinimo LED indikacinė lemputė
3. Akseleratoriaus gaidukas
4. Vairas
5. Akseleratoriaus reguliavimo mygtukas
6. Vairavimo reguliavimo mygtukas

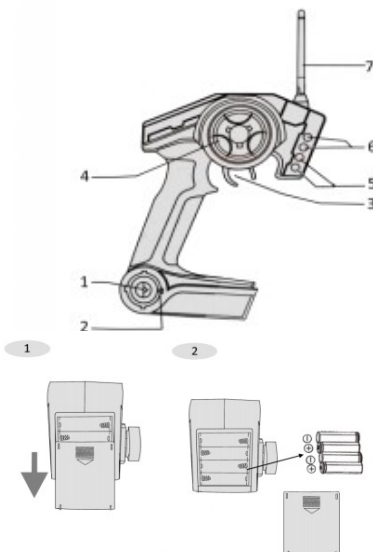

- Kad įjungti pultelį, spustelėkite pultelio įjungimo (1) mygtuką. Įsijungus LED indikacinei lemputei – pultelis įjungtas.
- Važiavimas į priekį arba atgal yra reguliuojamas naudojant akseleratoriaus (3) gaiduką. Spustelėkite į vidų, kad važiuoti į priekį, arba kelkite į viršų, kad važiuoti atgal.
- Sukimas į kairę arba į dešinę gali būti valdomas vairo (4) pagalba.
- Jeigu mašinėlė krypsta į dešinę arba į kairę pusę, galite reguliuoti pakrypimą naudodami vairavimo reguliavimo (6) mygtuką.
- Jeigu mašinėlė lėtai važiuoja net nenaudojant akseleratoriaus gaiduko, galite reguliuoti naudodami akseleratoriaus reguliavimo (5) mygtuką.
- Įdėkite baterijas į pultelį ištraukdami apsauginį dangtelį nugarinėje pultelio pusėje. Įdėkite reikiama kiekį baterijų į atitinkamas vietas.

Vairavimas

Urmo

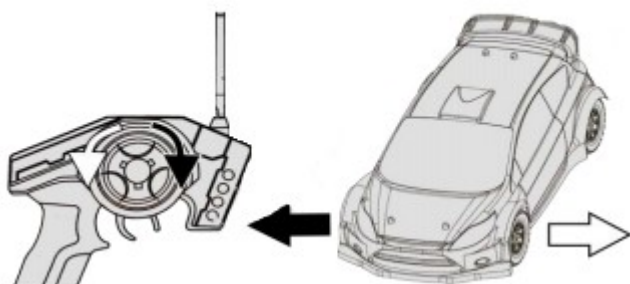


Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

VAIRAVIMAS

Vairas (4) atsakingas už mašinėlės pasukimą į dešinę / kairę pusę. Sukite vairą į norimą pusę, kad pasukti mašinėlės ratus.


Urmo
Kaina.lt

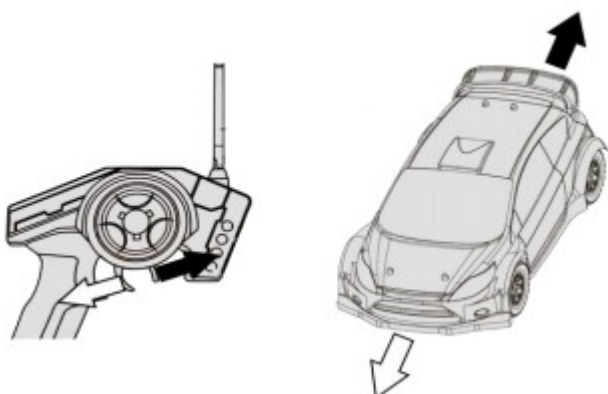

AKSELERATORIUS

Akseleratoriaus gaidukas (3) atsakingas už mašinėlės akseleravimą į priekį / atgal.

Urmo

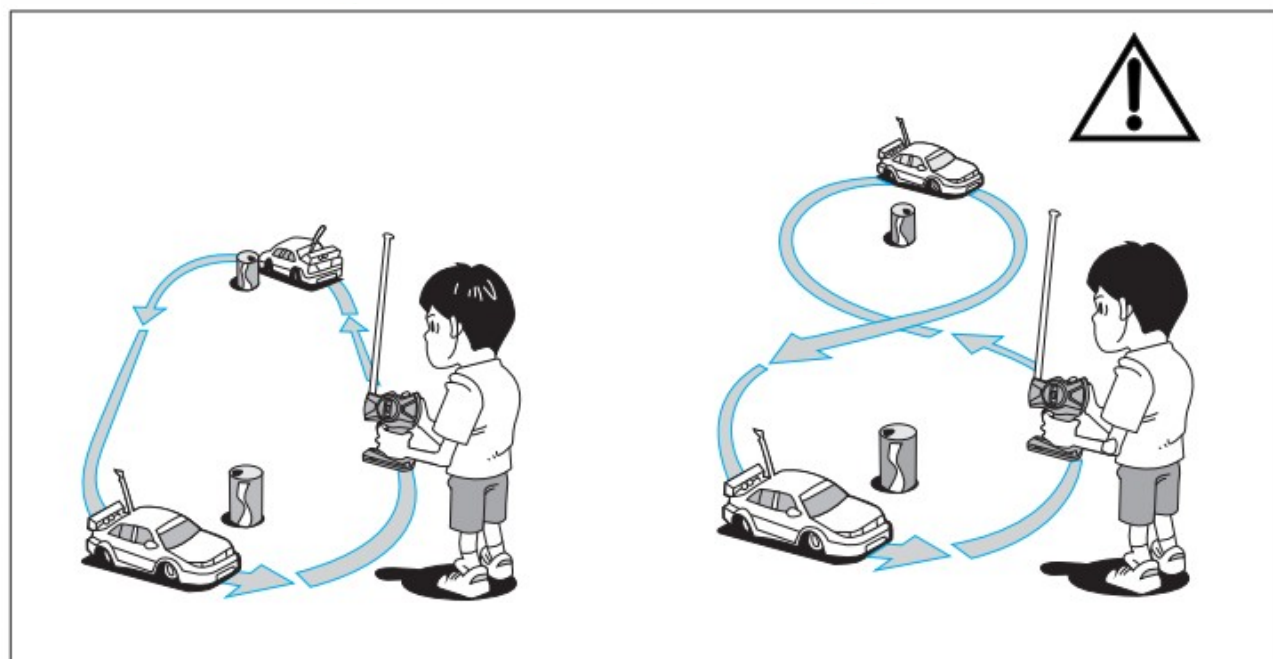

Kuomet jaučiatės pasitikintis savo jėgomis važinėjant su mašinėle, praktikuokitės naudodamiesi iliustracijoje nurodytos trastos išdėstymu.


Praktikuokitės, kol jausitės patogiai važinėjant mažu greičiu sukdami, bėgėjantis, stabdant.

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt


Urmo
Kaina.lt

Pultelio surišimas su mašinėle

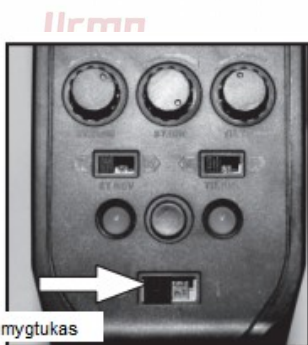

Maitinimo mygtukas

1. Paslinkite maitinimo mygtuką, esantį radijo bangų pultelyje, į „ON“ arba „I“ padėtį.

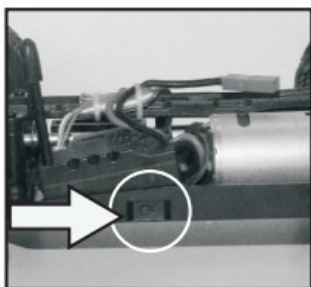

2. Paslinkite maitinimo mygtuką, esantį mašinėlės apatinėje pusėje į „ON“ arba „I“ padėtį.

PASTEBĖJIMAS: Prieš įjungdami mašinėlą, įsitikinkite, ar pultelio baterijos yra įkrautos / veikiančios. Dėl išsekusios pultelio baterijos galite prarasti mašinėlės kontrolę.

Visuomet pirma įjunkite pultelį, tuomet mašinėlą.

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt