

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

SYMA RC sraigtasparnių

VARTOTOJO VADOVAS

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS


Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliegame teisę daryti šiuos pakeitimus.


Valdymo pultelis

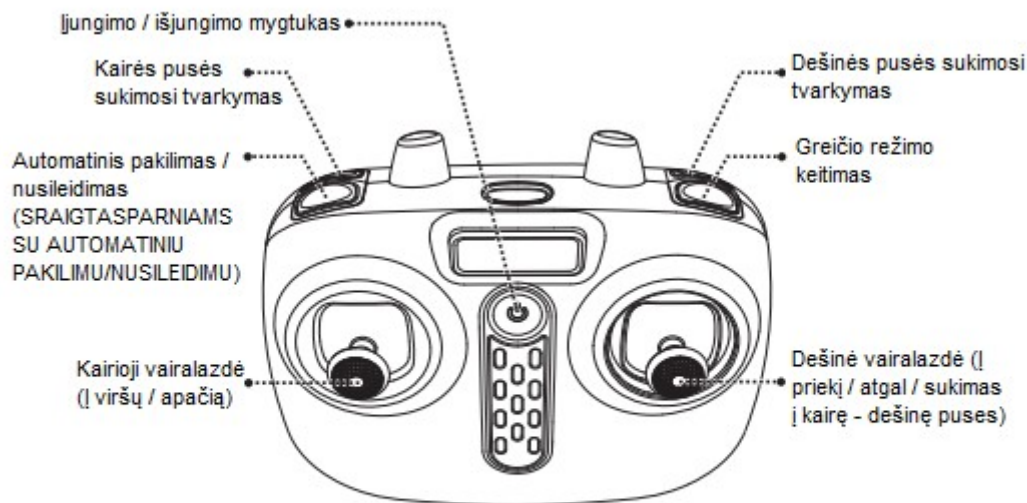

Sraigtasparnio paruošimas skraidymui


Pultelio paruošimas

Nuėmę baterijų dangtelį, įdėkite reikalingas pulteliui baterijas į nugarinėje pusėje esantį baterijų stalčių, nurodyta iliustracijoje tvarka.

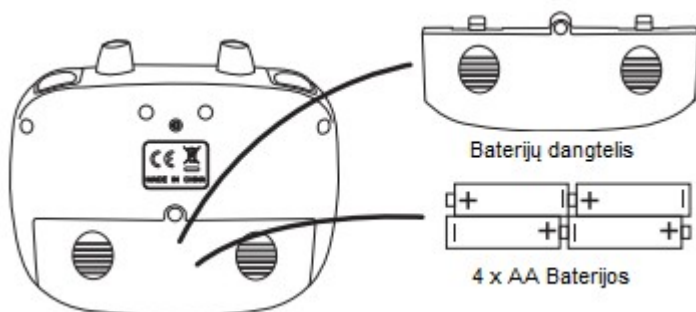

1. Įsitikinkite, kad baterijos įdedamos tinkamu poliarizavimu.
2. Nenaudokite naujų ir senų baterijų kartu.
3. Nenaudokite skirtingų gamintojų / tipų baterijų kartu.
4. Nenaudokite kraunamų baterijų.

Sraigtasparnio įkrovimas

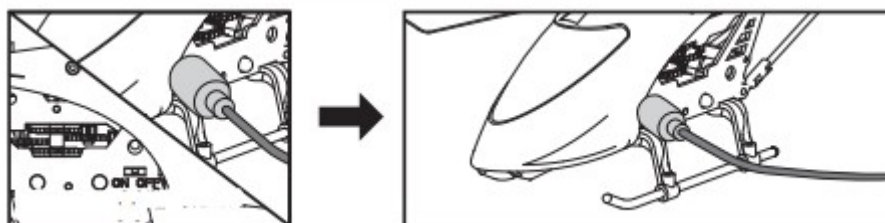

Krovimo instrukcija: išjunkite sraigtasparnį (maitinimo mygtukas yra viršutinėje sraigtasparnio dalyje); įkiškite krovimo laidą į USB lizdą savo kompiuteryje (krovimo laido indikacinė lemputė turėtų pradėti šviesti); prijunkite krovimo laidą prie sraigtasparnio (krovimo laido indikacinė lemputė turėtų nustoti šviesti); krovimo laikas yra maždaug 60 minučių; išjunkite krovimo laidą, kuomet krovimo laido indikacinė lemputė pradeda šviesti.

Skraidymas

Sraigtasparnio įjungimas



1. Įjunkite pultelį.
2. Sraigtasparnio įjungimui, įjunkite sraigtasparnį maitinimo mygtuką (esantį viršutinėje sraigtasparnio dalyje) paslinkę į „ON“ poziciją.
3. Pastatykite sraigtasparnį ant žemės. Įsitinkite, kad sraigtasparnio galinė dalis yra priešais pilotą.
4. Paslinkite kairiąją vairalazdę pilnai į viršų, tuomet pilnai į apačią. Sraigtasparnio indikacinės lemputės nustojus mirksėti – sraigtasparnis paruoštas skraidymui.

Aukščio palaikymas

Naudokite kairiąją vairalazdę (akceleratoriumi), kad pasiekti norimą aukštį. Sraigtasparniai, turintys aukščio palaikymą, atleidus kairiąją vairalazdę (akceleratorių) sklandys ore.



Aukštyn / žemyn

Kuomet naudojate kairiąją vairalazdę (akceleratoriumi), paslinkus vairalazdę į viršų arba į apačią, sraigtasparnis kils į viršų arba leisės į apačią.



Pasukimas į kairę / dešinę

Kuomet naudojate dešiniąją vairalazdę, paslinkus vairalazdę į dešinę arba į kairę, sraigtasparnis pasisuks į dešinę arba į kairę pusę.




Pirmyn / atgal

Kuomet naudojate dešiniąją vairalazdę, paslinkus ją į viršų arba į apačią, sraigtasparnis skris pirmyn arba atgal.



Jeigu sraigtasparnis pradeda greitai suktis sklandymo metu (nors kairioji vairalazdė nėra slankoma nei į kairę, nei į dešinę) reikalingas sukimosi tvarkymas. Spauskite dešinės pusės tvarkymo mygtuką (esantį pultelio viršutinėje dalyje), kol sraigtasparnis sklandys tinkamai.

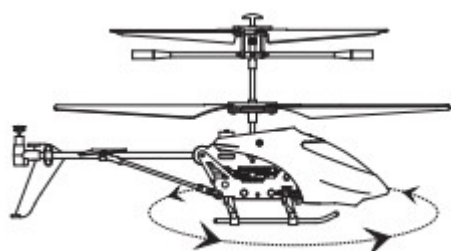


Sukimasis prieš laikrodžio rodyklę



Sukimosi palei
laikrodžio rodyklę
tvarkymo mygtukas

Jeigu sraigtasparnio galinis variklis sukasi palei laikrodžio rodyklę, ko pasekoje sraigtasparnis yra nestabilus, spauskite kairės pusės tvarkymo mygtuką (esantį pultelio viršutinėje dalyje), kol sraigtasparnis sklandys tinkamai.

U
H

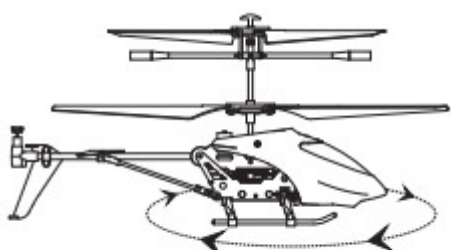

Sukimasis palei laikrodžio rodyklę

Sukimosi palei
laikrodžio rodyklę
tvarkymo mygtukas



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt