

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt


Urmo
Kaina.lt

MOZA kameros stabilizatoriaus

VARTOTOJO VADOVAS

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

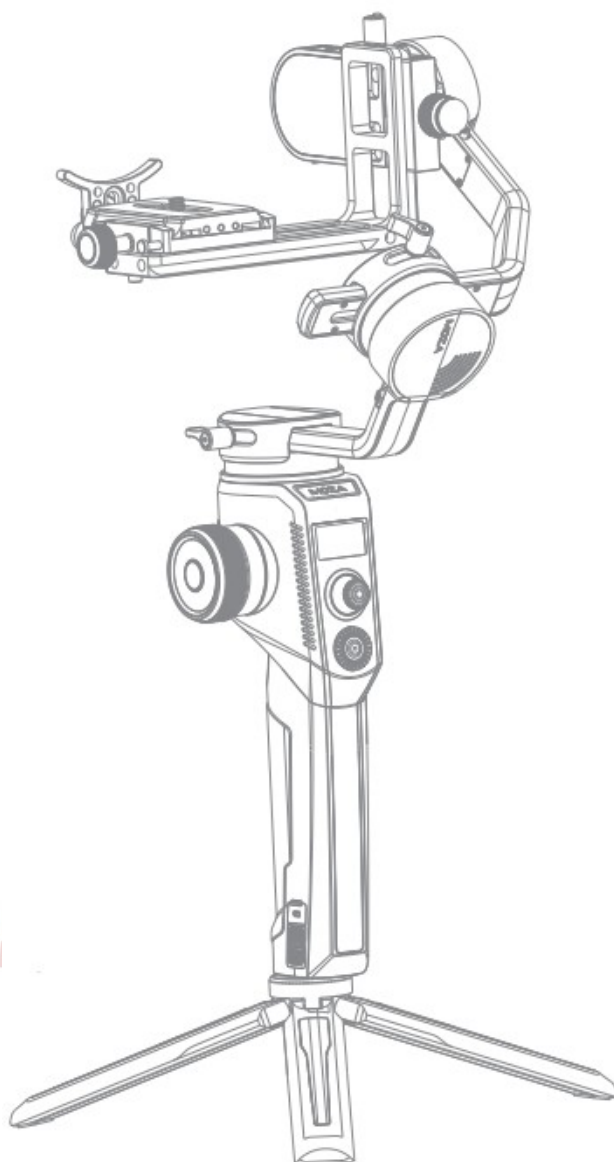

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS


Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliegame teisę daryti šiuos pakeitimus.


Stabilizatoriaus valdymas

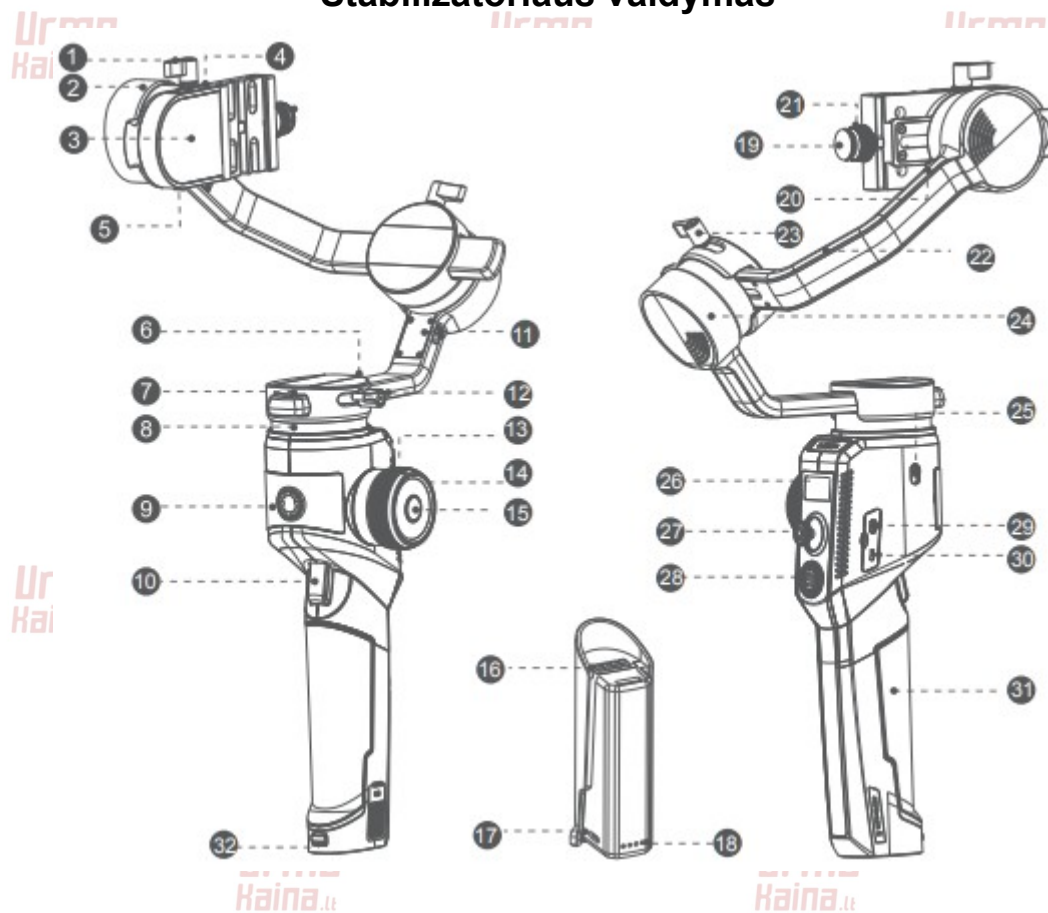

1. Pakreipimo rankenėlė
2. Pakreipimo varikliukas
3. Pakreipimo alkūnė
4. Kameros valdymo jungtis
5. Pagrindinės plokštės rankenėlė
6. Sukimosi rankenėlė
7. Paminkštinimas
8. Sukimosi varikliukas
9. 3/8" sriegis
10. Gaidukas
11. Vertimosi varikliuko užraktas
12. Sukimosi alkūnė
13. Išmanusis ratukas
14. Indikacinės lemputės žiedas
15. Maitinimo mygtukas
16. Maitinimo kontaktai
17. USB Type-C krovimo jungtis
18. Įkrovos indikacinė lemputė
19. Saugumo užraktas
20. Vertimosi varikliuko užraktas
21. Multi-CAN jungtis
22. Vertimosi alkūnė
23. Vertimosi rankenėlė
24. Vertimosi varikliukas
25. Sukimosi varikliuko užraktas
26. OLED ekranas
27. Vairalazdė
28. Valdymo ratukas
29. USB jungtis
30. Multi-CAN jungtis
31. Akumuliatorius
32. Akumuliatoriaus užraktas

Akumuliatoriaus įdėjimas

- Spustelėkite baterijos užraktą į apačią.
- Ištraukite bateriją.
- Pašalinkite izoliacinę plėvelę nuo baterijos kontaktų.
- Prijunkite baterijos kontaktus prie stabilizatoriaus.
- Įspauskite bateriją į jai skirtą landą.

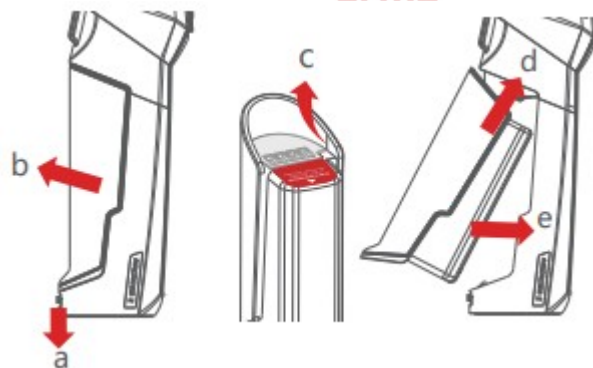


Trikojo laikiklio prijungimas

Kai kurie stabilizatorių modeliai komplektacijoje turi trikojį.


- Prisukite trikojo varžtą į stabilizatoriaus apatinėje dalyje esantį 1/4 sriegį.
- Išplėskite visas trikojo kojeles, kad išgauti geriausią stabilumą, naudokite ant lygaus paviršiaus.

Varikliukų atrakinimas


Kai kurie stabilizatoriai turi 3-is užrakinamas ašis, kurios gali būti užrakinamos transportuojant, kad išvengti ašių sukinėjimosi transportavimo metu.

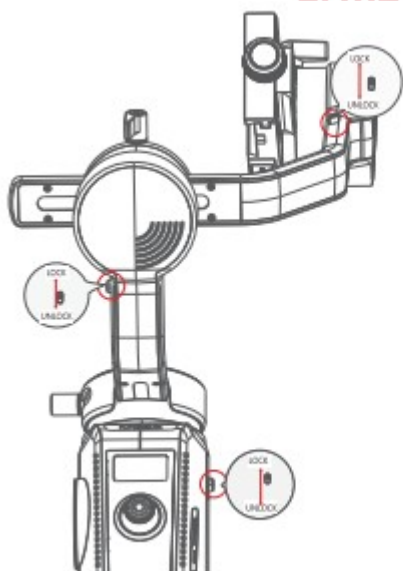

Užrakinamos ašys

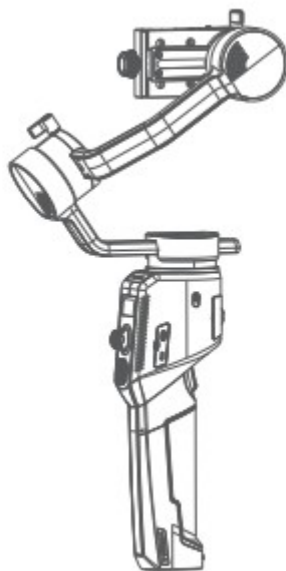

Išlankstytas

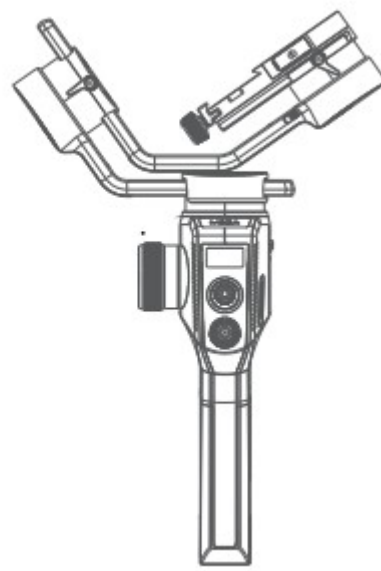

Sulankstytas

ĮSPĖJIMAS: Atrakinkite visas ašis, prieš įjungiant stabilizatorių. Kitu atveju, varikliai gali perkaisti, arba pereiti į avarinį režimą.

Urmo
Kaina.lt


Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Kameros montavimas

Horizontalus tvirtinimas

a. Uždėkite ilgesniąją dalį ant L formos plokštelės ant sriegio, prisukite kamerą su 1/4" varžtu.

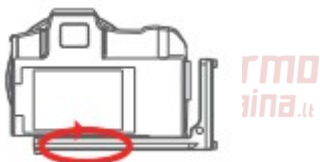

b. Atlaisvinkite greito nuėmimo plokštelės varžtą, ištraukite saugumo užraktą, esantį galinėje greito nuėmimo alkūnės dalyje, įdėkite trumpesniąją dalį ant L formos plokštelės į greito nuėmimo plokštę, ir užsukite alkūnę.



Vertikalus tvirtinimas

a. Uždėkite ilgesniąją dalį ant L formos plokštelės ant sriegio, prisukite kamerą su 1/4" varžtu.



b. Atlaisvinkite greito nuėmimo plokštelės varžtą, ištraukite saugumo užraktą, įdėkite ilgesniąją dalį į L plokštelės ilgesniąją dalį, ir užsukite alkūnę.



Arca-Swiss plokštelės naudojimas

a. Uždėkite Arca-Swiss greito nuėmimo plokštelę ant sriegio, prisukite kamerą su 1/4" varžtu.




b. Atlaisvinkite greito nuėmimo plokštelės varžtą, ištraukite saugumo užraktą, esantį ant galinės greito nuėmimo alkūnės dalies. Įdėkit Arca-Swiss greito nuėmimo plokštelę. Užsukite alkūnę.



ISPĖJIMAS: Kamera gali būti montuojama vertikaliai tik naudojant Arca-Swiss greito nuėmimo plokštelę. Naudojant šią plokštelę, kameros akumulatoriaus krovimo lizdas, bei atminties kortelės talpa nebus užblokuota.

Balansavimas


a. Atlaisvinkite pakreipimo alkūnės užraktą, sureguliuokite pakreipimą, kol kameros objektyvas žiūrės tiesiai, tuomet užrakinkite pakreipimo alkūnės užraktą.

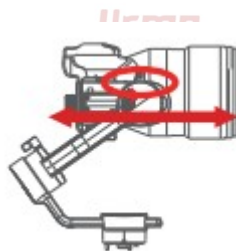


b. Pasukite kamerą, taip, kad kameros objektyvas žiūrėti į viršų, atlaisvinkite greito nuėmimo plokštelės rankenėlę, sureguliuokite greito nuėmimo plokštelę, kol kameros objektyvas žiūrės tiesiai į viršų, tuomet užrakinkite užraktą.



c. Atlaisvinkite vertimosios dalies užraktą, sureguliuokite besivartančią dalį, kad pastaroji stovėtų lygiai, horizontaliai, tuomet užrakinkite užraktą.

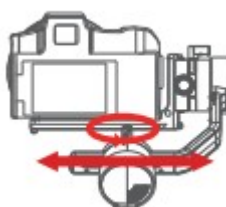

d. Laikydami stabilizatorių horizontaliai, subalansuokite sukimosi ašį taip, kad pastaroji stovėtų tiesiai, horizontaliai, tuomet atlaisvinkite sukimosi ašies užraktą, subalansuokite sukimosi alkūnę taip, kad pastaroji stovėtų tolygiai, tuomet užrakinkite užraktą.

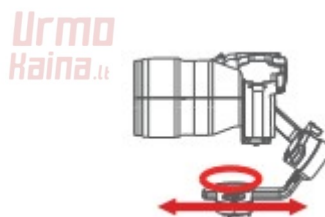


ĮSPĖJIMAS: Atlaisvinkite ašių varikliukų užraktus, prieš pradėdami reguliuoti alkūnių ašis, kitu atveju balansavimas gali būti netikslus. Įsitikinkite, kad stabilizatorius yra tinkamai subalansuotas, prieš pradėdami naudoti.

Mygtukai ir OLED ekranas

Mygtukų funkcijos:

Mygtukas	Veiksmas	Funkcija	Programuojamos funkcijos						Menu
Gaidukas	1x paspaudimas	—	—	Fokusavimas	Nuotrauka	—	—	—	Ta pati funkcija
	2x paspaudimai	Sucentruoti	—	Sucentruoti	Selfie	—	—	—	Ta pati funkcija
	3x paspaudimai	Selfie	—	Sucentruoti	Selfie	—	—	—	Ta pati funkcija
	Palaikykite	Pan-Tilt sekimas	—	Pan-Tilt sekimas	Užrakinimas	"Sport" režimas	Pirmo asmens (FPV) režimas	—	Ta pati funkcija
	Paspauskite ir palaikykite	Užrakinimas	—	—	—	—	—	—	Ta pati funkcija
Maitinimo mygtukas	1x paspaudimas	Ratuko režimo keitimas	—	—	—	—	—	—	Ta pati funkcija
	2x paspaudimai	Užmigimas / pabudimas	—	—	—	—	—	—	Ta pati funkcija
	3x paspaudimai	Ratuko grupių keitimas	—	—	—	—	—	—	—
	Ilgai įspauskite	Ijungti / išjungti	—	—	—	—	—	—	Ta pati funkcija
Ratukas	Pasukite	Fokusavimo variklis 1	Fokusavimo variklis 1	Fokusavimo variklis 2	E-Focus	Tilt ašis (pakrypimo)	Roll ašis (vertimosi)	Pan ašis (sukimosi)	Ta pati funkcija
Vairalazdė	Paspaudimas į viršų/apačią	Judinti pakrypimo ašį	Tilt ašis (pakrypimo)	Roll ašis (vertimosi)	Pan ašis (sukimosi)	—	—	—	Ta pati funkcija
	Paspaudimas į kairę/dešinę	Judinti sukimosi ašį	Tilt ašis (pakrypimo)	Roll ašis (vertimosi)	Pan ašis (sukimosi)	—	—	—	Ta pati funkcija
Mygtukas aukšty	1x paspaudimas	Sekimas "Tilt" ašimi (pakrypimo)	—	—	—	—	—	—	Pasirinkimas į viršų
Mygtukas žemyn	1x paspaudimas	Sekimas "Pan" ašimi (sukimosi)	—	—	—	—	—	—	Pasirinkimas į apačią
Kairysis mygtukas	1x paspaudimas	Sekimas "Roll" ašimi (vertimosi)	—	—	—	—	—	—	Grįžti
	3x paspaudimai	Pirmo asmens (FPV) režimas	—	—	—	—	—	—	—
Dešinysis mygtukas	1x paspaudimas	Sport režimas (jautresnis)	—	—	—	—	—	—	Patvirtinti/Kitas meniu
	3x paspaudimai	Inception režimas	—	—	—	—	—	—	—
Vidurinis mygtukas	1x paspaudimas	Filmavimas	—	—	—	—	—	—	Pradėti filmavimą
	2x paspaudimai	Nufotografuoti	—	—	—	—	—	—	Nufotografuoti
	Ilgai įspauskite	Menu	—	—	—	—	—	—	Išėiti iš menių
Valdymo mygtukas	Pasukite	Sekimo greičio reguliavimas	—	—	—	—	—	—	Taisyti atitinkamus parametrus
Kombinacija	Maitinimo/vidurinis mygtukai	Versijos atnaujinimas	—	—	—	—	—	—	—

OLED ekranas:

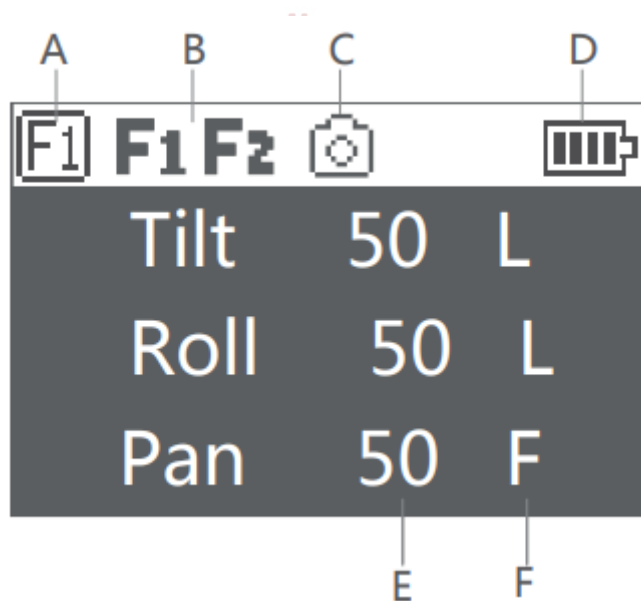

A: Išmaniojo ratuko veikimo režimai

-  Išorinio fokusavimo variklio valdymas (1)
-  Išorinio fokusavimo variklio valdymas (2)
-  Elektroninis fokusavimas sekant objektą
-  Tilt (pakrypimo) ašies valdymas
-  Roll (vertimosi) ašies valdymas
-  Pan (sukimosi) ašies valdymas

B: Fokusavimo variklio prisijungimo būseną. Piktograma bus rodoma po sėkmingo prisijungimo, kitu atveju nebus rodoma. Vienu metu gali būti įjungta iki 2-iejų fokusavimo variklių.

C: Kameros prisijungimo būseną. Piktograma bus rodoma po sėkmingo USB prijungimo, kitu atveju nebus rodoma.

D: Baterijos įkrovos lygis. Kiekvienas skalės skyrius yra lygus 25% baterijos įkrovos lygio. Kuomet piktograma yra tuščia, įkraukite akumuliatorių.

E: Sekimo greičio vertė: 0-100. Sukite valdymo ratuką, kad reguliuoti.

F: Sekimo būseną:

L (lock): užrakinta. Ašis yra užrakinta – stabilizatorius neseks objekto.

F (follow): sekama. Ašys suksis objekto judėjimo kryptimi.

Q: Sport Gear režimas.

LED Indikacinės lemputės

Stabilizatorius įjungtas: automatiškai keičiamos indikacinės lemputės spalvos.

Sport Gear režimas įjungtas: šviečia mėlyna spalva.

Inception režimas įjungtas: šviečia mėlyna spalva.

Miego režimas: lėtai mirksi žalia spalva.

Variklių apsauginis režimas: šviečia raudona spalva.

Įspėjimas: greitai mirksi raudona spalva.

Programinė įranga atnaujinta: lėtai mirksi geltona spalva.

ĮSPĖJIMAS: Indikacinių lempučių spalvos, nurodytos viršuje, galioja tik esant gamykliniams nustatymams. Spalvas ir funkcijas galite keisti šviesos efektų nustatymuose.

Kameros suderinamumas

MOZA Stabilizatoriai palaiko tik tam tikrų fotoaparatus, bei kamerų modelių filmavimo, fotografavimo, elektroninio fokusavimo kontroles.

Naudodami stabilizatorių, nustatykite jo fokusavimo režimą į rankinį („MF“).

Nr.	Gamintojas	Modelis	Prijungimo būdas	Kabelis	Prijungimo protokolas	Išlaikymas	Filmavimas	Auto fokus	El. fokus	AV	TV	ISO	Maitinimas	
1	Canon	5D2	M3C-USB	M3C-Mini	USB	* ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
2		5D3				* ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
3		6D				* ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
4		6D2				* ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
5		60D				* ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
6		77D				* ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
7		80D				* ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
8		5D4				M3C-Micro	* ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9		EOS R		M3C-C		* ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Nikon	D850	M3C-USB	M3C-Micro	USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
11		Z6		M3C-C		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
12		Z7		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
13	Sony	A7S	MCSC-Multi	MCSC-Multi	Multi	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	
14		A7R				✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
15		A6300				✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
16		A6400	MCSC-Multi/C	MCSC-Multi/C		✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	
17		A6500				✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	
18		A7S2				✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	
19		A7R2				✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	
20		A7M3				✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	
21		A7R3				✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	
22		A9				✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	
23		RX100				✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	
24		RX 100 M4				✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	
25		RX 100 M5				✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	
26	Sony	A7S	M3C-USB	M3C-Micro	USB	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	
27		A7R				—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
28		A6300				—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29		A6400				—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30		A6500				—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
31		A7S2				—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
32		A7R2				—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
33		A7M3				—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34		A7R3				—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35		A9				—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36		RX100				—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
37		RX 100 M4				—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
38		RX 100 M5				—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
39	Panasonic	G7	MCSC-Remote	MCSC-Remote	MCSC-Remote	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	
40		G85				✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
41		GH3				✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
42		GH4				✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
43		GH5				M3C-USB	M3C-C	USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	GH5S	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	—	
45	Fujifilm	X-T2	MCSC-C1	MCSC-C1	Fuji shutter	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	
46		X-T20				✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
47		X-T3				✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
48		X-T30				✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
49	Kiti	Kiti	Shutter laidas	Shutter laidas, kuris turi būti prijungtas atskirai	Shutter	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	

Prijungimas:

- Ilgai įspauskite vidurinį mygtuką, kad įeiti į meniu, kuriame galite pasirinkti jums reikiama modelį.
- Pasirinkite reikiamą modelį, bei prijunkite kamerą su valdymo kabeliu. Prijunkite vieną valdymo kabelio pusę į stabilizatorių, bei kitą pusę, priklausomai nuo jūsų kameros modelio, į jai skirtą jungtį.
- Sėkmingai pasirinkus reikiamą kameros modelį ir prijungus stabilizatorių, bei kamerą su valdymo kabeliu, paspauskite meniu mygtuką viena kartą, kad pradėti filmavimą, arba paspauskite meniu mygtuką du kartus, kad nufotografuoti.

Variklio galia:

Priklausomai nuo jūsų turimo stabilizatoriaus, pastarasis turi maksimalią galimą apkrovą, kurią draudžiama viršyti. Yra trys būdai, kaip galite pritaikyti variklio galią priklausomai nuo uždėto kameros ir/ar kitų priedų svorio.

Automatinis svorio balansavimas:

- Uždėkite kamerą, bei atlikite balansavimą.
- Atrakinkite visus variklių užraktus.
- Įjunkite stabilizatorių, ilgai palaikykite vidurinį mygtuką, kad įeiti į meniu, pasirinkite „Gimbal“ > „Motor“ > „Power“ > „Auto-Tune“.
- Kol bus vykdomas balansavimas, stabilizatorius automatiškai vibruos, kol pasirinks tinkamą galią. Palaukite maždaug 5-ias sekundes, kol stabilizatorius nustos vibruoti, kas reišk, jog balansavimas yra sėkmingai baigtas.

camera	>	motor	>	switch		aututune	
gimbal	>	follow	>	power	>	level	>
advanced	>	operation	>	filter	>	custom	>
general	>						

Galingumo grupės pasirinkimas:









Gamykliniais nustatymais yra sukurtos 5-ios grupės galingumo, kurios gali būti pritaikytos jūsų kamrai, pagal jos svorį.

Galingumo keitimas skalėje:

Vartotojas gali keisti kiekvieno varikliuko galingumą, kad pasiekti patį tiksliausią ir sklandžiausią variklių veiklą. Galite rinktis skalėje nuo 0 iki 100.

Pirmojo asmens režimas, Sport režimas


Kuomet sekimo funkcija yra įjungta, stabilizatorius seks jūsų nurodytą objektą. Naudotojas gali įjungti/išjungti ašis, kurios neturētu sekti objekto, spausdamas valdymo ratuko skirtingas puses, arba reguliuoti sekimo greitį, sukdamas valdymo ratuką į vieną, arba kitą pusę.

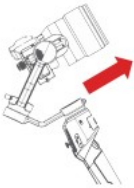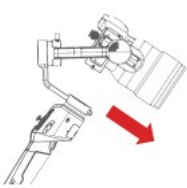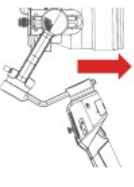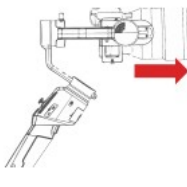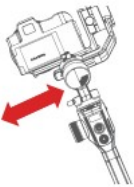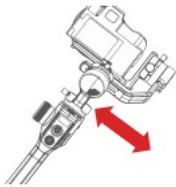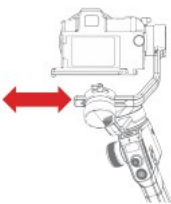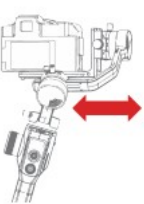Sekimo režimo pasirinkimas	Pavyzdys 1	Pavyzdys 2
Ijunkite Tilt (pakrypimo) ašies sekimą		
Išjunkite Tilt (pakrypimo) ašies sekimą		
Ijunkite Roll (vertimosi) ašies sekimą		
Išjunkite Roll (vertimosi) ašies sekimą		

Balanso patikrinimas

Stabilizatorius gali patikrinti, ar kiekviena ašis yra subalansuota tiesiai.

- Prijunkite trikojį stovą prie stabilizatoriaus, įjunkite stabilizatorių, bei pastatykite ant lygaus paviršiaus.
- Įeikite į meniu, pasirinkite „Advanced“ > „Balance Chk“. Stabilizatorius automatiškai pradės tikrinti balansą.
- Kuomet balanso patikrinimas baigtas, kiekvienos ašies balansas bus parodytas ekrane, taip pat bus nurodytos instrukcijos kaip kiekvieną ašį subalansuoti (jeigu to reikia).
- C – reiškia greito nuėmimo plokštelė, T – reiškia Tilt (pakrypimo) ašis, R – reiškia Roll (vertimosi) ašis.
- Kuomet balansavimas užbaigiamas, paspauskite dešinį mygtuką, kad patikrinti balansą dar kartą.

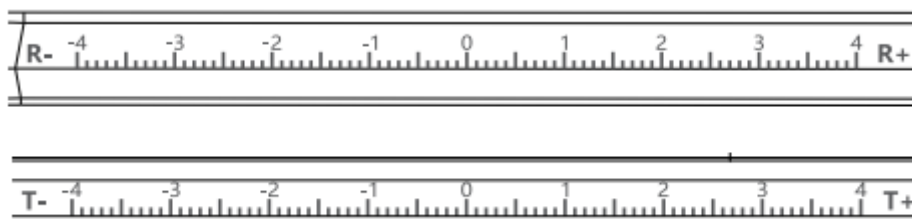

Sensoriaus (jutiklio) kalibravimas

Giroskopo kalibravimas:


Ijunkite stabilizatorių, ir palikite jį ramybės būsenoje maždaug 5-ias minutes. Giroskopo kalibravimui galite vadovautis šiais žingsniais:

- Ijunkite stabilizatorių (ilgai įspauskite maitinimo mygtuką).
- Išjunkite variklius (du kartus paspauskite maitinimo mygtuką/įeikite į meniu, pasirinkite „Gimbal“ > „Motor“ > „Switch“, pasirinkite „Off“).
- Palikite stabilizatorių ant stalo, ir nejudinkite.
- Įeikite į meniu, pasirinkite „Advanced“ > „Calibrate“ > „Gyro Cali“, tuomet spauskite valdymo ratuko dešinįjį mygtuką, palaukite maždaug 5-ias sekundes, kol piktograma „?“ pasikeis į tekstą „OK“, kuris reiškia, jog kalibravimas sėkmingas.



Kalbos keitimas

Priklausomai nuo jūsų turimo stabilizatoriaus, MOZA stabilizatorius dažniausiai turi dvi kalbas: Anglų, Kinų. Įjungus stabilizatorių, vartotojas gali pakeisti spalvą nuėjęs į meniu.

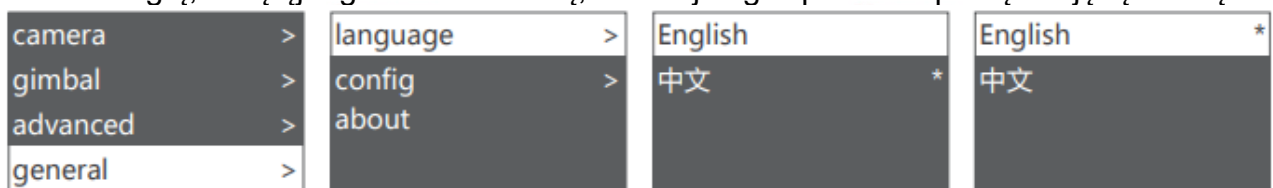

Mobiliojo telefono / kompiuterio surišimas

- Kai kurie stabilizatorių modeliai gali būti sujungti su mobiliais telefonais Bluetooth 4.0 ryšiu. Naudodami programėlę **MOZA Master App** galite keisti parametrus, filmuoti time-lapse filmus, atnaujinti programinę įrangą ir k.t.
- Naudodamiesi Type-C USB jungtimi, kai kurie stabilizatoriai gali būti prijungti prie kompiuterio. Naudodami programą **MOZA Master** galite keisti parametrus, atnaujinti programinę įrangą ir k.t.

ĮSPĖJIMAS: MOZA Master programėlė palaiko iOS, Android, Windows ir MacOS sistemas.

Programinės įrangos atnaujinimas

Atnaujinimas naudojantis kompiuteriu:

- Išjunkite stabilizatorių.
- Ilgai įspauskite vidurinį mygtuką, tuomet paspauskite maitinimo mygtuką, kol atsiras tekstas „Boot Mode“ ekrane.

- c) Prijunkite stabilizatorių prie kompiuterio naudodamiesi USB kabeliu.
- d) Programinė įranga automatiškai aptinka jūsų įrenginį, bei automatiškai parsisiunčia atnaujinimą. Spauskite mygtuką „Upgrade“, ir palaukite maždaug 30 sekundžių.
- e) Perkraukite stabilizatorių po atnaujinimo.

Atnaujinimas naudojantis telefonu:

- a) Išjunkite stabilizatorių.
- b) Ilgai įspauskite vidurinį mygtuką, tuomet paspauskite maitinimo mygtuką, kol atsiras tekstas „Boot Mode“ ekrane.
- c) Įjunkite programėlę, naudodamiesi Bluetooth ryšiu, prisijunkite prie savo turimo stabilizatoriaus.
- d) Programėlė automatiškai aptiks reikalingą atnaujinimą, palaukite kol programėlė atnaujins įrangą. Paspauskite mygtuką „Upgrade“, ir palaukite maždaug 30 sekundžių.
- e) Perkraukite stabilizatorių po atnaujinimo.

ĮSPĖJIMAS: Įsitikinkite, ar stabilizatorius yra pilnai įkrautas, taip pat ar telefono/kompiuterio ryšys yra stiprus, kol vykdomas atnaujinimas. Neišjunkite stabilizatoriaus iš maitinimo, USB kabelio arba Bluetooth ryšio, kol vykdomas atnaujinimas.

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt