

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt


Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

## MOZA telefono stabilizatoriaus

### VARTOTOJO VADOVAS

Urmo  
Kaina.lt

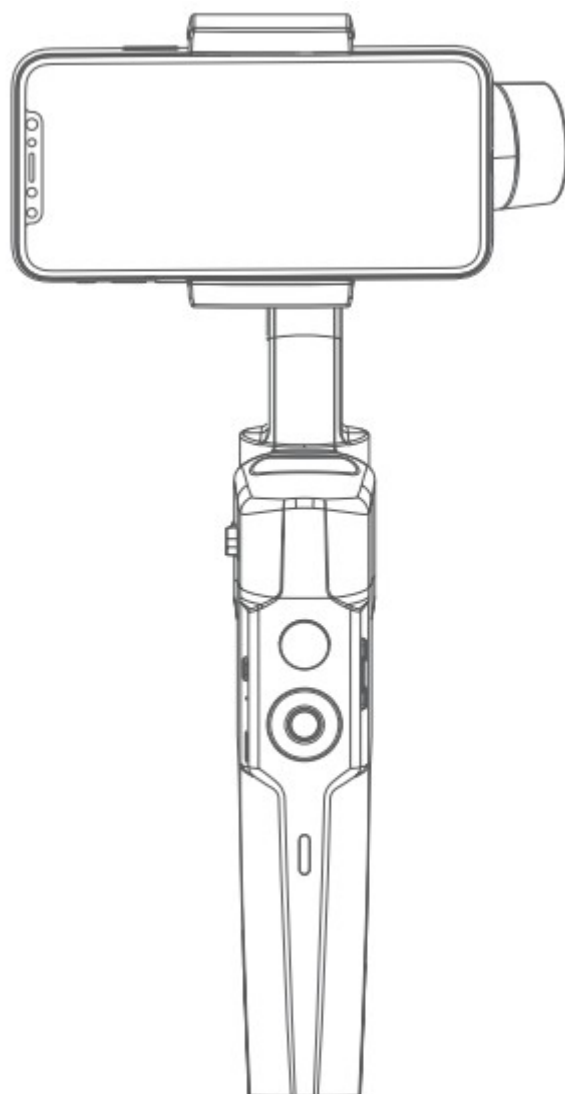

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

L  
H

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

## BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniai. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

## NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

## ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

## Krovimas

MOZA telefono stabilizatoriai turi įmontuotą ličio bateriją. Pilnai įkraukite stabilizatorių prieš pirmą naudojimą. Indikacinė lemputė pradės mirksėti, kuomet baterijos likutis yra mažesnis nei 20%. Stenkitės nepalikti stabilizatoriaus su išsikrovusiu akumuliatoriumi, nes tai gali įtakoti baterijos tarnavimo laiką. Krovimas sustabdomas automatiškai, kuomet baterija pilnai įkrauta.


Kraukite stabilizatorių su universaliu Type-C laidu.

Kaikurie telefono stabilizatoriai gali būti naudojami kaip išorinės baterijos, norint pakrauti mobilių telefoną.

### Rekomendacijos:


1. Naudokite originalų, komplektacijoje esantį USB laidą.
2. Iškraukite ir įkraukite bateriją kas 3-is mėnesius, kad palaikyti baterijos talpą, net jeigu stabilizatorius ilgai nenaudojamas.

## Stabilizatoriaus išdėstymas

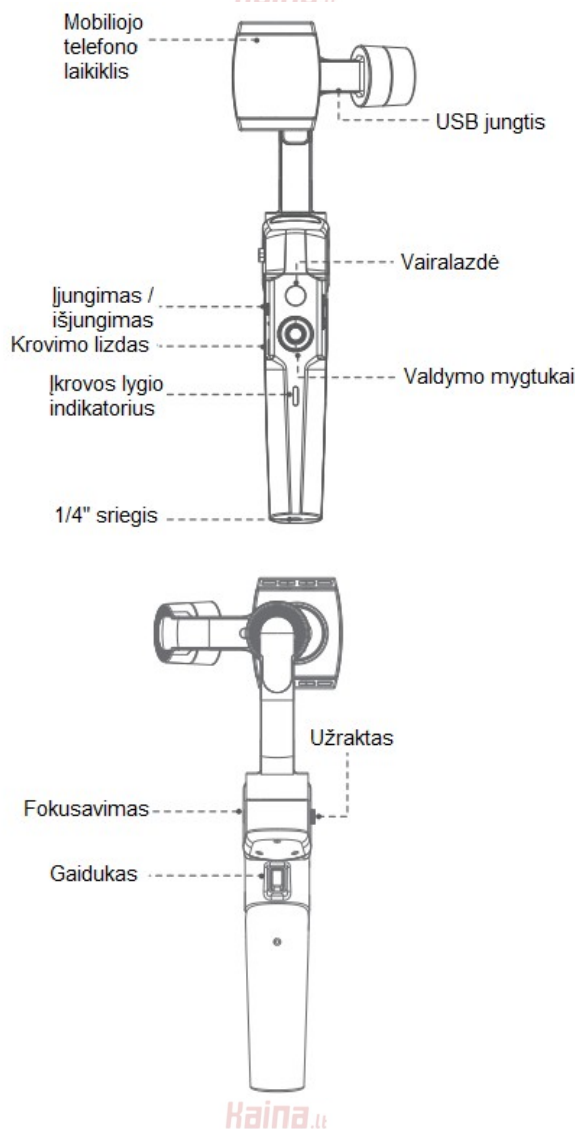


## Stabilizatoriaus sulankstymas

- **Išlankstyti** – atlaisvinkite užraktą, ir sukite stabilizatorių 180° pagal laikrodžio rodyklę. Stabilizatorius automatiškai užsirakins pilnai atsilenkęs.
- **Sulankstyti** – atlaisvinkite užraktą, ir sukite stabilizatorių 180° prieš laikrodžio rodyklę. Stabilizatorius automatiškai užsirakins pilnai susilankstęs.

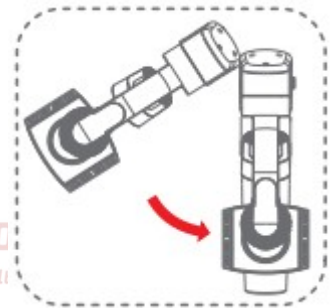


## Telefono tvirtinimas

- Įstatykite telefoną į telefono laikiklį stabilizatoriaus viršutinėje dalyje taip, kad kamera žiūrėtų į išorę. Subalansuokite telefoną.

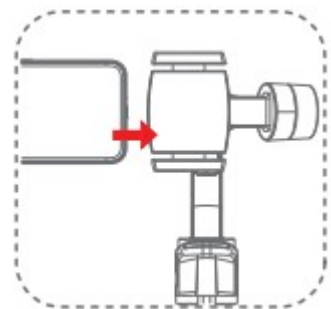

## Vertikalus režimas (Portretas)

- Laikykite stabilizatorių už rankenos ir pasukite telefono laikiklį 90° pagal laikrodžio rodyklę, kad perjungti iš horizontalaus režimo į vertikalų režimą.
- Laikykite stabilizatorių už rankenos ir pasukite telefono laikiklį 90° prieš laikrodžio rodyklę, kad perjungti iš vertikalus režimo į horizontalų.

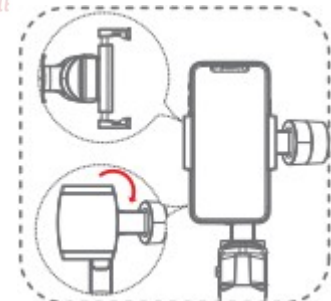

## Ijungimas

- **Ijungimui / Išjungimui** – paspauskite ir palaikykite Ijungimo / Išjungimo mygtuką.
- **Budėjimo režimui** – trumpai spustelėkite Ijungimo / Išjungimo mygtuką.



## Telefono įkrovimas

- Krovimas laidu  
Micro USB jungtis, esanti ašyje, gali būti naudojama mobiliam telefonui įkrauti. (Krovimo laidas nėra komplektacijoje).



## Kameros valdymas naudojant stabilizatorių

Kameros valdymo laidas gali būti naudojamas sujungti stabilizatorių su telefonu, siekiant valdyti telefono kamerą naudojant stabilizatoriaus vairalazdę, fotografuoti, pradėti filmuoti, naudojant trečių šalių programėles (su kai kuriais mobiliųjų telefonų modeliais, galimai turėsite įsigyti Type-C / Lighting jungties adapterį atskirai).



## Mobilioji programinė įranga

Nuskenaukite QR kodą, esantį instrukcijos paskutiniame puslapyje, norėdami atsisiųsti programinę įrangą, arba savo mobiliojo telefono aplikacijų parduotuvėje ieškokite ir atsisiųskite programėlę „MOZA Genie“.

Reikalinga Android versija: Android V5.0 arba naujesnė.

Reikalinga IOS versija: iOS V9.0 arba naujesnė.

## Mobiliojo telefono sujungimas su programine įranga

1. Įjunkite telefono stabilizatorių.
2. Atidarykite MOZA Genie App ir pasirinkite savo stabilizatoriaus modelį. Programėlė automatiškai prisijungs prie telefono kameros, kai susijungimas su telefonu pavyks.

## Valdymas

### Supaprastintas valdymas

Mygtukas žemyn

° Spustelėjus du kartus:

Sport režimas

° Spustelėjus tris kartus:

Inception režimas



### Vairalazdė


° Kelti į viršų: telefono kamera pakelti į viršų.

° Leisti į apačią: telefono kamera nuleisti į apačią.

° Sukti į kairę: telefono kamera pasukti į kairę.

° Sukti į dešinę: telefono kamerą pasukti į dešinę.

Kameros judėjimo greitis priklauso nuo to, kiek stipriai pasuksite vairalazdę į vieną arba kitą pusę

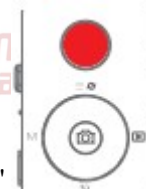

## **Sekimo funkcija**

Kairysis mygtukas



- ° Du kartus spustelėkite kairiajį mygtuką: pirmo asmens režimas, du kartus spustelėkite, kad išjungti režimą.



Urmo  
Kaina.lt

## **Gaidukas**


- ° Spustelėkite du kartus: sucentruoti.
- ° Vieną kartą paspausti + palaikyti: pereiti į Tilt Follow režimą.
- ° Du kartus paspausti + palaikyti: pereiti į All-Locked režimą.

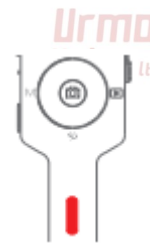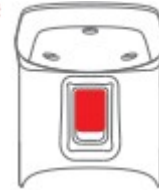

## **Baterijos indikacinė lemputė**

- ° Trys mėlynos lemputės: akumuliatoriaus likutis 70% - 100%.
- ° Dvi mėlynos lemputės: akumuliatoriaus likutis 40% - 70%.
- ° Viena mėlyna lemputė: akumuliatoriaus likutis 20% - 40%.
- ° Mirksėjimas: akumuliatoriaus likutis mažiau nei 20%.
- ° Pastovi raudona lemputė: akumuliatorius kraunamas.
- ° Nešviečia raudona lemputė: akumuliatoriaus krovimas baigtas.

## **Kameros sąsaja**



- Paspauskite vidurinį mygtuką vieną kartą: pradėti / sustabdyti filmavimą (galimas tik esant filmavimo režime).
- Paspauskite vidurinį mygtuką du kartus vykstant filmavimui: nufotografuoti vieną kadrą (galimas tik esant filmavimo režime).
- Ilgai įspauskite vidurinį mygtuką: patvirtinti timelapse taško judėjimą (galimas tik esant advanced timelapse režime)

- Paspauskite viršutinį mygtuką vieną kartą: atidaryti meniu.
- Paspauskite viršutinį mygtuką du kartus: pereiti į filmavimo / fotografavimo režimą.
- Įspauskite viršutinį mygtuką 3-is sekundes: pereiti į priekinę / galinę kamerą.

- Paspauskite dešinį mygtuką vieną kartą: nuotraukų peržiūra albume
- Paspauskite dar kartą, kad sugrįžti į kamerą.
- Po sėkmingo timelapse taško uždėjimo, ilgai įspauskite dešinį mygtuką: pradėti / sustabdyti advanced timelapse filmavimą (esant advanced timelapse režime).

- Paspauskite apatinį mygtuką du kartus: Sport režimas.
- Paspauskite apatinį mygtuką tris kartus: Inception režimas (+-115°).

- Paspauskite kairį mygtuką du kartus: pirmojo asmens režimas.
- Paspauskite du kartus, kad sustabdyti.

- Įspauskite viršutinį focus mygtuką: Focus+.
- Paspauskite viršutinį focus mygtuką du kartus: Automatinis focus+.
- Įspauskite apatinį focus mygtuką: FocusDouble, paspauskite: Automatinis FocusDouble.

## Meniu išdėstymas

- Paspauskite viršutinį mygtuką vieną kartą: viršutinis pasirinkimas.
- Paspauskite apatinį mygtuką vieną kartą: apatinis pasirinkimas.
- Paspauskite kairį mygtuką vieną kartą: pasirinkti kitą puslapį.
- Paspauskite dešinį mygtuką vieną kartą: grįžti į busį puslapį.

## Profesionalus režimas

Pagrindiniame funkcijų meniu, galite pasirinkti režimą „Professional Mode“. Kameros parametrų išdėstymas persikels į šoną, kameros išlaikymas, sensoriaus jautrumas, fokusavimo režimas, spalvų balansas ir kiti parametrai galės būti keičiami paspaudus reikiamą pasirinkimo mygtuką.

## Programinė įranga

Programinės įrangos atnaujinimas: nuskenуйте QR kodą, esantį apatinėje instrukcijos dalyje, paskutiniame puslapyje, detalesnei informacijai kaip atnaujinti programinę įrangą.

## Patarimai filmuojant / fotografuojant

Kuomet filmuojate / fotografuojate žemo kampo kadra, patraukite viršutinį spaustuką į išorinę pusę (kaip nurodyta nuotraukose) ir įstatykite telefoną šiek tiek aukščiau, kad išvengti susidurimo tarp telefono, bei besisukančios ašies.



Jeigu jūsų mobiliojo telefono kameros išdėstymas yra vertikalus, kad išvengti vaizdo užblokavimo, patraukite telefoną į išorinę pusę taip, kad niekas neuždengtų ekrano (kaip nurodyta nuotraukose).



**ĮSPĖJIMAS:** Įsitinkinkite, kad stabilizatorius yra išjungtas / miego režime.

## QR Kodai



Programinės įrangos  
atnaujinimas (YouTube)



Programinė įranga mobiliam  
telefonui (iOS sistemai)



Programinė įranga mobiliam  
telefonui (Android sistemai)

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt