

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

## Ultragarsinės vonelės VARTOTOJO VADOVAS

Urmo  
Kaina

no  
a.lt



Urmo  
Kaina

no  
a.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

Urmo  
Kaina.lt

## BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniai. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, joki būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

## NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

## ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.

## Techninės specifikacijos

Parametras	Vertė					
Pavadinimas	Ultragarsinė vonelė					
Modelis	PROCLEAN 1.3MS	PROCLEAN 3.2MS	PROCLEAN 4.5MS	PROCLEAN 6.5MS	PROCLEAN 10.0MS	PROCLEAN 30.0MS
Talpa [L]	1.3	3.2	4.5	6.5	10	30
Vidiniai bako matmenys [mm]	60x140x150	100x140x240	100x155x300	150x155x300	150x240x300	150x300x500
Nominali įtampa [V ~] / Dažnis [Hz]	230/50					
Garso dažnis [kHz]	40					
Galingumas [W]	60	120	120	180	240	600
Drenažo čiulpas	Ne			Taip		
Temperatūra [° C]	20-80					

## Įrenginio aprašymas



1. Rankena
2. Dangtis
3. Valymo skydelis (gali skirtis, priklausomai nuo modelio)
4. Maitinimo jungtis ir saugiklis
5. Grotelės
6. Vonelė
7. Drenažo čiulpas

## Naudojimas

### Prietaiso laikymo vieta


Aplinkos temperatūra neturi būti aukštesnė nei 40 °C, o santykinė oro drėgmė turėtų būti mažesnė nei 85%. Užtikrinkite gerą ventiliaciją patalpoje, kurioje bus naudojamas prietaisas. Tarp sienų ar kitų daiktų turėtų būti bent 10 cm atstumas. Įrenginys turi būti naudojamas tik ant tolygaus, stabilaus, švaraus ir ugniai atsparaus sauso paviršiaus, nepasiekiamoje vaikams vietoje. Padėkite prietaisą taip, kad visuomet turėtumėte prieigą prie maitinimo kištuko. Maitinimo laidas prijungtas prie prietaiso turi būti tinkamai įžemintas ir atlikti produkto etiketėje pateikiama techninė informacija.

### Prietaiso montavimas

1. Išpakuokite įrenginį.
2. Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas, ar visi komponentai komplekte.
3. Įdėkite grotelės į vonelę.
4. Prijunkite maitinimo laidą prie prietaiso lizdo.
5. Uždėkite dangtį ant prietaiso viršaus, kad uždengtumėte vonelę.



## Prietaiso naudojimas

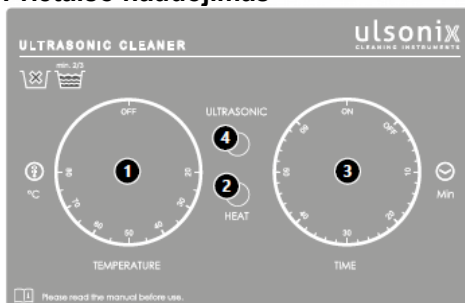

1. Temperatūros rankenėlė
2. Šildymo veikimo indikatorius
3. Laikmačio rankenėlė
4. Ultragarsinio valymo indikatorius

- a) Užpildykite vonelę valymo tirpalu.
- b) Valomus daiktus įdėkite ant grotelių, įdėkite grotelės į vonelę.
- c) Prijunkite prietaisą prie maitinimo šaltinio.
- d) Pasukite rankenėlę [3] į:
  - „ON“ – nepertraukiamo darbo režimas.
  - Laiko vertė periodiniam darbo režimui.Kai vonelė bus paruošta, vanduo pradės burbuliuoti.  
PASTABA: Nenaudokite prietaiso ilgiau kaip valandą.
- e) Pasukite rankenėlę į pasirinktą temperatūros padėtį.
- f) Norėdami išjungti, pasukite rankenėlę į padėtį „OFF“.
- g) Ištuštinkite vonią ir išvalykite prietaisą viduje ir išorėje, naudodami sausą šluostę.  
PASTABA: Neištuštinkite vonios, kol vandens temperatūra nepasiekia kambario temperatūros.

## Valymas ir priežiūra

- a) Išjunkite maitinimo kištuką ir leiskite prietaisui visiškai atvėsti prieš kiekvieną valymą, reguliavimą ar priedų pakeitimą, arba jeigu prietaisas nebus naudojamas.
- b) Paviršiui valyti naudokite tik nerūdijančius valiklius.
- c) Išvalius prietaisą, visas dalis būtina išdžiovinti, prieš sekantį naudojimą.
- d) Nepurškite prietaiso vandens srove, napanardinkite prietaiso į vandenį.
- e) Neleiskite, kad vanduo patektų į prietaiso vidų, pro prietaiso korpuso angas.
- f) Įrenginys turi būti reguliariai tikrinamas.
- g) Valymui naudokite minkštą šluostę.
- h) Nenaudokite aštrių ir (arba) metalinių daiktų (pvz., vielinis šepetys ar metalinė mentelė), nes jie gali sugadinti prietaiso paviršiaus medžiagą.