

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Syma X15W VARTOTOJO VADOVAS

Ur
Kai



Ur
Kai

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prirėikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniui ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, joki būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilieiname teisę daryti šiuos pakeitimus.

Saugumo taisyklės

1. Prašome laikyti smulkias detales vaikams nepasiekiamoje vietoje.
2. Šio drono varikliai labai galingi. Jeigu skraidysite pirmą kartą, kairiąją vairalazdę kelkite labai lėtai, norint išvengti per greito drono pakilimo ir nereikalingo susidūrimo, galimo susižeidimo.
3. Kuomet baigiate skrydį, pirma išjunkite pultelį. Išjungus pultelį galite išjungti ir droną.
4. Venkite laikyti akumuliatorių vietose, kuriose yra ypatingai aukšta temperatūra ir saugokite nuo šilumos.
5. Imkitės papildomų saugumo priemonių, ir įsitikinkite, jog dronas bent 5 metrai nuo piloto, kitų žmonių, augintinių, norint išvengti susižeidimų. Mažiausias atstumas tarp drono ir žmogaus turėtų būti bent 20 cm, kad išlaikyti saugumą.
6. Šis dronas yra skirtas skraidyti vyresniems nei 14 metų asmenims. Dronas turi būti skraidinamas matomoje pilotui zonoje ir skraidomas saugiai.
7. Nekraunami akumuliatoriai neturėtų būti bandomi pakrauti naudojant originalų kroviklį. Akumuliatoriai turi būti įdėti tinkama puse.
8. Kuomet dronas nenaudojamas, prašome pašalinti baterijas iš nuotolinio pultelio.
9. Kroviklis negali būti trumpinamas.
10. Iškraukite akumuliatorių iki 40%-50% (Pilnai pakrautas, skraidykite trečdali maksimalaus skraidymo laiko), jeigu dronas nebuvo naudojamas 10 ar daugiau dienų, tai gali padidinti akumuliatoriaus tarnavimo laiką.
11. Prašome laikytis saugaus atstumo nuo veikiančių propelerių.
12. **DĖMESIO:** Droną išrinkti galima tik su suaugusiųjų priežiūra.
13. Drono pilotas yra atsakingas už saugų skraidymą ir saugų atstumą kitų žmonių atžvilgiu, už plotą, kuriame skraido, dronas neturėtų būti skraidinamas virš žmonių minios (12 ir daugiau žmonių).


Skrydžio sąlygos

1. Neskraidykite blogomis oro sąlygomis, pvz.: didelis vėjas, sniegas, lietus ar rūkas.
2. Skraidykite tik plačioje atviroje vietovėje, kur nėra aukštų pastatų, kitų kliūčių. Pastatai su konstrukciniu plieniu gali iškraipyti GPS signalą, ko pasekoje dronas gali prasčiau laikyti poziciją.
3. Skraidykite su dronu tik jums matomoje zonoje, toli nuo kliūčių, žmonių minios, ir vandens.
4. Laikykitės atstumo nuo aukštos įtampos laidų, bazinių stočių, elektrinių, neskraidykite oro uosto zonose, ir kitose vietovėse, kur yra uždrausta skraidyti su bepiločiais orlaiviais.

Remontas

1. Naudokite tik sausą ir minkštą šluostę drono valymui.
2. Stenkitės nelaikyti drono aukštoje temperatūroje.
3. Napanerkite drono į vandenį, kitaip gali būti pažeistos elektrinės drono detalės.
4. Atkreipkite dėmesį į droną, ar nėra pažeistų dalių, sparnų, propelerių, varikliukų, jeigu matote pažeistas dalis, pristatykite droną taisymui, neskraidykite su juo iki jis bus saugus skraidymui.

Drono komplektacija


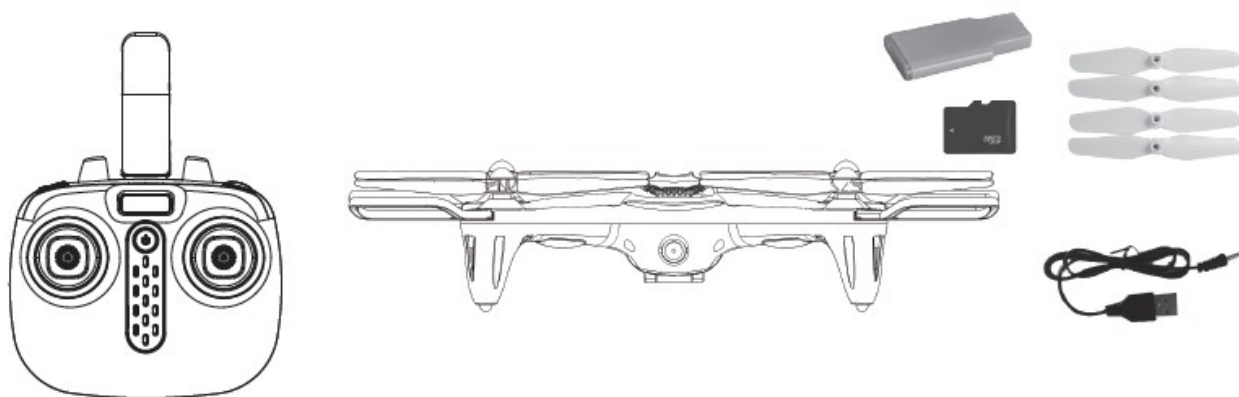


- 1 x Dronas Syma X15W
- 1 x Telefono tvirtinimas
- 1 x Valdymo pultas
- 1 x USB laidas krovimui
- 1 x Akumuliatorius
- 4 x Pagrindiniai propeleriai + (4 atsarginiai propeleriai)

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Propelerių keitimas

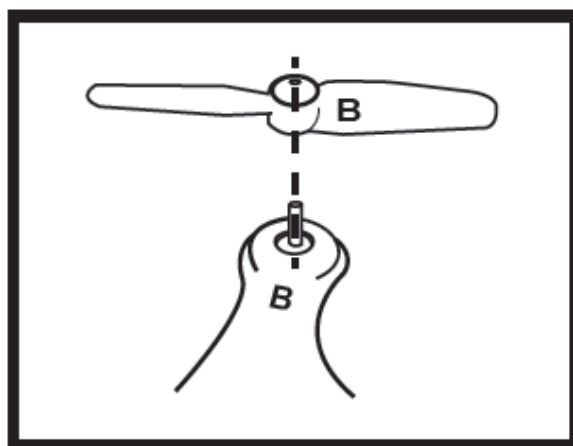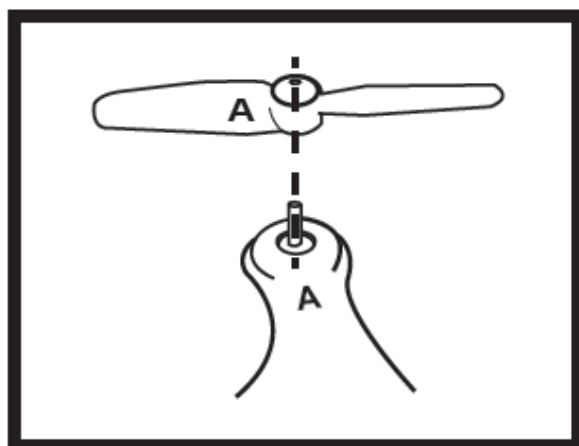



1. Atsukite propelerių varžtus naudodami atsuktuvą ir nuimkite juos.
2. Propeleriai pažymėti raide A yra montuojami ant A raide pažymėto variklio, o B raide pažymėti propeleriai ant B raide pažymėto variklio.
3. Prisukite atgal varžtus naudodami atsuktuvą.

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Akumuliatoriaus keitimas ir krovimas

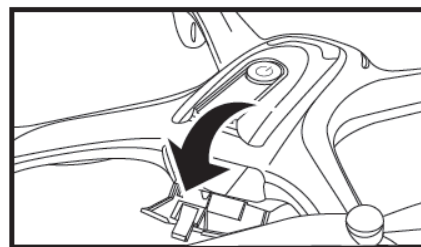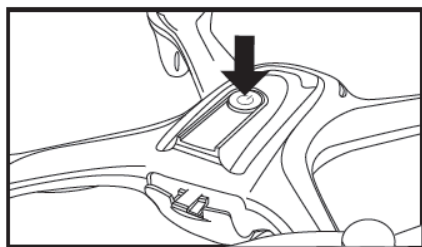

Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, norėdami išjungti droną. Įspauskite akumuliatoriaus mygtuką apatinėje akumuliatoriaus dalyje, ir ištraukite akumuliatorių.

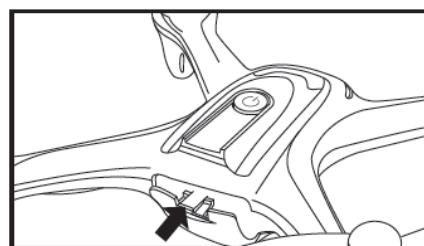
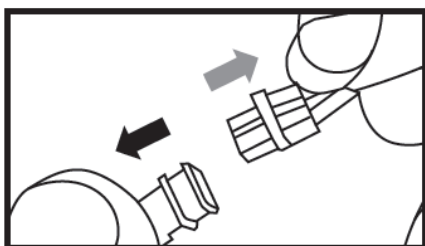


Prijunkite kroviklio laidą į lizdą, esantį šoninėje akumuliatoriaus dalyje, kaip nurodyta nuotraukoje, tuomet prijunkite kroviklį į kištukinį lizdą. Indikatorinė lemputė užsidegs raudonai, kuomet akumuliatorius kraunasi ir tik pilnai pasikrovus persijungs į žalią spalvą. Pilnai akumuliatoriui pakrauti reikalaujama bent 100 minučių.


Informacija dėl krovimo

- Venkite palikti akumuliatorių krauti atviroje vietoje, kur jis gali gauti saulės spindulių ir aukštą temperatūrą.
- Neleiskite akumuliatoriui gauti tiesioginio vandens. Akumuliatorius turi būti laikomas sausoje ir vėdinamoje aplinkoje.
- Venkite išiminti akumuliatorių krovimo metu.
- Kuomet paliekate akumuliatorių krauti, stenkitės nepalikti tos pačios patalpos.
- Prieš pradėdami krauti akumuliatorių, pašalinkite jį iš drono.
- Akumuliatorius įdėti krauti turėtų būti prižiūrimas suaugusio asmens.
- Pašalinkite išsėdusį akumuliatorių iš drono.
- **ĮSPĖJIMAS:** Netinkamo gamintojo, ar tipo akumuliatorius gali sukelti sprogamą.

Valdymo pultelis

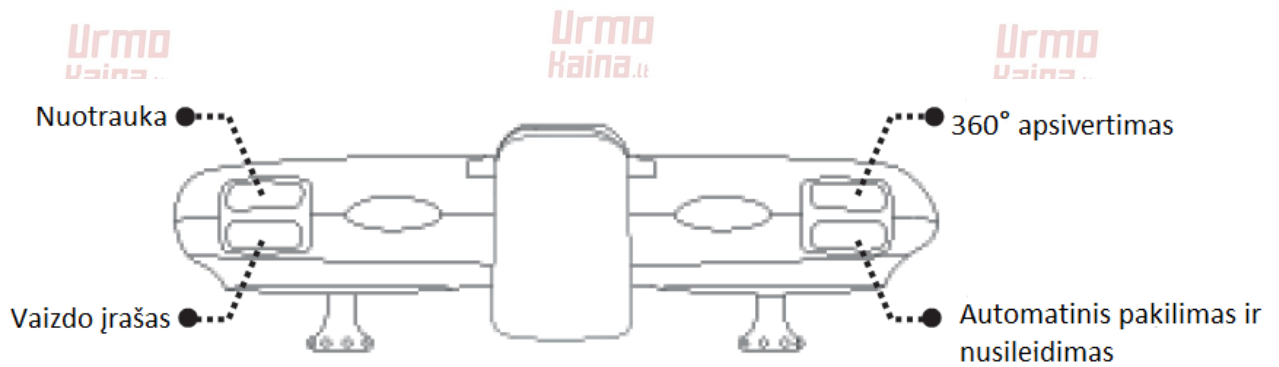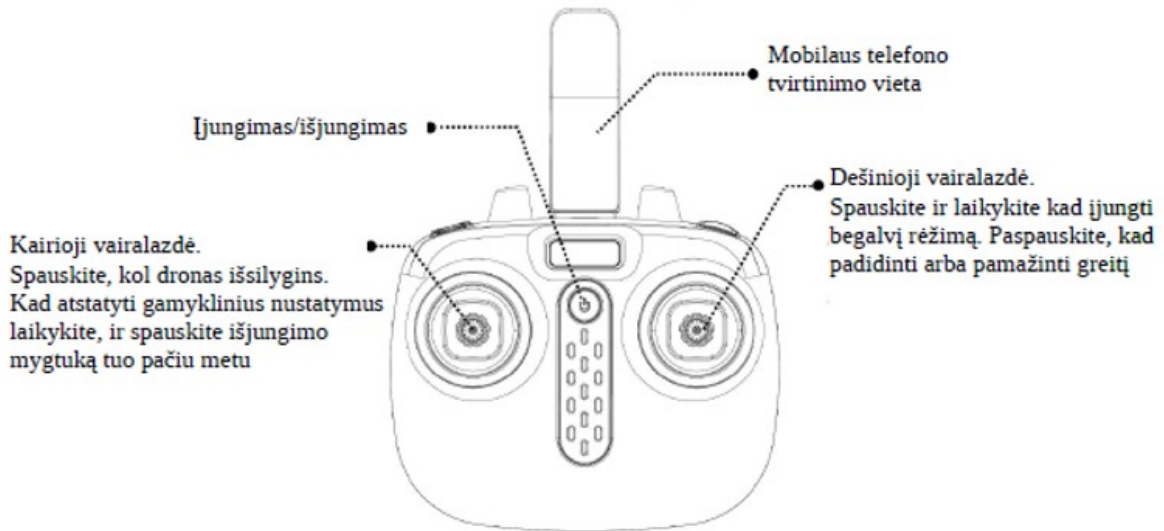

Valdymo pultelio maitinimas

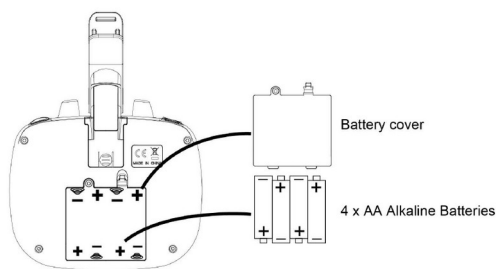


Atidarykite baterijų apsauginį dangtelį nugarinėje pultelio pusėje. Įdėkite 4 x AA Alkaline baterijas. Griežtai laikykitės poliškumo taisyklių.

Urmo
Kaina.lt

Drono savybės

Urmo
Kaina.lt

1. Baterijos indikacinės lemputės.
Jei drono gale esančios lemputės reiškia, kad baterija išsikrauna, dronas sulėtės ir rekomenduojama nuleisti droną žemyn.

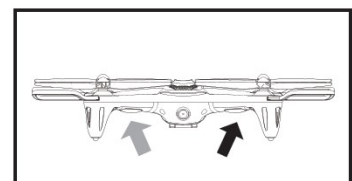


Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Kaina.lt


2. Drono kalibravimas.

Ijunkite droną ir padėkite ant lygaus paviršiaus, įjunkite pultelį. Abi vairalazdes vienu metu nukreipkite į dešinės pusės apatinį kampą ir palaikykite 2-3 sekundes. Drono lemputės pradės dažniau mirksėti, po kelių sekundžių nustos, kalibravimas baigtas.

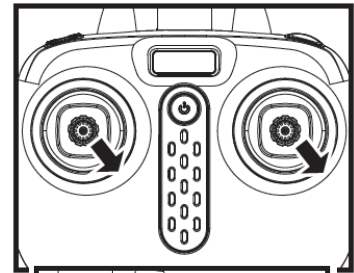


3. Greičio režimai.

Ijungus droną automatiškai yra nustatytas lėto greičio režimas, tačiau galima pakeisti režimą į greitą. Paspauskite dešinę vairalazdę ir išgirsite dvigubą pyptelėjimą – režimas pakeistas. Jei norite pakeisti į lėtą režimą pakartokite procesą.

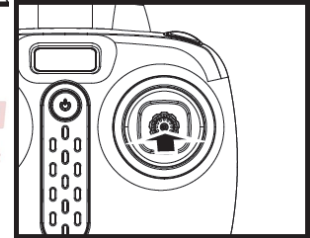


4. Drono apsisvertimas 360°.

Pakelkite droną maždaug į 3 metrų aukštį virš žemės. Spauskite apsisvertimo mygtuką ir tuo pačiu metu spauskite dešinę vairalazdę į viršų/apacia/dešinę/kairę – tai nurodo į kurią pusę dronas apsisvers.

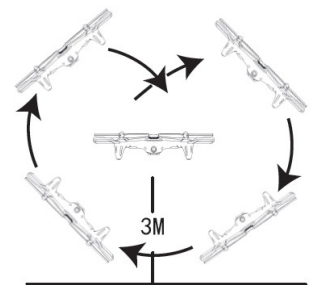

5. Aukščio palaikymas.

Skraidymo metu atleiskite dešinę vairalazdę ir dronas laikysis tokiame aukštyje, kuriame jis yra.

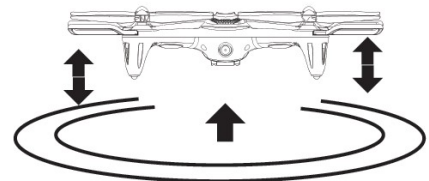

„Wifi“ realiojo laiko perdavimo funkcija

1. Android telefonams atsisiųskite ir įdiekite SYMA GO APP apsilankę www.symatoys.com arba nuskaitydami QR kodą. IOS Apple telefonams atsisiųskite ir įdiekite SYMA GO APP apsilankę App Store arba nuskaitydami QR kodą.

Priminimas: QR kodas yra ant drono pakuotės ir instrukcijos gale. Programą rasite App Store (iOS operaciniame platformoje) arba Google Play Android) ir galėsite atsiųsti pačius naujausius programėlės atnaujinimus.

2. Prijunkite akumuliatorių prie drono. Įjunkite droną. Palaukite 10 sekundžių kol pradės veikti kamera. turi užsidegti fotoaparato indikatorius lemputė žalia spalva, lėtai mirksėti – kamera laukia prisijungimo.

3. Užeikite į telefono nustatymus ir įjunkite Wi-Fi. Pasirinkite “FPV-WIFI- ****” ir suporuokite įrenginius.

4. Įsijunkite programėlę SYMA FPV ir jūsų telefone ekrane atsiras drono kameros vaizdas.



1. Programėlės piktograma SYMA FPV




2. Paspauskite START



3. Programos ekranas.

Programėlės instrukcija

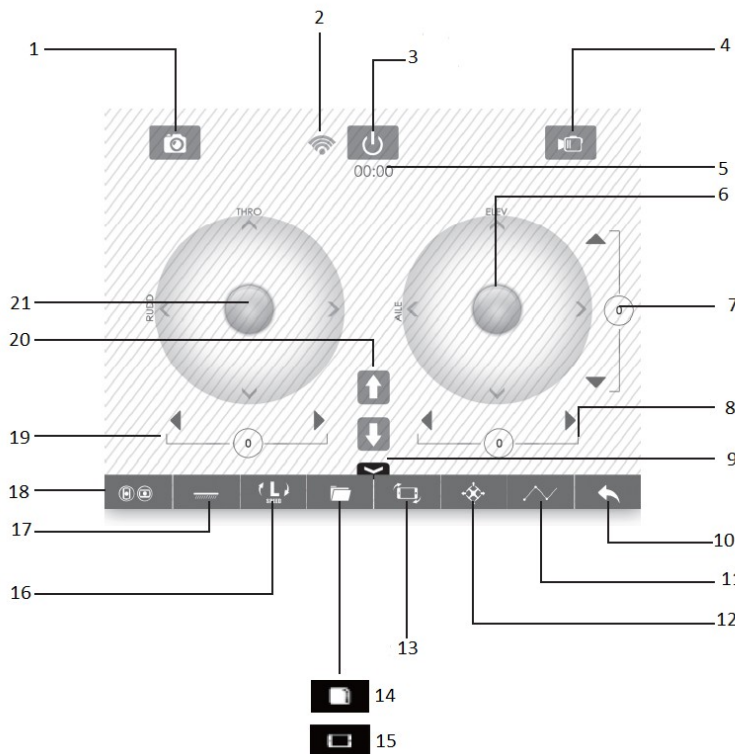


1. Nuotrauka
2. Wi-Fi signalo stiprumas
3. Pradėti/sustoti
4. Pradėti filmavimą
5. Laikas
6. Dešinė vairalazdė
7. Aerodinamikos rodiklis A
8. Aerodinamikos rodiklis C
9. Spustelėkite, kad parodytumėte / paslėptumėte įrankių juostą
10. Atgal
11. Skrydžio planas
12. Begalvis režimas
13. Gravitacijos režimas
14. Patikrinkite atminties kortelės užimtą vietą

(reikia prijungti WIFI ir perskaityti atminties kortelės duomenis reikia palaukti kelias sekundes)

15. Telefono atmintis
16. Greito/lėto režimo perjungimas
17. Blansyras
18. Rodyti / slėpti vairalazdes
19. Aerodinamikos rodiklis B
20. Automatinis kilimas/nusileidimas
21. Kairė vairalazdė

Skrydžio ir kelio valdymas

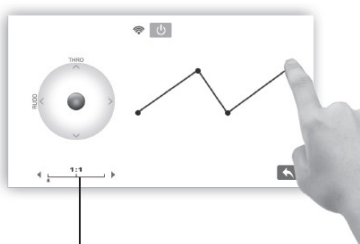


Reguliuojant skalę keisite skrydžio atstumą

Pasirinkite skrydžio planavimo mygtuką, galėsite pasirinkti skrydžio maršrutą.

Drono įjungimas


Pirmiausia įjunkite droną ir pultelį, pasirūpinkite, kad abu įrenginiai būtų pilnai pakrauti.

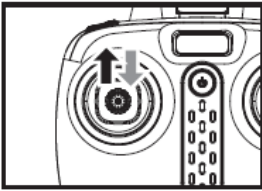

1 metodas:
paspauskite kairįjį vairasvirtę (akceleratorių) iki aukščiausio taško ir tada atgal į centrą, drono propeleriai pradės lėtai sukstis.




2 metodas:
abi vairasvirtės vienu metu nukreipkite žemyn į pultelio vidurį ir palaikykite sekundę, drono propeleriai pradės lėtai sukstis.

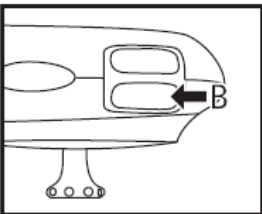

3 metodas:
paspauskite B mygtuką, dronas automatiškai pradės skristi ir pakils iki tam tikro aukščio.


Drono išjungimas

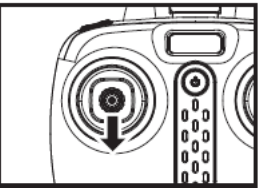

1 metodas:
Paspauskite kairiąją vairasvirtę (akceleratorių) iki žemiausio lygio ir laikykite 2–3 sekundes, tada galėsite išjungti droną.



2 metodas:
bi vairasvirtės vienu metu nukreipkite žemyn į pultelio vidurį ir palaikykite sekundę, tada galėsite išjungti droną.

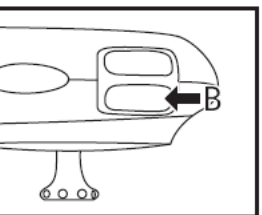


3 metodas:
Kai dronas skrenda, paspauskite B mygtuką, dronas nusileis automatiškai.


Pastaba:

1. Jei dronas išskrenda iš pultelio diapazono indikacinė lemputė pradės lėtai mirksėti.
2. Kai nuotolinio valdymo pultas yra išjungtas arba nutrūksta maitinimas, dronas automatiškai sulėtės, kad sustotų. Proceso metu pabandykite dar kartą įjungti pultelį ir suvaldyti droną.


Drono valdymas

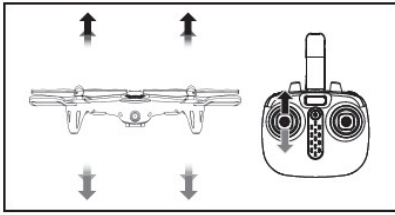


Kai kairioji vairasvirtė stumiamas aukštyn arba žemyn, dronas pakils arba nusileis atitinkamai.

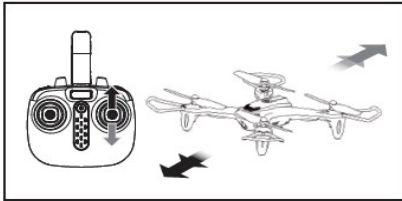

Kai dešinė vairasvirtė stumiama aukštyn arba žemyn, dronas judės atitinkamai pirmyn arba atgal.

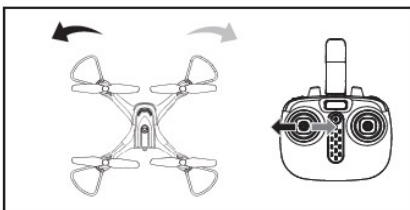

Kai kairioji vairasvirtė stumiamas į kairę arba į dešinę, dronas pasuks į kairę arba į dešinę atitinkamai.

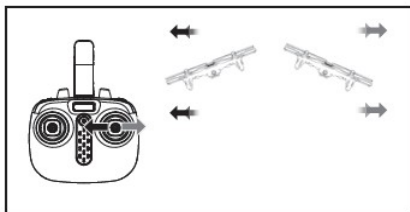

Kai dešinė vairasvirtė stumiama į kairę arba į dešinę, dronas skris šonų į parinktą pusę.

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt