

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

KIAUŠINIŲ INKUBATORIŲ VARTOTOJO VADOVAS

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote, kaip naudotis panašaus tipo prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite instrukciją, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Taip pat rekomenduojame iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos išsaugoti originalią pakuotę, kasos čekį ir garantinį taloną. Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje.

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino. Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį, nelaikykite jų drėgmėje. Nepurškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite prietaisu pramoninėje aplinkoje ar lauke. Šalia prietaiso nenaudokite aerozolių. Jeigu prietaisu nesinaudosite, padėkite jį ten, kur negalėtų pasiekti vaikai. Jeigu prietaisas į vaiko rankas pateks be suaugusiojo priežiūros, vaikas gali susižeisti arba sugadinti prietaisą. Kai prietaisu nesinaudojate, jį paliekate be priežiūros, prieš surinkdami, išardydami ar valydami, visuomet ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nestatykite prietaiso šalia atviros ugnies ar prietaisų bei įrenginių, kurie gali būti šilumos šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokių būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite gražinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos. Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilieiname teisę daryti šiuos pakeitimus.

TECHNINIAI DUOMENYS

Parametrai	Parametrų reikšmė			
Produkto pavadinimas	Kiaušinių inkubatorius			
Modelis	IN-7DDI	IN-48DDI	IN-56DDI	IN-96DDI
Įtampa [V~] / Dažnis [Hz]	230/50			
Galia [W]	15	100	90	150
Apsaugos klasė	II			
Apsaugos reitingas IP	IPX4			
Dydis [vnt]	7	48	56	96
Automatinė vartymo funkcija	---	Taip		
Aliarmas	---	Taip		
Vėjelis	Taip			
Kiaušinių apšvietimas	Naudojant žibintuvėlį (baterijos nepridedamos)		Įmontuotas	Naudojant žibintuvėlį (baterijos nepridedamos)
Išmatavimai [mm]	165x165x155	495x471x230	485x460x210	495x477x380
Svoris [kg]	0,4	3,1	3,5	5,5
Modelis	IN-88DDI	IN-32DDI	IN-112DDI	IN-12DDI
Įtampa [V~] / Dažnis [Hz]	230/50			
Galia [W]	100	90	160	40
Apsaugos klasė	II			
Apsaugos reitingas IP	IPX4			
Dydis [vnt]	88	32	112	12
Automatinė vartymo funkcija	---	Taip		
Aliarmas	---	Taip		
Vėjelis	Taip			
Kiaušinių apšvietimas	Naudojant žibintuvėlį (baterijos nepridedamos)	Įmontuotas	Naudojant žibintuvėlį (baterijos nepridedamos)	Įmontuotas
Išmatavimai [mm]	490x490x180	350x460x195	495x470x385	260x370x170
Svoris [kg]	1,4	2,75	5,6	1

BENDRAS APRAŠYMAS

Naudojimo instrukcija skirta padėti saugiai ir be rūpesčių naudotis įrenginiu. Produktas sukurtas ir pagaminti laikantis griežtų techninių reikalavimų, naudojant pažangiausias technologijas ir komponentus. Be to jis gaminamas laikantis reikalavimų su griežčiausiais kokybės standartais.

Norėdami padidinti prietaiso gaminio naudojimo laiką ir užtikrinti veikimą be problemų naudokite jį pagal šį naudotoją rankiniu būdu ir reguliariai atlikite techninės priežiūros darbus. Techniniai duomenys ir specifikacijos šiame vartotojo vadove surašyti aukščiau. Įrenginys yra sukurtas siekiant sumažinti triukšmo emisijos riziką iki minimumo, atsižvelgiant į technologijų pažangą ir triukšmo mažinimo galimybes.

Nenaudokite prietaiso labai drėgnoje aplinkoje arba arti vandens. Saugokite, kad prietaisas nesuslaptų. Neuždenkite ventiliacijos angų!

ELEKTROS SAUGA

- a) Kištukas turi tilpti į lizdą. Naudojant originalius kištukus sumažinama elektros smūgio riziką. Nelieskite įžemintų elementų, pvz., vamzdžių, šildytuvų, boilerių ir šaldytuvų. Ten yra padidėjusi elektros smūgio rizika, jei įrenginys tiesiogiai liečiasi su šlapiu paviršiumi arba veikia drėgnoje aplinkoje. Vandens patekimas į prietaisą padidina riziką įrenginio pažeidimui ir elektros smūgiui.
- b) Nelieskite prietaiso šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- c) Kabelį naudokite tik pagal paskirtį. Niekada jo nenaudokite prietaiso nešimui ir netraukite kištuko iš lizdo už laido. Laikykite laidą toliau nuo šilumos šaltinių, alyvos, aštrių kraštų ar judančių dalių. Pažeisti arba susipainioję laidai padidinti elektros smūgio riziką.
- d) Nenaudokite įrenginio, jei pažeistas maitinimo laidas arba yra akivaizdžių nusidėvėjimo žymių. Sugadintą laidą turi pakeisti kvalifikuotas elektrikas arba gamintojo aptarnavimo centre.
- e) Valydami niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

SAUGA DARBO VIETOJE

- a) Įsitikinkite, kad darbo vieta yra švari ir gerai apšviesta. Netvarkinga arba prastai apšviesta darbo vieta gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
- b) Nenaudokite prietaiso esant aplink sprogų medžiagų, pavyzdžiui esant degių skysčių, dujų ar dulkių. Įrenginys sukuria kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes ar garus.
- c) Jei pastebėsite pažeidimą arba nereguliarią veikimą, nedelsdami išjunkite įrenginį ir kreipkitės į garantinį centrą.
- d) Taisyti gali tik gamintojo techninės priežiūros centras. Nebandykite taisyti savarankiškai!
- e) Gaisro atveju naudokite miltelius arba anglies dioksido (CO₂) gesintuvą (skirtas naudoti ant įtampos elektros prietaisų) prietaisą užgesinti.
- f) Išsaugokite šią instrukciją ateičiai. Jei šis įrenginys bus perduotas trečiajai šaliai, instrukcija turi būti perduota kartu su prietaisu.
- g) Saugokite įrenginį nuo vaikų ir gyvūnų.

ASMENINĖ SAUGA

- a) Nenaudokite prietaiso kai esate pavargę, sergate arba esate apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ar vaistų kurie gali labai pabloginti gebėjimą valdyti prietaisą.
- b) Kad prietaisas netyčia neišjungtų prieš tai įsitikinkite, kad jungiklis yra OFF padėtyje prijungiant prie maitinimo šaltinio.
- c) Prietaisas nėra žaislas. Vaikai turi būti prižiūrimi kad jie nežaistų su įrenginiu.

PRIETAISO SAUGUS NAUDOJIMAS

- a) Nenaudokite prietaiso, jei tinkamai neveikia ON/OFF jungiklis (neįjungia ir neišjungia įrenginio). Įrenginiai, kurių negalima įjungti ir išjungti ON/OFF jungikliu naudojimas yra pavojingas, todėl

- neturėtų būti eksploatuojami ir turi būti pristatyti į remonto servisą.
- Atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio prieš pradedant reguliuoti ar valymą. Tokia prevencinė priemonė sumažina atsitiktinio įsijungimo riziką.
 - Kai nenaudojate prietaiso laikykite jį saugioje vietoje, toliau nuo vaikų ir žmonių kurie nėra susipažinę su įrenginiu, kurie neskaitė vartotojo vadovo.
 - Laikykite prietaisą nepriekaištingos techninės būklės. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite ar nėra bendrų pažeidimų ir ypač patikrinkite, ar nėra įtrūkusių dalių ar elementų ir dėl bet kokių kitų sąlygų, kurios gali turėti įtakos įrenginio veikimui. Jei aptinkama žala prieš naudodami prietaisą atiduokite taisyti.
 - Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - Norėdami užtikrinti įrenginio veikimo vientisumą nenuimkite gamykloje sumontuotų apsaugų ir neatlaisvinkite varžtų.
 - Nelieskite šarnyrinių dalių ar priedų, nebent prietaisas buvo atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
 - Nejudinkite, nereguliuokite ir nesukite įrenginio darbo eigoje.
 - Reguliariai valykite prietaisą, kad nesusidarytų purvo sancaupų.
 - Prietaisas nėra žaislas. Valymo ir priežiūros negali atlikti vaikai be suaugusio asmens priežiūros.
 - Saugokite prietaisą nuo ugnies ir karščio šaltinių.
 - Prieš naudodami pirmą kartą, visada patikrinkite, kad visi kilnojamieji elementai, kurie gali turėti įtakos embrionuotų kiaušinių ar jauniklių saugumui, pvz. ventiliatoriai yra apsaugoti dangčiais.
 - Neuždenkite prietaiso, kai jį naudojate.
 - Kai kurios šio prietaiso dalys gali labai įkaisti. Nesusižeiskite, būkite atsargūs liedsdami šiuos paviršius.
 - Reguliariai tikrinkite vandens lygį kiaušinių inkubatoriuje. Užpildykite šiltu vandeniu.

ĮRENGINIO APRAŠYMAS

- Viršelis
- Kiaušinių padėklas
- Korpusas
- Valdymo skydelis
- Vandens įvadas

IN-7DDI modelis



IN-48DDI modelis



Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

IN-56DDI, IN-32DDI modeliai



IN-96DDI, IN-12DDI modeliai





IN-96DDI, IN-112DDI modeliai



IN-88DDI modelis




Surinkimas:

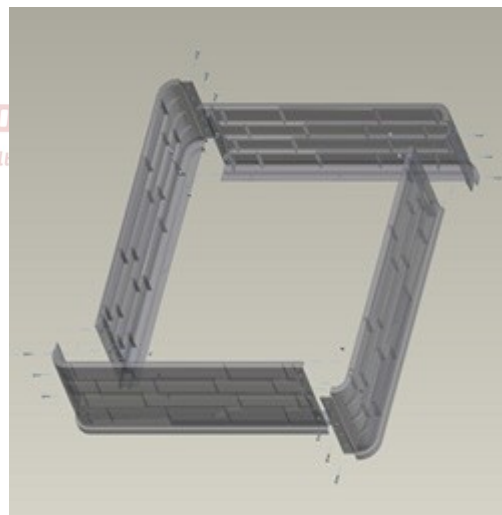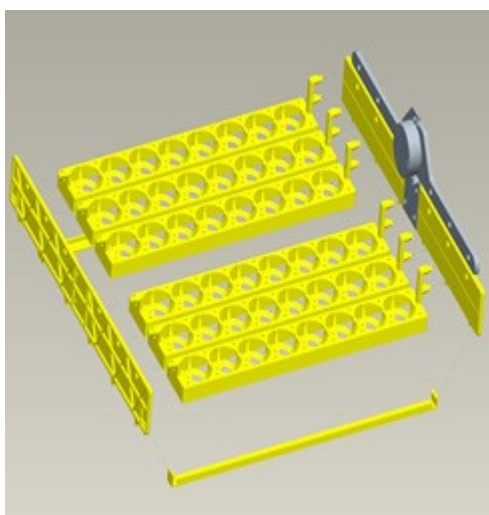

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

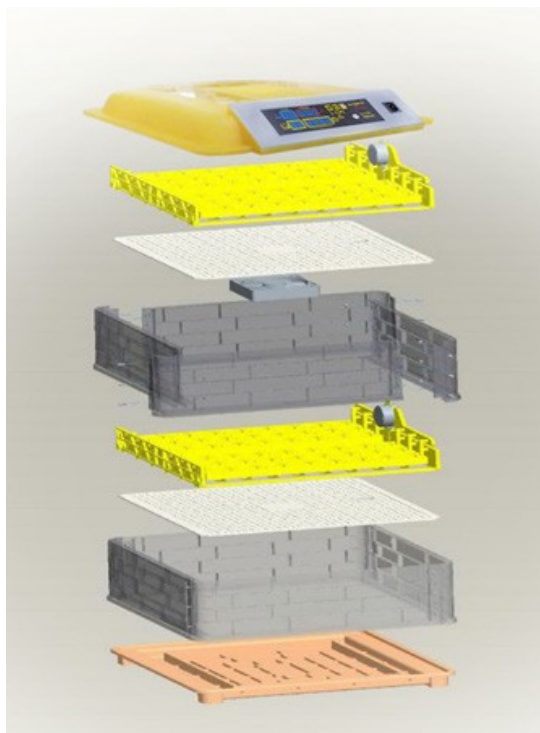

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt

PRIETAISO NAUDOJIMAS IR VALDYMAS

IN-7DDI, IN-48DDI, IN-96DDI, IN-112DDI ir IN-88DDI inkubatoriai gali būti apšviečiami naudojant žibintuvėlį kuris įeina į komplektaciją.
IN-56DDI, IN-12DDI ir IN-32DDI modeliuose turi įmontuotą apšvietimą viduje.

Modelių IN-7DDI, IN-88DDI valdymo skydelis:



1. Temperatūros ekranas
2. „Darbo“ diodas
3. „Nustatyti“ diodas
4. Vertės mažinimo mygtukas
5. Vertės didinimo mygtukas
6. Mygtukas „Nustatyti“
7. ON/OFF jungiklis (taikoma tik modeliui IN-88DDI)

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt


Modelių IN-48DDI, IN-96DDI, IN-112DDI valdymo skydelis:

Urmo
Kaina.lt

Urmo
Kaina.lt


Urmo
Kaina.lt

Daugiau informacijos www.UrmoKaina.lt. Autorinės teisės saugomos UAB "Urmo grupė" ©
Originalios instrukcijos vertimas

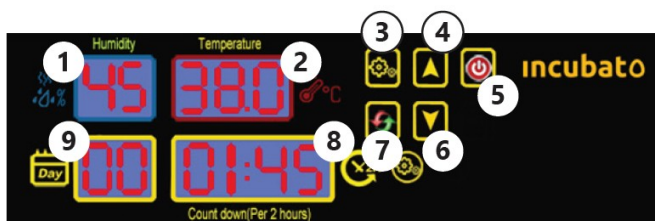


1. Drėgmės ekranas
2. Temperatūros ekranas
3. Mygtukas „Nustatyti“
4. Vertės didinimo mygtukas
5. ON/OFF jungiklis
6. Vertės mažinimo mygtukas
7. Mygtukas „Atstatyti“
8. Ekrane rodomas laikas likęs iki kito kiaušinių pavertimo
9. Rodomas inkubacinių dienų skaičius

Modelių IN-56DDI, IN-32DDI valdymo skydelis:

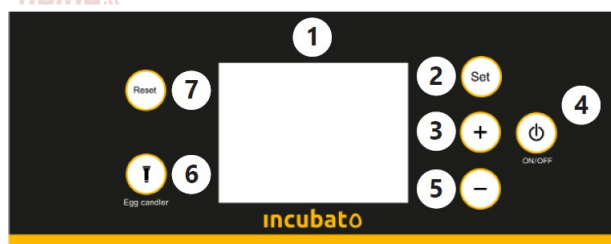

1. Ekranas
2. Mygtukas „Nustatyti“
3. Vertės didinimo mygtukas
4. ON/OFF jungiklis
5. Vertės mažinimo mygtukas
6. Kiaušinių apšvietimo mygtukas
7. Mygtukas „Atstatyti“

Ekrano aprašymas:

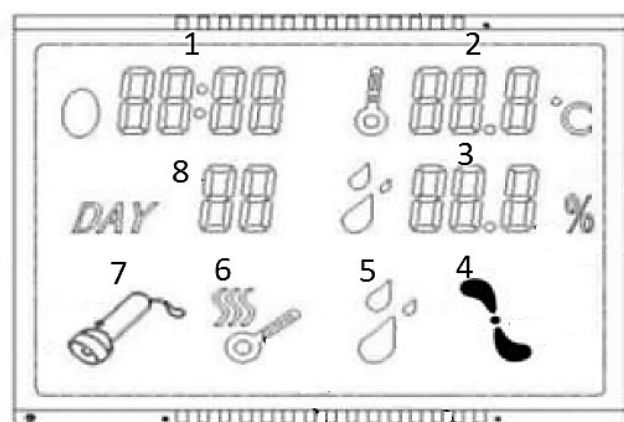

1. Laiko skaičiavimas iki kito kiaušinio apvertimo

2. Temperatūra
3. Drėgmė
4. Ventilatorius
5. Žemos drėgmės signalas
6. Įjungtas šildymas
7. Įjungtas apšvietimas
8. Inkubacinių dienų skaičius

Modelio IN-12DDI valdymo skydelis:



1. Temperatūros ekranas
2. „Darbo“ diodas
3. „Nustatyti“ diodas
4. Vertės mažinimo mygtukas
5. Vertės didinimo mygtukas
6. Mygtukas „Nustatyti“
7. Kiaušinių apšvietimas
8. Kiaušinių apšvietimo mygtukas

Žibintuvėlis kiaušinių apšvietimui:



1. Įjungimo/išjungimo mygtukas

ĮRENGINIO NAUDOJIMAS

Apačioje nurodyta lentelė nurodo, kiek su Jūsų naudojamu inkubatoriumi galite auginti tam tikrų kiaušinių ir kaip jie turėtų būti sudėti. Lentelėje nurodomas maksimalus skaičius kuris telpa į inkubatorių.

Modelis	IN-7DDI	IN-48DDI	IN-56DDI	IN-96DDI	IN-88DDI	IN-32DDI	IN-112DDI	IN-12DDI
Vištos kiaušiniai	7	48	56	96	88	32	112	12
Balandžio ir putpelės kiaušiniai	7	48	56	96	132	32	112	35
Kalakuto ir anties kiaušiniai	4	24	28	48	44	16	56	9
Žąsies kiaušiniai	-	16	18	32	29	10	38	4

Vištos ir balandžio kiaušinių sudėjimas	Vienas kiaušinis vienoje skylėje	
Kalakuto ir anties kiaušinių sudėjimas	Palikite vieną laisvą vietą (skylę) tarp kiaušinių.	
Žąsies kiaušinių sudėjimas	-	Išėjus kiaušinių dėtuve sudėkite kiaušinius ant tinklo.

PARUOŠIMAS NAUDOTI

PRIETAISŲ VIETA

Aplinkos temperatūra neturi būti aukštesnė kaip 40°C, o santykinė oro drėgmė turi būti mažesnė nei 85%. Užtikrinkite gerą vėdinimą patalpoje kuriame įrenginys bus naudojamas. Atstumas turi būti bent 10 cm. tarp kiekvienos prietaiso pusės ir sienos ar kitų objektų. Įrenginys visada turi būti naudojamas kai jis yra pastatytas ant lygaus, stabilaus, švaraus, ugniai atsparaus ir sauso paviršiaus. Padėkite įrenginį taip, kad visada turėtų prieigą prie maitinimo kištuko.

IN-7DDI modelis


1. Nuimkite dangtį ir pakelkite kiaušinių dėklą.
2. Supilkite vandenį į griovelį aplink baltą tinklėlį kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. (Nepilkite vandens ant balto tinklelio nes tai gali sugadinti įrenginį).



3. Uždėkite dangtį.
4. Prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.
5. Temperatūros nustatymas: Spauskite „SET“ (6) mygtuką, tuomet „Set“ (3) diodas pradės šviesti. Tai reiškia, jog įrenginys yra nustatymų režime. Spauskite „+“ (5) ir „-“ (4) mygtukus, kad nustatytumėte reikiamą temperatūrą. Spauskite mygtuką „SET“ (6), kad patvirtintumėte pasirinkimą. Diodas „Work“ (2) pradės šviesti.
6. Palaukite, kol prietaisas įšils (tai trunka apie 10-20 min.).
7. Atsargiai išdėliokite kiaušinius ant padėklo.
8. Reguliariai tikrinkite vandens lygį kiaušinių inkubatoriuje.

IN-48DDI, IN-96DDI, IN-112DDI modeliai

1. Pakelkite dangtį, įpilkite vandenį į inkubatorių. Pilkite atsargiai, kad pavertimo motoras išliktų sausas. Uždarykite dangtį.

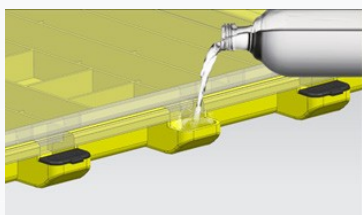

2. Prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.
3. Norėdami įjungti įrenginį, naudokite ON/OFF jungiklį (5).
4. Išgirsite garsinį signalą. Išjunkite aliarmą paspausdami mygtuką valdymo skydelyje.
5. Inkubatorius automatiškai paverčia kiaušinius kas dvi valandas. Kiaušiniai yra verčiami į kairę ir į dešinę pusės 45° 10-čiai sekundžių. Nekelkite dangčio kuomet inkubatorius automatiškai sukasi. Ypatingai atkreipkite dėmesį kuomet naudojate pirmą kartą.
6. Paspaudus „Reset“ (7) mygtuką vieną kartą kiaušiniai apsivers ir nustatys laikmatį kitam apsivertimui (1:59).
7. Norėdami atstatyti inkubacinių dienų skaičiavimą, spauskite ir laikykite mygtukus (3) ir (4), tuomet atjunkite ir prijunkite įrenginį prie elektros tinklo neatleisdami nei vieno iš dviejų mygtukų. Įrenginys atstatys gamyklinius nustatymus.
8. Temperatūros nustatymas:
 - Kiaušinių inkubatoriaus gamyklinė temperatūra yra 38°C.
 - Spauskite mygtuką „Set“ (3).
 - Spauskite mygtukus (4) ir (6) kad nustatyti šildymo temperatūrą.
 - Spauskite mygtuką „Set“ (3), kad patvirtinti temperatūrą.
9. Aliarmo nustatymas ir kalibravimas:
 - Kad įeiti į nustatymų meniu nuspauskite ir palaikykite mygtuką „Set“ (3) tris sekundes.
 - Naudokite mygtukus (4) ir (6) kad pereiti į parametrus, nurodytus apačioje.

Parametras	Parametro reikšmė	Gamyklinė vertė
AL	Žemos temperatūros aliarmas	1°C
AH	Aukštos temperatūros aliarmas	1°C
AS	Žemos drėgmės aliarmas	45%
CA	Termometro kalibravimas	0°C
HS	Nustatyti viršutinį temperatūros limitą	39,5°C
LS	Nustatyti žemesnį temperatūros limitą	30°C

- Kad įvesti norimos funkcijos vertę, įspauskite ir palaikykite mygtuką „Set“ (3).
 - Spauskite mygtukus (4) ir (6) kad nustatyti aliarmo nustatymus. Palaukite, kol įrenginys automatiškai grįš į pradinį meniu.
 - Aliarmas skleidžia garsinį signalą. Kad išjungti aliarmą, paspauskite mygtuką valdymo skydelyje.
10. Palaukite, kol prietaisas įšils (tai trunka apie 10-20 min.).
 11. Atsargiai išdėliokite kiaušinius ant padėklo.
 12. Reguliariai tikrinkite vandens lygį kiaušinių inkubatoriuje.

IN-56DDI, IN-32DDI modeliai

1. Pakelkite dangtį ir kiaušinių dėtuve. Atsargiai įpilkite vandens į griovelį. Uždarykite dangtį.
2. Prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.
3. Norėdami įjungti įrenginį, naudokite ON/OFF jungiklį (4).
4. Išgirsite garsinį signalą. Išjunkite aliarmą paspausdami mygtuką valdymo skydelyje.
5. Temperatūros nustatymas:
 - Kiaušinių inkubatoriaus gamyklinė temperatūra yra 38° C.
 - Spauskite mygtuką „Set“ (2).

- Spauskite mygtukus „+“ (3) ir „-“ (5), kad nustatytumėte šildymo temperatūrą.
- Spauskite mygtuką „Set“ (2), kad patvirtintumėte temperatūros nustatymą.
- 6. Aliarmo nustatymas ir kalibravimas:
 - Naudokite nurodymus kurie pateikti modelių IN-48DDI, IN-96DDI, IN-112DDI instrukcijos 9-ame punkte.
- 7. Paspaudus mygtuką „Reset“ (7) vieną kartą kiaušiniai apsivers ir nustatys laikmatį kitam apsivertimui (1:59).
- 8. Norėdami atstatyti inkubacinių dienų skaičiavimą, spauskite ir laikykite mygtuką „Reset“ (7), tuomet atjunkite inkubatorių nuo elektros tinklo, ir prijunkite iš naujo neatleisdami mygtuko. Įrenginys atstatys gamyklinius nustatymus.
- 9. Palaukite, kol prietaisas įšils (tai trunka apie 10-20 min.).
- 10. Atsargiai išdėliokite kiaušinius ant padėklo.
- 11. Reguliariai tikrinkite vandens lygį kiaušinių inkubatoriuje.
- 12. Naudokite mygtuką (6), kad įjungtumėte apšvietimą.

IN-88DDI modelis

1. Nuimkite dangtį. Užpildykite vandeniu. Uždarykite dangtį.
2. Prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.
3. Norėdami įjungti įrenginį, naudokite ON/OFF jungiklį (7).
4. Temperatūros nustatymas: Spauskite „SET“ (6) mygtuką, tuomet „Set“ (3) diodas pradės šviesti. Tai reiškia, jog įrenginys yra nustatymų režime. Spauskite „+“ (5) ir „-“ (4) mygtukus, kad nustatytumėte reikiamą temperatūrą. Spauskite mygtuką „SET“ (6), kad patvirtintumėte pasirinkimą. Diodas „Work“ (2) pradės šviesti.
5. Palaukite, kol prietaisas įšils (tai trunka apie 10-20 min.).
6. Atsargiai išdėliokite kiaušinius ant padėklo.
7. Reguliariai tikrinkite vandens lygį kiaušinių inkubatoriuje.

IN-12DDI modelis

1. Nuimkite dangtį. Užpildykite vandeniu. Uždarykite dangtį.
2. Prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.
3. Temperatūros nustatymas: Spauskite „SET“ (6) mygtuką, tuomet „Set“ (3) diodas pradės šviesti. Tai reiškia, jog įrenginys yra nustatymų režime. Spauskite „+“ (5) ir „-“ (4) mygtukus, kad nustatytumėte reikiamą temperatūrą. Spauskite mygtuką „SET“ (6), kad patvirtintumėte pasirinkimą. Diodas „Work“ (2) pradės šviesti.
4. Palaukite, kol prietaisas įšils (tai trunka apie 10-20 min.).
5. Atsargiai išdėliokite kiaušinius ant padėklo.
6. Reguliariai tikrinkite vandens lygį kiaušinių inkubatoriuje.
7. Inkubatorius automatiškai paverčia kiaušinius kas dvi valandas. Kiaušiniai yra verčiami į kairę ir į dešinę puses 45° 10-čiai sekundžių. Nėkelkite dangčio kuomet inkubatorius automatiškai sukasi. Ypatingai atkreipkite dėmesį kuomet naudojate pirmą kartą.
8. Aliarmo nustatymas ir kalibravimas:
 - Norėdami įjungti nustatymų režimą, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką „SET“ (6) tris sekundes.
 - Mygtukais (4) ir (5) perjunkite parametrus nurodytus žemiau esančioje lentelėje.

Parametras	Parametro reikšmė	Gamyklinė vertė
AL	Žemos temperatūros aliarmas	1°C
AH	Aukštos temperatūros aliarmas	1°C
CAU	Termometro kalibravimas	0°C
HS	Nustatyti viršutinį temperatūros limitą	39,5°C
LS	Nustatyti žemesnį temperatūros limitą	30°C

PATARIMAI KIAUŠINIŲ INKUBAVIMUI

- Prieš inkubuodami kiaušinius visada patikrinkite ar inkubatorius ir visos jo funkcijos tinkamai veikia.
- Siekiant geriausių rezultatų geriau rinktis vidutinį arba mažo dydžio kiaušiniu. Apvaisinti kiaušiniai, skirti inkubacijai turi būti šviežūs ir nuo jų turi būti nuvalyti visi nešvarumai.
- Tinkamas kiaušinių dėjimo perinti būdas yra juos išdėstyti platesniu galu į viršų ir siauresniu galu žemyn.
- Kad išvengtų kiaušinių sutrenkimu, uždarant dangtį, didesnius kiaušinius dėkite į vidurinę inkubatoriaus dalį, mažesnius kiaušinius dėkite į inkubatoriaus šonus. Visuomet patikrinkite, ar kiaušinis nėra per didelis dėtuvei.
- Jeigu kiaušinis yra per didelis dėtuvei, rekomenduojama pašalinti dėtuvę ir dėti kiaušinius tiesiai ant balto tinklelio (išskyrus modeliui IN-7DDI)
- Vandens lygis inkubatoriuje turi būti pastoviai stebimas, kad būtų užtikrinta tinkama drėgmė perinti kiaušiniams.
- Jeigu aplinkos temperatūra nukrenta mažiau nei 20° C, rekomenduojama inkubatorių padėti/įvynioti į izoliacinę medžiagą (polistireninį putplastį ar kt.). Jeigu tai neįmanoma rekomenduojama inkubatorių palikti šiltesniame kambaryje ir jį apdengti šilta medžiaga (rankšluosčiu, pledu ar kt.).
- Po 19-os inkubacinių dienų, kuomet kiaušinių kiautas pradeda skilinėti, rekomenduojama pašalinti kiaušinius iš dėtuvės ir padėti ant balto tinklelio jauniklių perėjimui.
- Pasitaiko atvejų, kad ne visi kiaušiniai išsiperi po 19-os dienų. Tokiu atveju rekomenduojama palaukti dar 2-3 dienas.
- Jeigu jauniklis užstringa kiaute, pirsu purškite šiltą vandenį ant kiaučio ir padėkite atsargiai traukdamį kiaučią.
- Po išsiperėjimo jaunikliai turėtų būti laikomi šiltoje vietoje ir aprūpinti tinkamu maistu bei vandeniu.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Visuomet atjunkite įrenginį prieš pradedant jį valyti.
2. Naudokite universalų valiklį valyti paviršių.
3. Po įrenginio valymo visos inkubatoriaus dalys turi išdžiūti prieš pradedant jį naudoti.
4. Laikykite įrenginį sausoje, nuo drėgmės apsaugotoje, vėsioje aplinkoje ir venkite tiesioginių saulės spindulių.
5. Nevalykite įrenginio su aukšto slėgio vandens prietaisais, nepanardinkite įrenginio po vandeniu.
6. Neleiskite vandeniui patekti į įrenginį pro aušinimo angas esančias įrenginio korpusė.
7. Valykite aušinimo angas su šepetėliu ir suspaustu oru.
8. Įrenginys turi būti reguliariai tikrinamas ar jis yra saugus naudojimui, ar nėra sugadinimų.
9. Naudokite minkštą šluostę valymui.
10. Nepalikite baterijos įrenginio elektros tinkle, jeigu įrenginys bus nenaudojamas ilgesnį laiko tarpą.
11. Dezinfekuokite įrenginį po kiekvieno naudojimo.

BATERIJOS KEITIMAS

Įrenginio apšvietimo sistemai naudojama „AA 1.5V“ baterija. Norėdami pakeisti bateriją išjunkite įrenginį naudodami ON/OFF mygtuką. Atsukite įrenginio korpuso nugarėlę, išimkite bateriją.