


Metalinis sodo sandėliukas

NAUDOTOJO VADOVAS

Surinkimo instrukcija

Dydis 10x8 FT

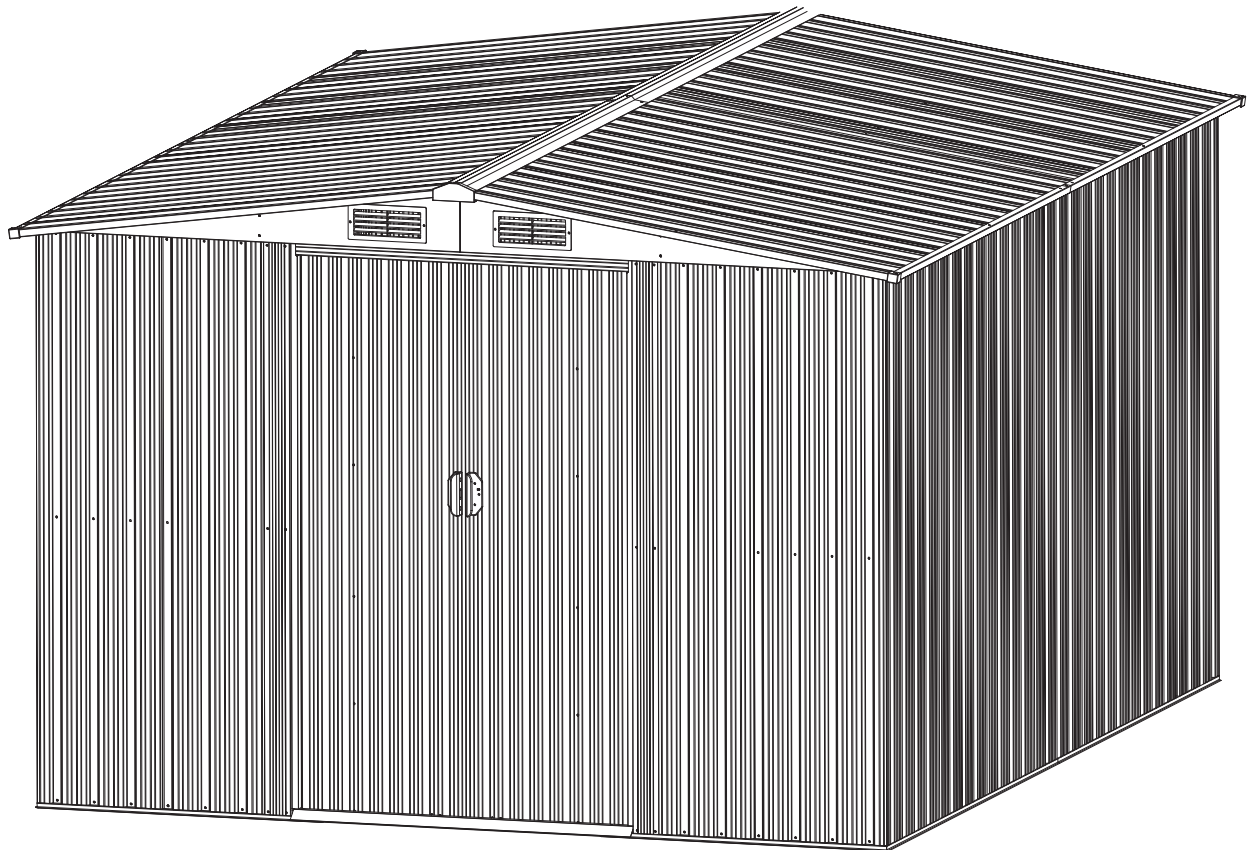

Surinkimui reikia dviejų žmonių,
surinkimo trukmė 2 – 3 val.

ĮSPĖJIMAI

Prieš pradėdant surinkimą atidžiai
perskaitykite naudotojo instrukciją.
Surinkite griežtai laikantis instrukcijoje
nurodytų žingsnių.
Įsitikinkite, kad visos dalys yra
nepažeistos.
Norint išvengti susižeidimų, montavimo
metu mūvėkite darbinės pirštines.

IMPORTUOTOJAS:

Įmonės pavadinimas: UAB "LITMEGA"
Gatvė: Buivydiškių g. 12A
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: LT07195
Šalis: Lithuania
Tel: +370 636 65555
info@litmega.lt

PRIEŠ PRADEDANT

Naudotojo vadovas

Būtina pasidomėti, ar šiam statiniui nėra reikalingas leidimas. Būtina perskaityti ir susipažinti su naudotojo vadovu. Svarbi informacija bei naudingi patarimai palengvins sandėliuko surinkimo darbus.

Surinkimo instrukcija

Šiame vadove pateiktos surinkimo instrukcijos bei visa reikiama informacija apie sandėliuko modelį. Prieš pradedant surinkimą, perskaitykite visą instrukciją. Norint pasiekti reikiamą rezultatą, surinkimo metu atidžiai sekite kiekvieną nurodytą žingsnį. Pastaba: šiam statiniui surinkti reikia dviejų žmonių, o surinkimo procesas gali užtrukti pilną dieną.

Dalys

Įsitikinkite, jog turite visas reikiamas dalis. Tikrindami dalių sąrašą, iš dėžutės atskirkite dalis pagal jų identifikacinį numerį. Pirmuose žingsniuose parodoma, kaip sujungti susijusias dalis, kurios sekančiuose žingsniuose bus sujungtos tarpusavyje.

Susipažinkite su įrankiais bei tvirtinimo detalėmis – tai palengvins ir pagreitins surinkimo procesą. Tvirtinimo detalės supakuotos dėžutėje. Yra pridėtos papildomos atsarginės tvirtinimo detalės.

PLANUOKITE Į PRIEKĮ

Stebėkite orus:

Įsitikinkite, jog surinkimo dieną oro sąlygos bus palankios: be kritulių, silpnas vėjas.

Draudžiama surinkinėti sandėliuką vėjuotu oru dėl galimos rizikos susižeisti arba pažeisti statinio plokštes. Būkite atsargūs, jei surinkinėjate ant nešvaraus arba slidaus paviršiaus.

Komandinis darbas:

Visais įmanomais atvejais, du arba daugiau žmonių turėtų dirbti kartu surenkant statinį. Vienas žmogus gali išdėstyti dalis ar plokštes, o kitas jas sutvirtinti.

Įrankiai ir medžiagos:

Yra keli pagrindiniai įrankiai ir medžiagos, kurių reikės norint surinkti sandėliuką. Nuspręskite kokį tvirtinimo būdą ir kokio tipo pamatus norite naudoti ir sudarykite reikiamų medžiagų sąrašą.

PRIEŽIŪRA IR EKSPLOATACIJA

Apdaila

Jei norite ilgalaikės apdailos, periodiškai valykite ir vaškuokite išorinį paviršių. Pašalinkite įbrėžimus iš karto, kai juos pastebite. Nušveiskite vietą su vieliniu šepečiu, nuvalykite ir nudažykite gamintojo rekomenduojamais dažais.

Stogas

Palaikykite stogą švarų: pašalinkite lapus ir sniegą su ilga šluota minkštais šeriais. Didelis sniego kiekis ant stogo gali pakenkti sandėliukui, tokiu sandėliuku nėra saugu naudotis. Norint papildomai apsaugoti sandėliuką nuo sniego, galima įsigyti stogo stiprinimo rinkinį, kuris apsaugo nuo gausaus sniego kaupimosi ant stogo.

Durys

Visada palaikykite durų bėgelius švarius, žemės ir kitokie nešvarumai trukdo sklandžiam durų stumdymui. Reguliariai sutepkite durų bėgelius purškiamu silikonu. Norint išvengti vėjo žalos, laikykite duris uždarytas ir užrakintas.

Tvirtinimo detalės

Norėdami apsaugoti sandėliuką nuo vėjo bei apsaugoti paviršių nuo subraižymų varžtais, naudokite visas pateiktas poveržles. Reguliariai tikrinkite, ar sandėliuke nėra atsilaisvinusių poveržių, varžtų, veržlių ir kt. Pastebėję atsilaisvinusias detales, priveržkite jas taip, kaip nurodyta instrukcijoje.

Drėgmė


Plastikinis lakštas (garų barjeras) padėtas po visu grindų plotu, užtikrinant tinkamą ventiliaciją sumažins kondensatą.

Patarimai

Nuplaukite rašalu pažymėtų dalių numerius su muilu ir vandeniu.

Silikono sandarinimas gali būti naudojamas hermetiškams sandarinimams visame sandėliuke.

Nelaikykite baseino chemikalų sandėliuke. Degiosios ir ėsdinančios medžiagos turi būti laikomos hermetiškai patvirtintose talpyklose.

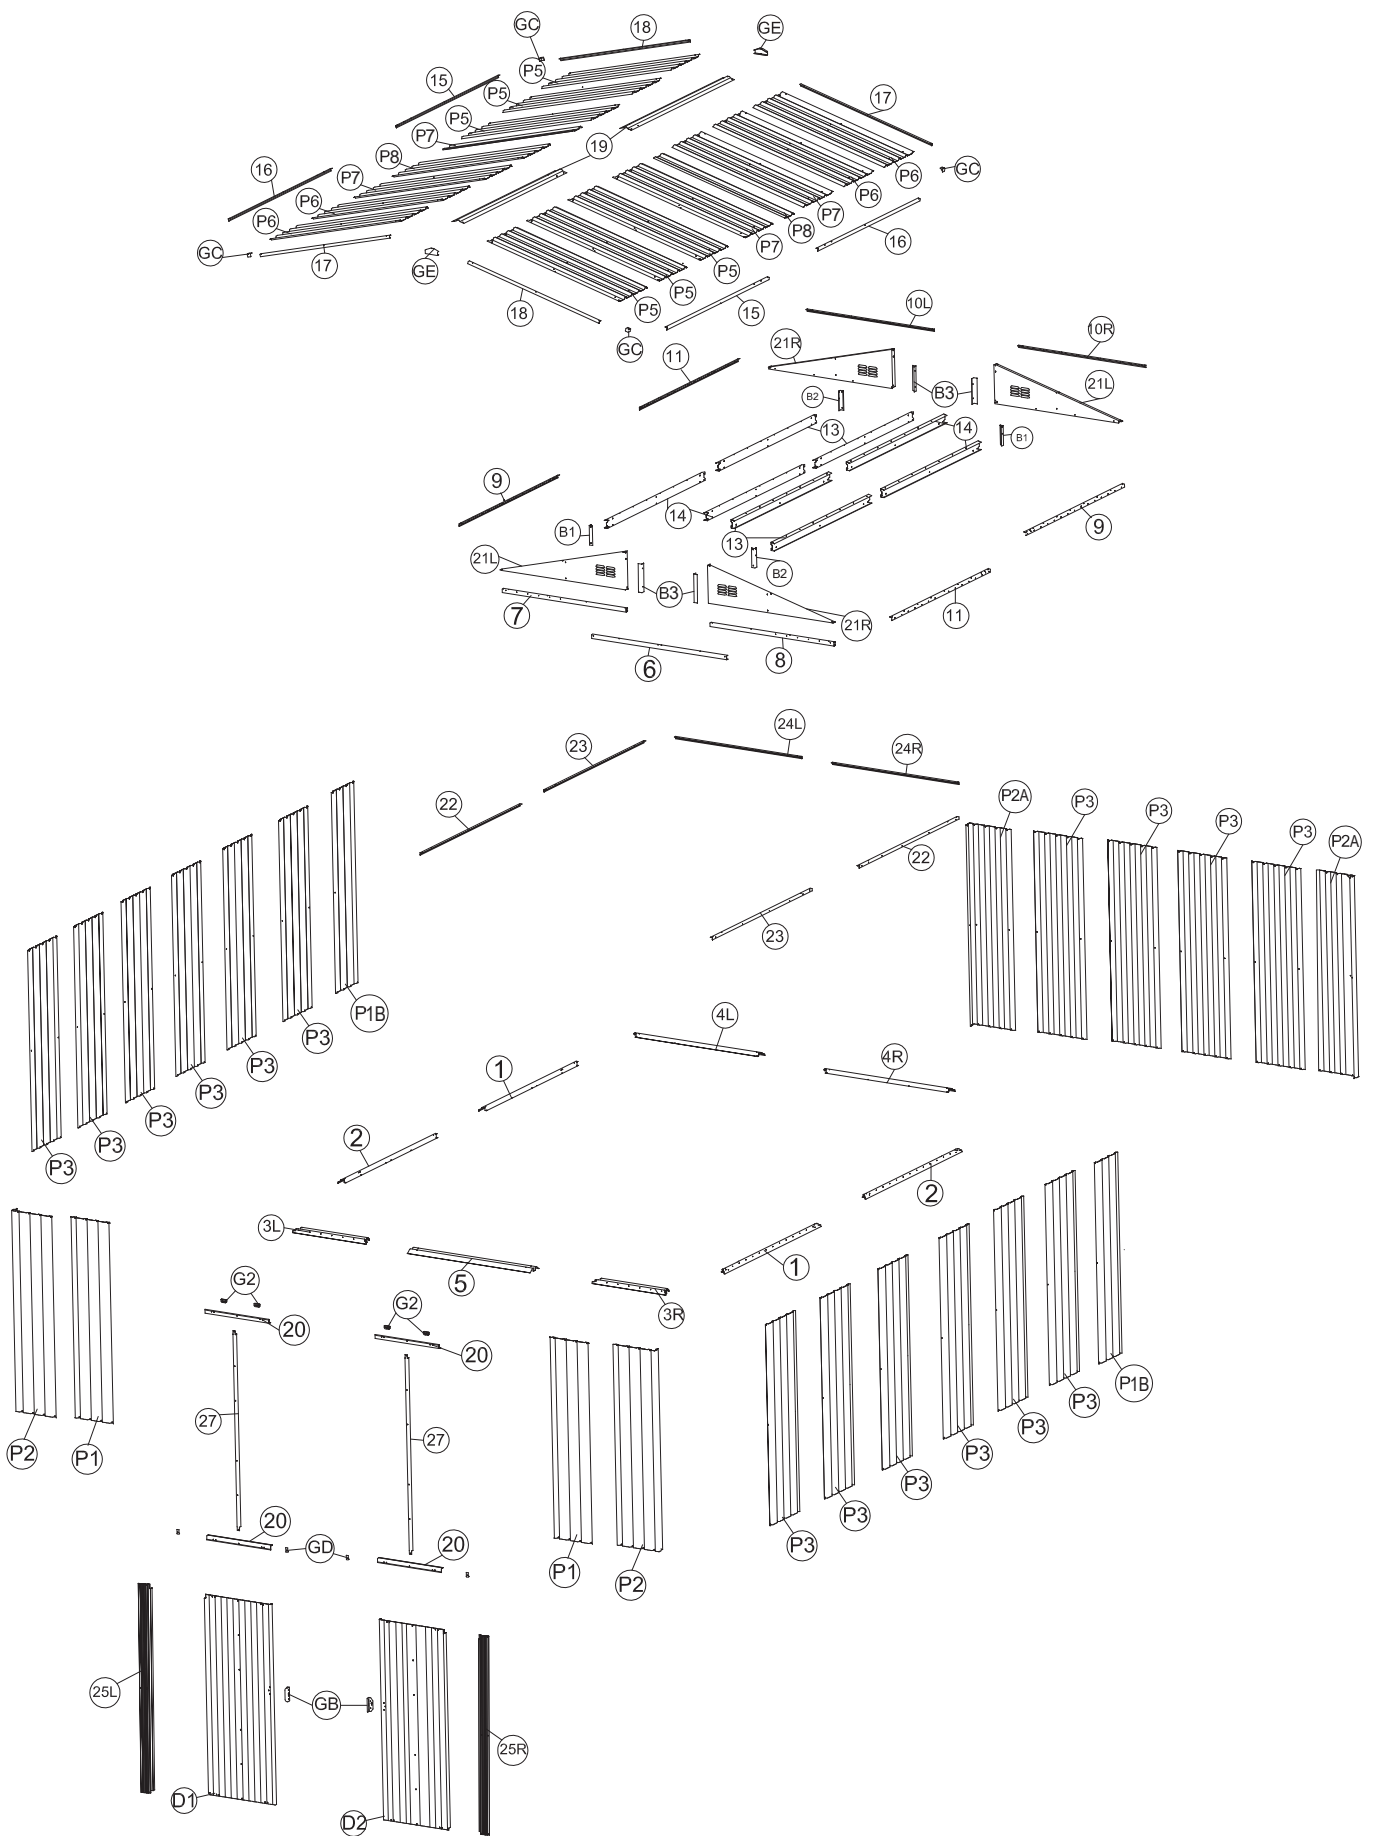

DALYS


DALIS	NR.	VNT.
	1	2
	2	2
	3L	1
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	5	1
	6	1
	7	1
	8	1
	9	2
	10L	1
	10R	1
	11	2
	13	4
	14	4
	15	2
	16	2
	17	2

DALIS	NR.	VNT.
	18	2
	19	2
	20	4
	21L	2
	21R	2
	22	2
	23	2
	24L	1
	24R	1
	25L	1
	25R	1
	27	2
	P1	2
	P1B	2
	P2	2
	P2A	2
	P3	16
	P5	6
	P6	4

DALIS	NR.	VNT.
	P7	4
	P8	2
	D1	1
	D2	1
	B1	2
	B2	2
	B3	4
	G2	4
	GB	2
	GC	4
	GD	4
	GE	2
	GF	4
	F1	469
	F2	70
	F3	8
	S1	188
	S2	471

1


Sujunkite pagrindinius strypus nuo (1) iki (4L) varžtais (F1), tada uždėkite įėjimo kūgio kanalą (5) ant juostos (3L) ir (3R). Pritvirtinkite varžtais prie pagrindo (F1). Įsitikinkite, kad pagrindo juosto sudaro taisyklingą kvadratą. Pastaba: saugokitės aštrių kampų.

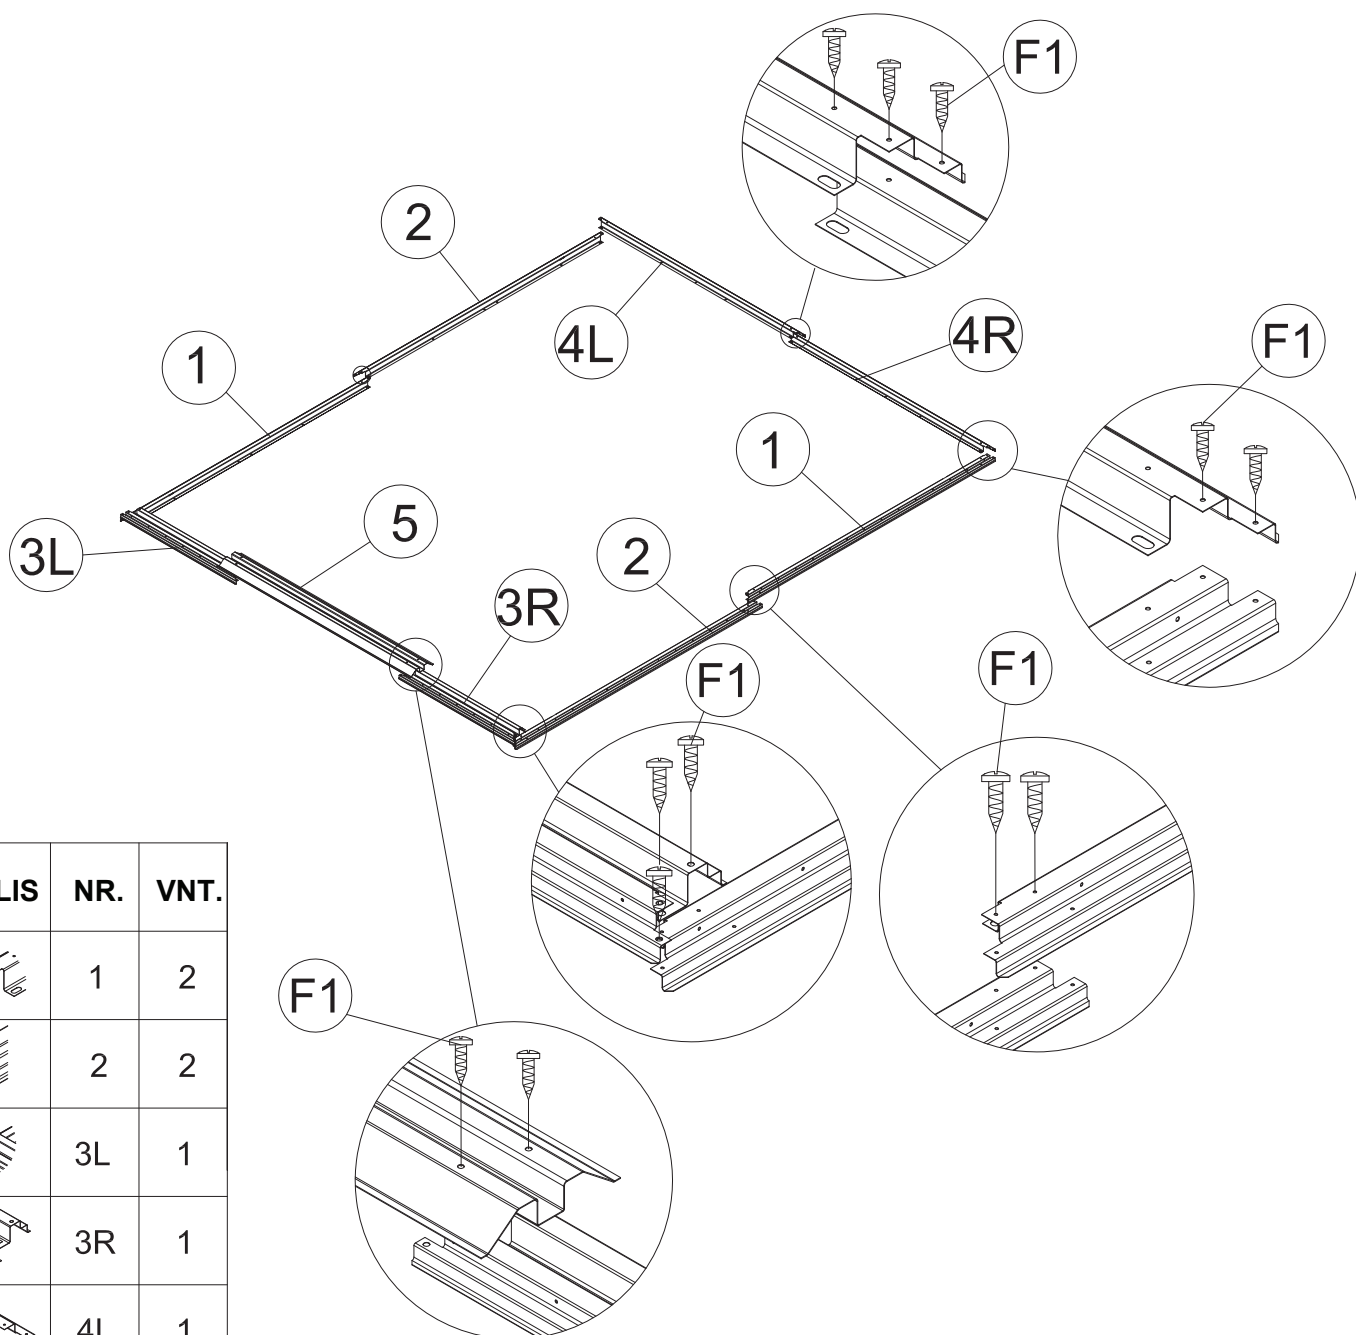

DALIS	NR.	VNT.
	1	2
	2	2
	3L	1
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	5	1
	F1	24

2


Ant pagrindo konstrukcijos (3L), (3R), (4L) ir (4R) uždėkite sienas (P1), (P2), kaip pavaizduota paveikslėlyje. Atitaisykite šonines sienas su skylėmis, esančiomis ant pagrindo konstrukcijos. Sutvirtinkite varžtais ir poveržlėmis (F1) iš išorės.

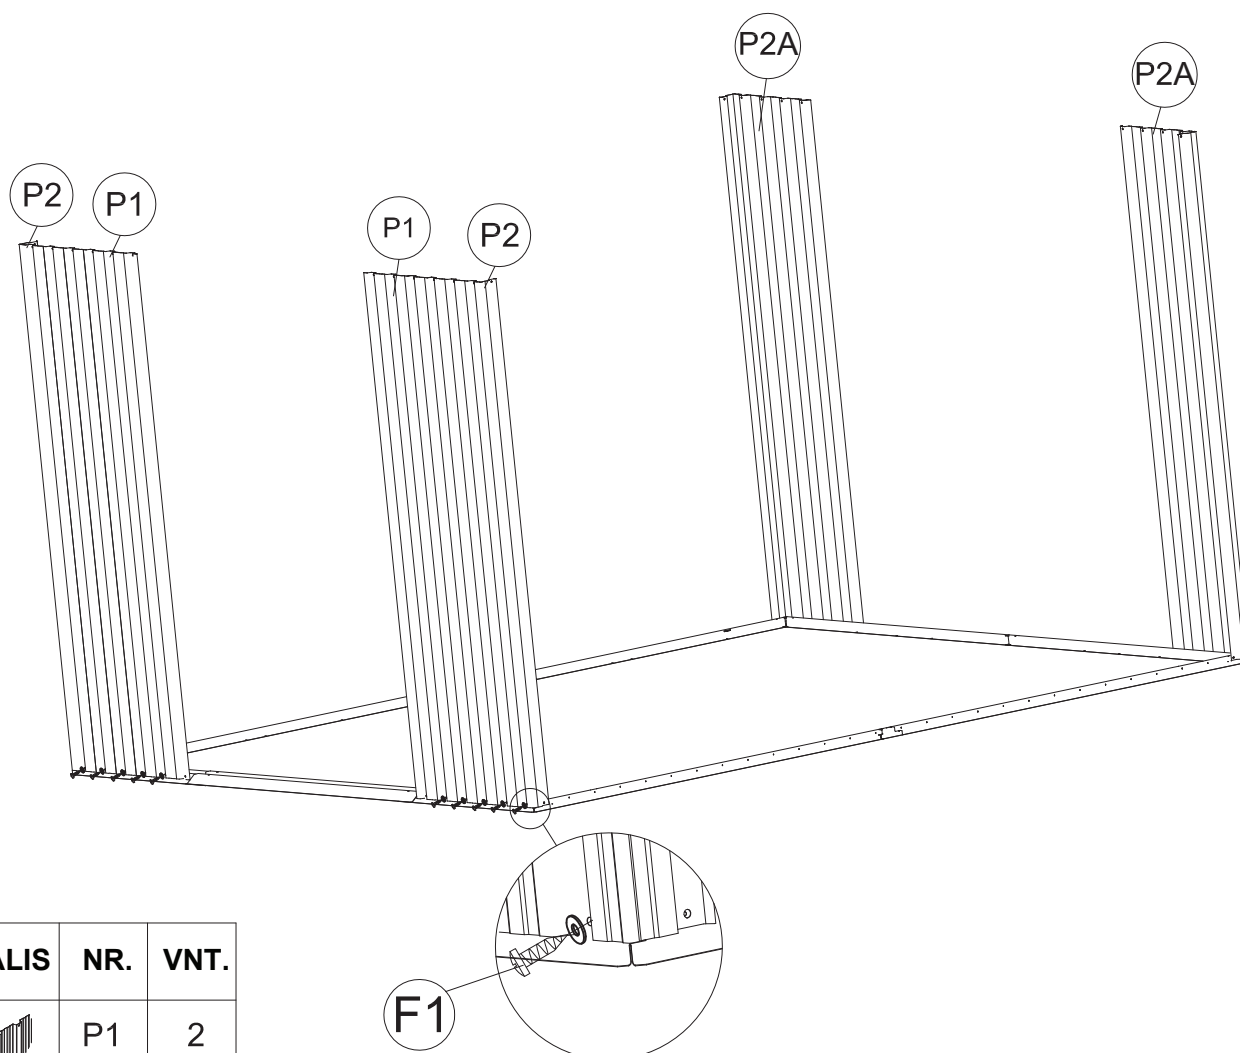

DALIS	NR.	VNT.
	P1	2
	P2	2
	P2A	2
	F1	26

3

Surinkite tvirtinamuosius strypus (22), (23), (24L) ir (24R) kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. Sutvirtinkite su (F1) varžtais ir poveržlėmis.

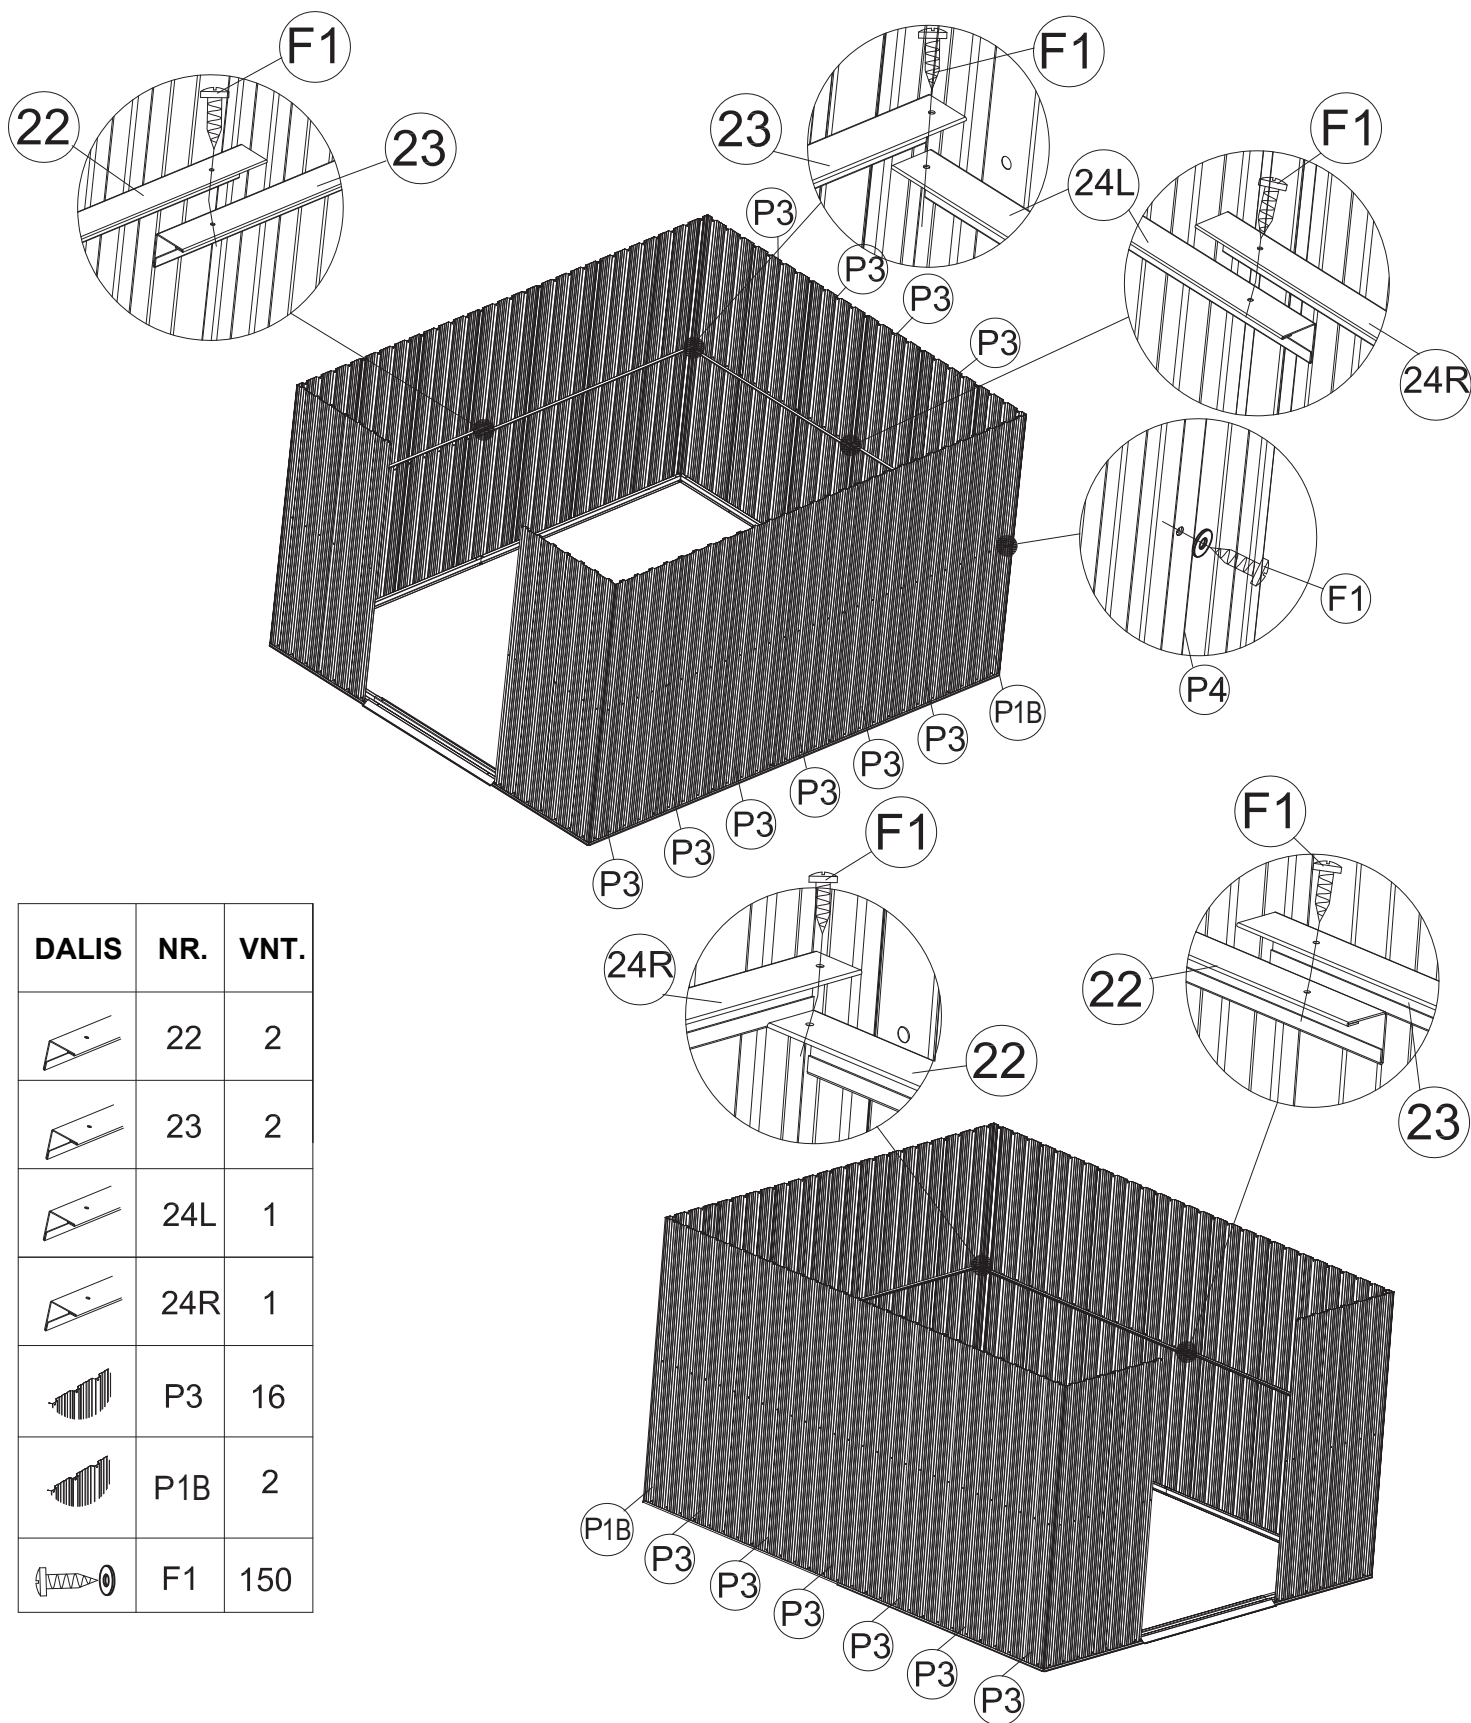


4

Įdėkite dvi (G2) dalis. Viršutinis slankiklis į stumdomąjį kanalą (8). Sumontuokite durų juostą (6) tarp priekinės sienos skydo (P1) ir (P2). Uždėkite slankųjį kanalą (7) ir (8) ant priekinių sienos plokščių viršaus iš vidinės pusės. Išlygiuokite skyles su sienos plokšte. Naudokite (F1) varžtus su poveržlėmis.

Pastaba: stumdomi kanalai (7) ir (8) neturi skylių. Jie minkšti, lengvai pritvirtinami varžtais.


Pastaba: Įsitikinkite, kad (G2) projekcija yra viduje.

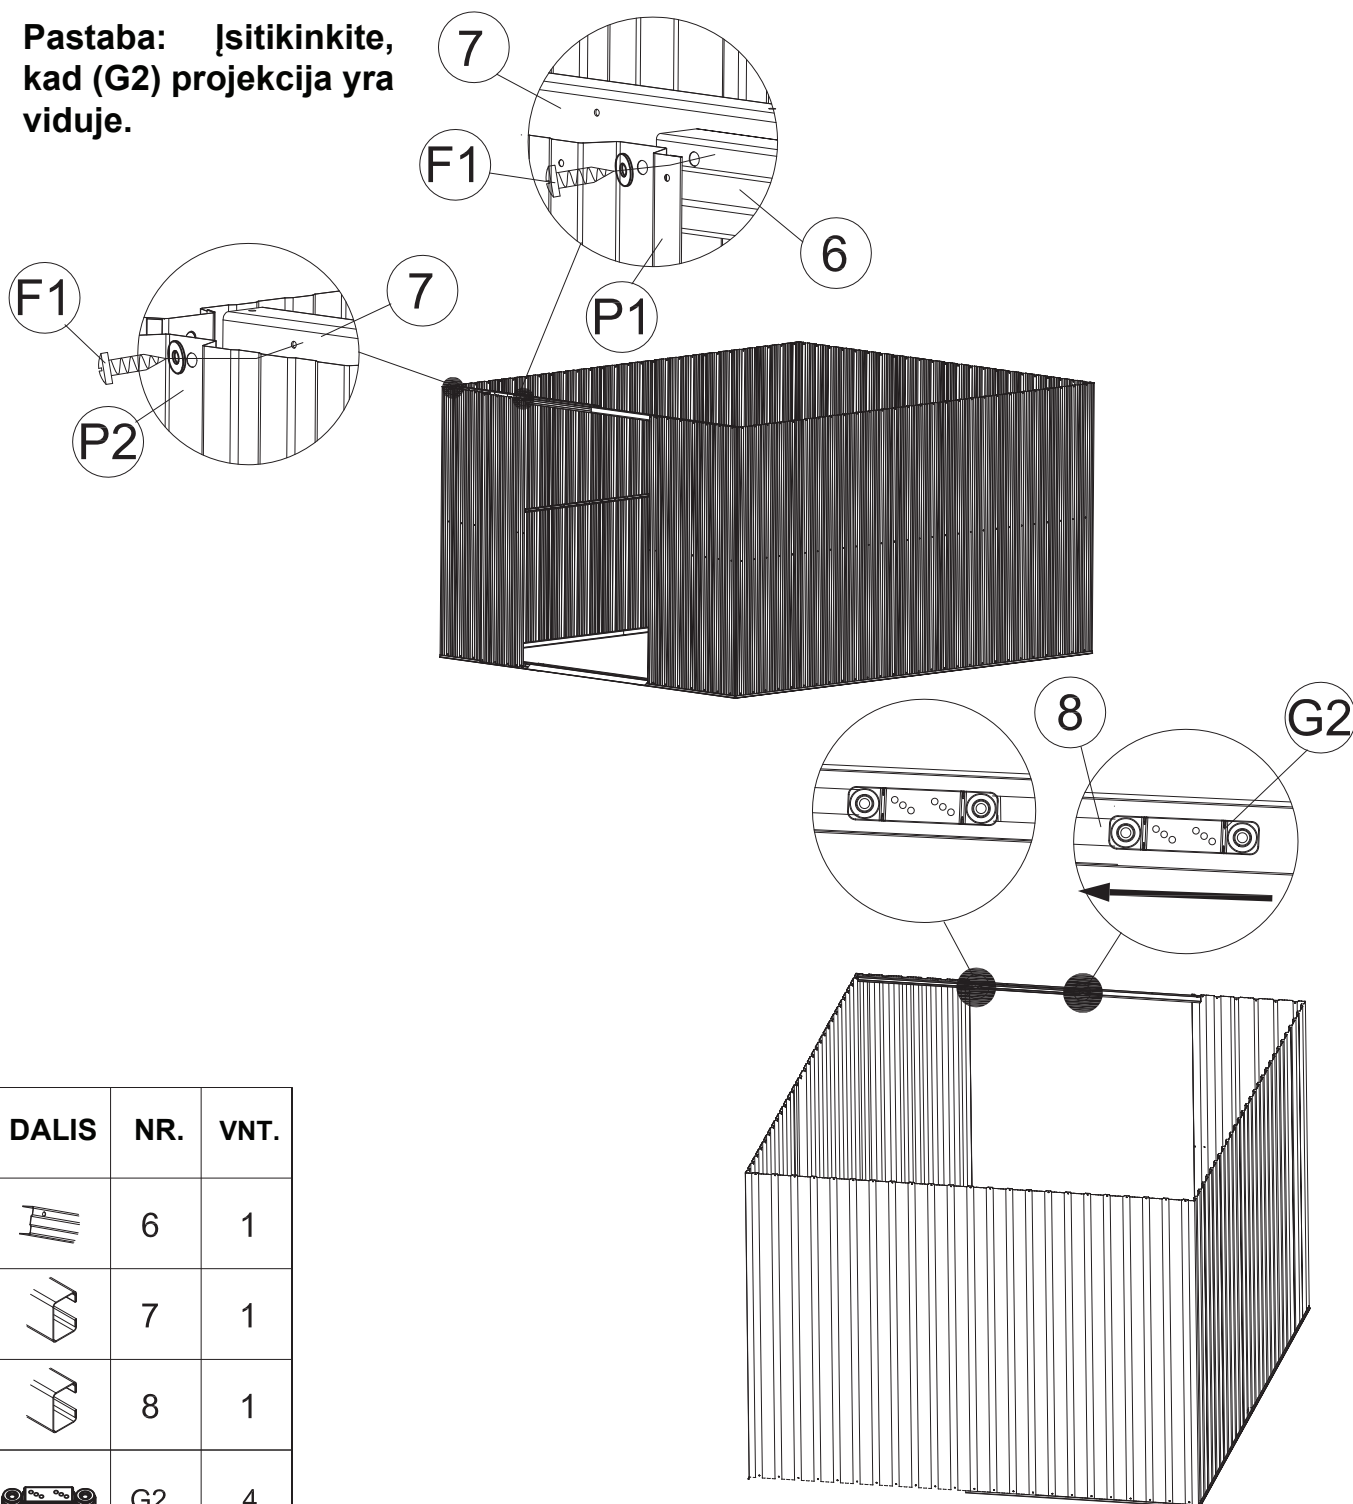

DALIS	NR.	VNT.
	6	1
	7	1
	8	1
	G2	4
	F1	12

5


Ant šoninės sienos viršutinės dalies uždėkite viršutinius kampinius strypus (9), (10L), (11) ir (10R). Išlygiuokite skyles su sienų plokštėmis ir pritvirtinkite varžtais (F1).
Pastaba: Įsitikinkite, kad padėtyš sutampa.

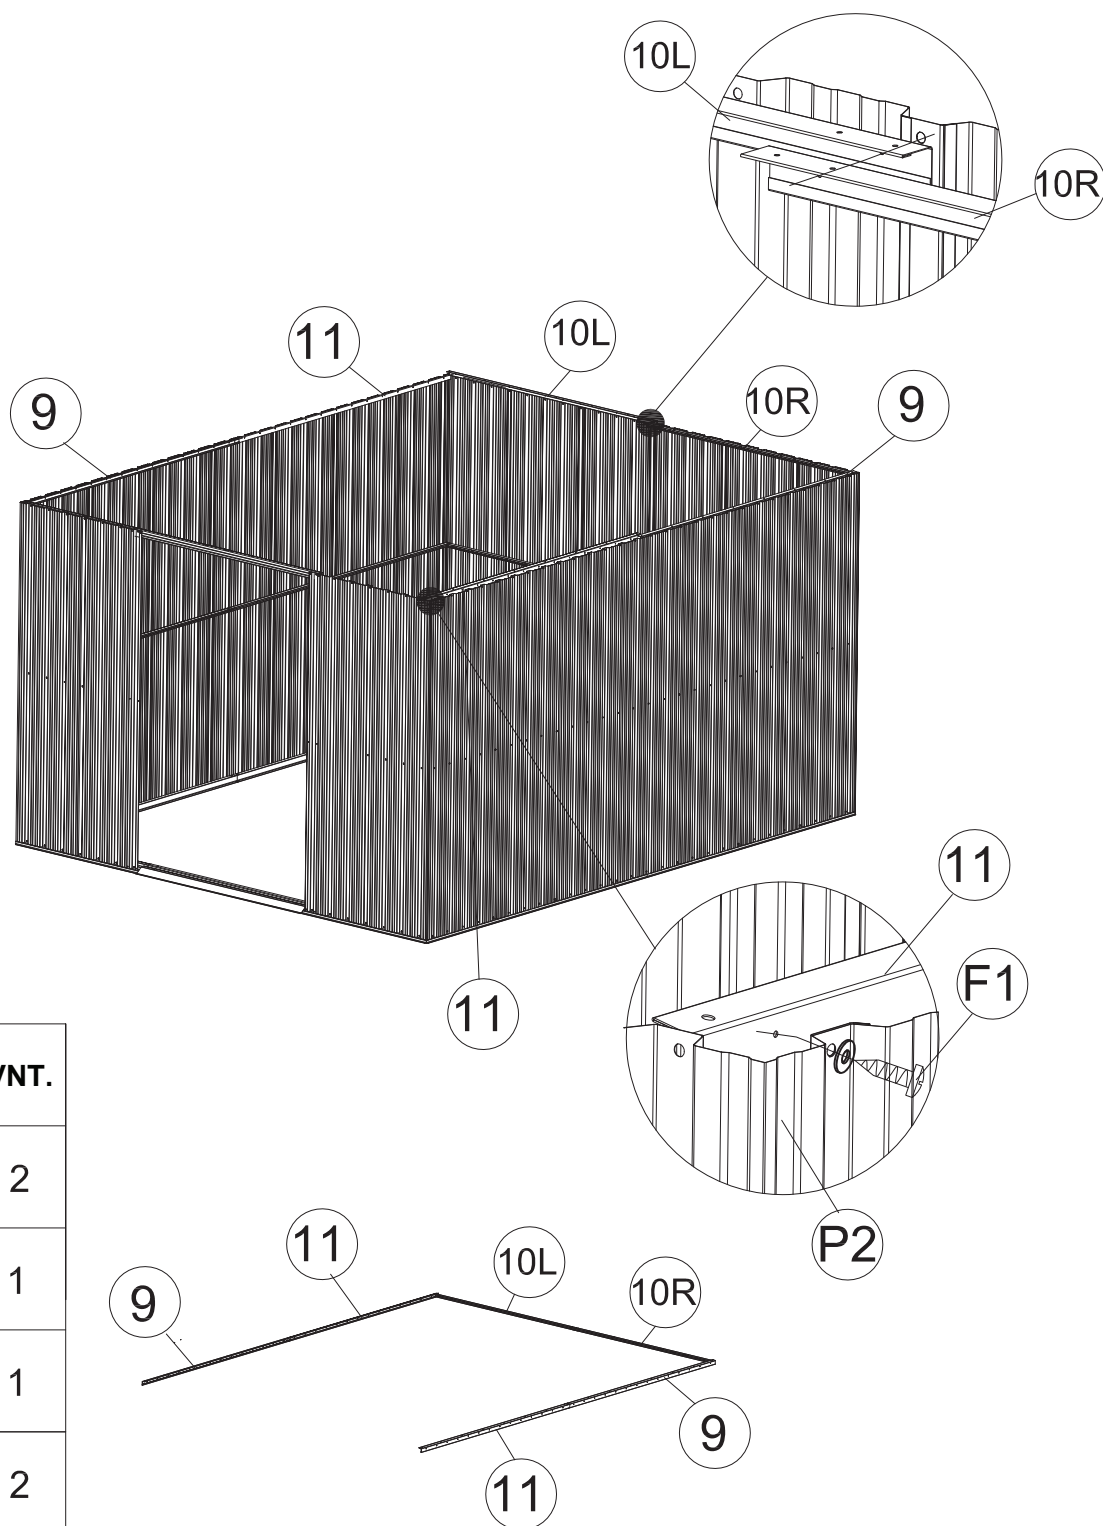

DALIS	NR.	VNT.
	9	2
	10L	1
	10R	1
	11	2
	F1	87

6


Kairiąją durų koloną (25L) uždėkite ant pagrindo juostos (3L) viršaus. Įstatykite į šoninę sieną ir pritvirtinkite varžtais (F1). Tą patį pakartokite su dešiniąją puse (25R).

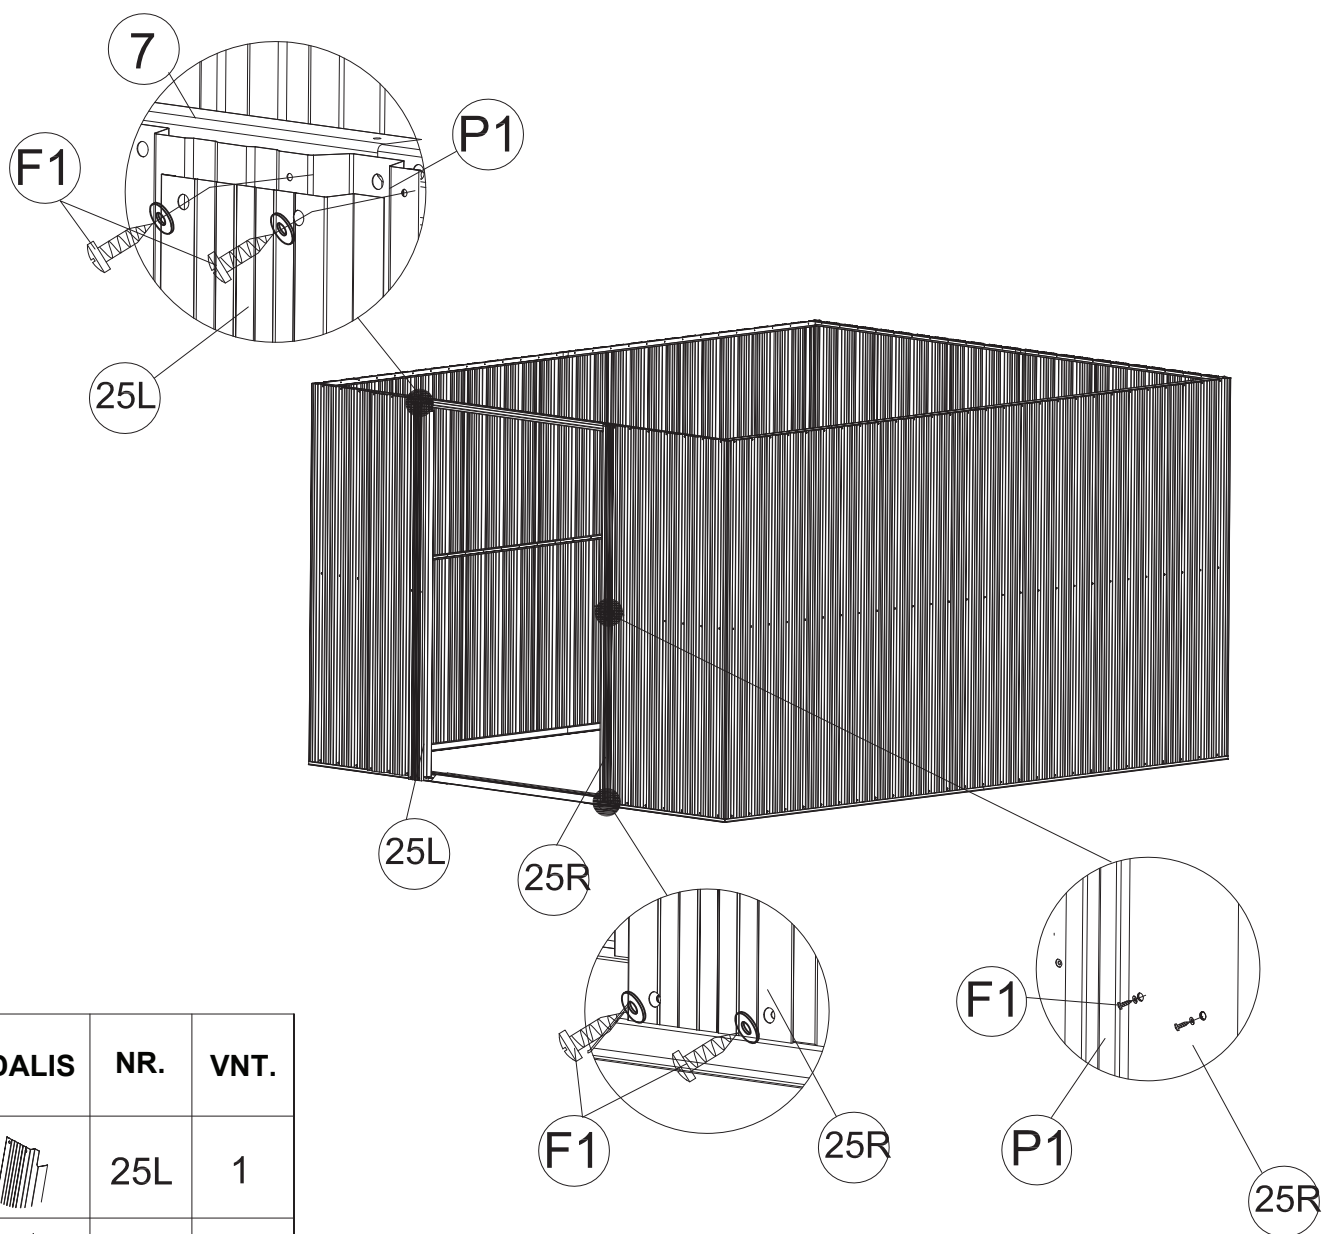

DALIS	NR.	VNT.
	25L	1
	25R	1
	F1	12

7


Istatykite keturias frontono dalis (21L) ir (21R). Sujunkite po du kiekvienos frontono plokštės (21L) ir (21R) laikiklius su jungtimi (B1), ir pritvirtinkite varžtais su veržle (F2). Sujunkite dvi stogo atramas (13) ir (14), pritvirtinkite 4 stogo konstrukcinius rinkinius prie frontono dalių (21L) ir (21R).

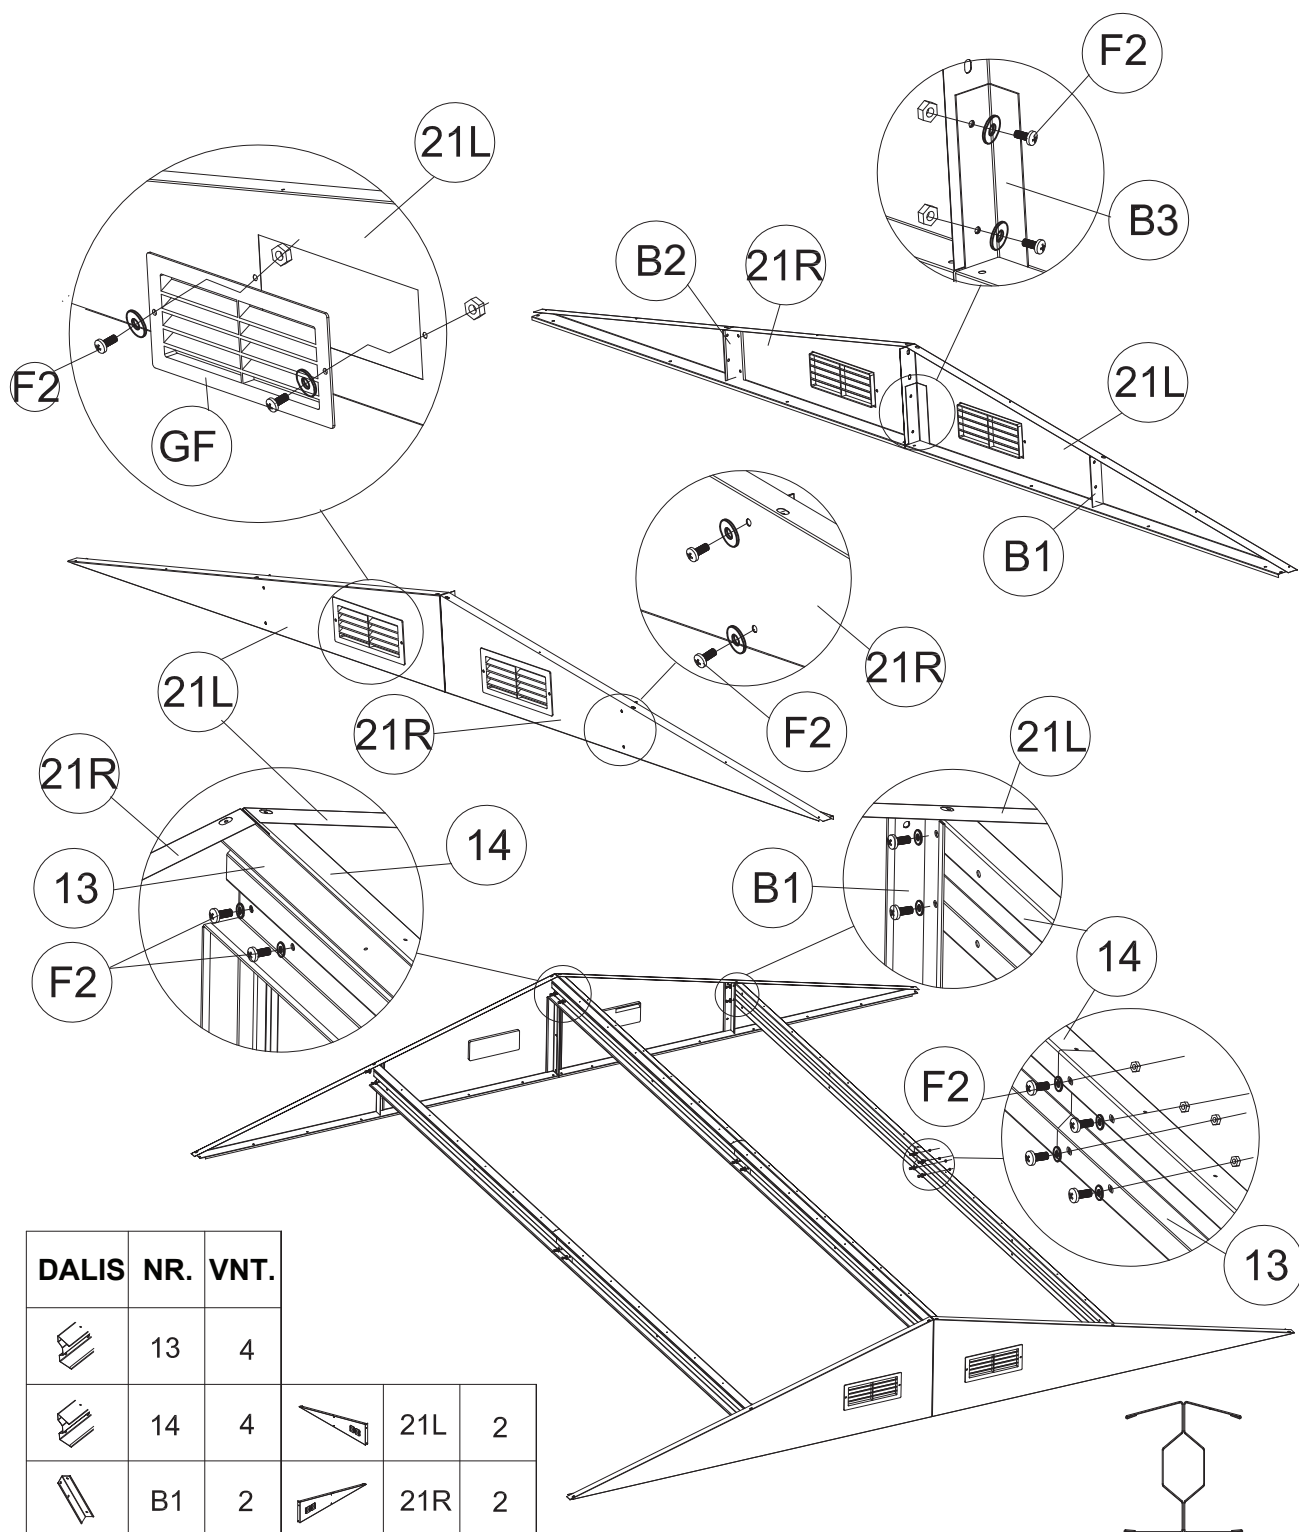

DALIS	NR.	VNT.			
	13	4			
	14	4		21L	2
	B1	2		21R	2
	B2	2		GF	4
	B3	4		F2	44

8


Padėkite keturias plokštes (21L), (21R), (13) ir (14) ant stumdomų kanalų (7) ir viršutinių juostų (10L) ir (10R). Sulygiuokite skylės ir sutvirtinkite varžtais su poveržlėmis (F1) iš vidinės pusės.

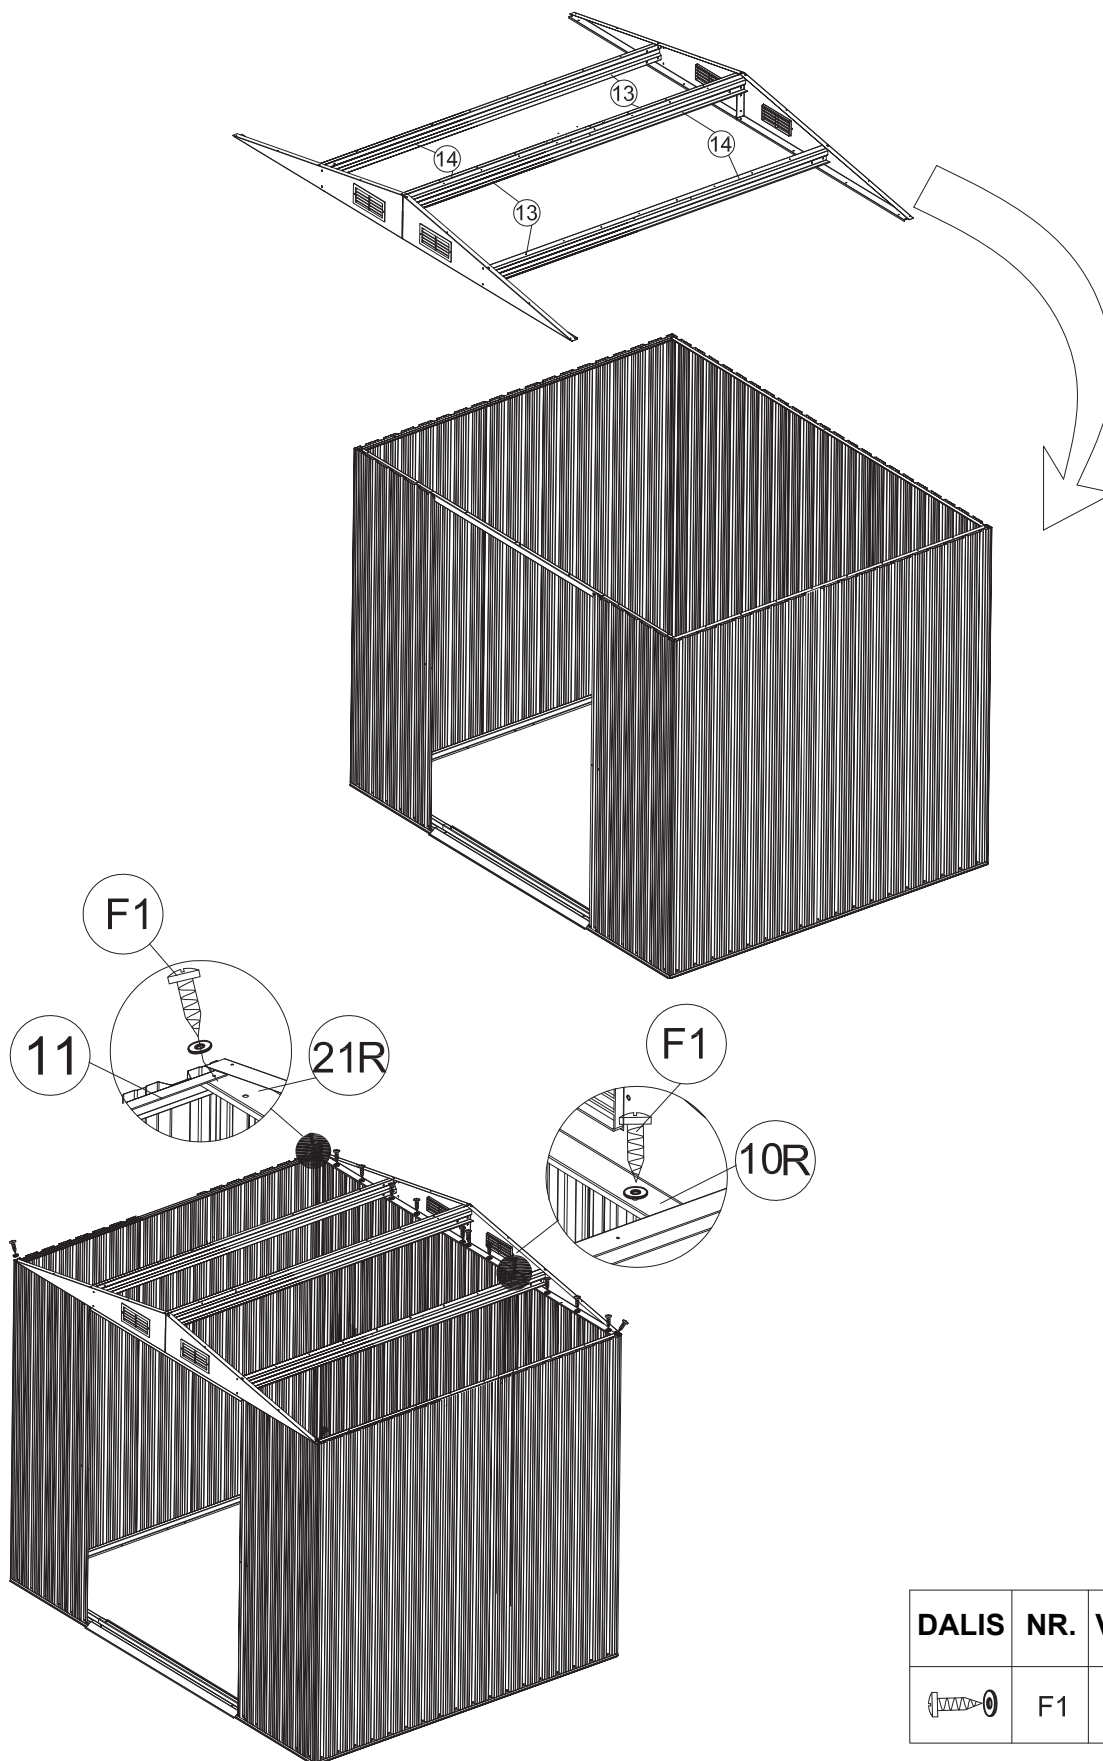

DALIS	NR.	VNT.
	F1	28

9



Stogo plokštes (P5), (P6), (P7) ir (P8) uždėkite ant stogo plokščių atramų. Išlygiuokite skyles ir sutvirtinkite su (F1) varžtais su poveržlėmis.

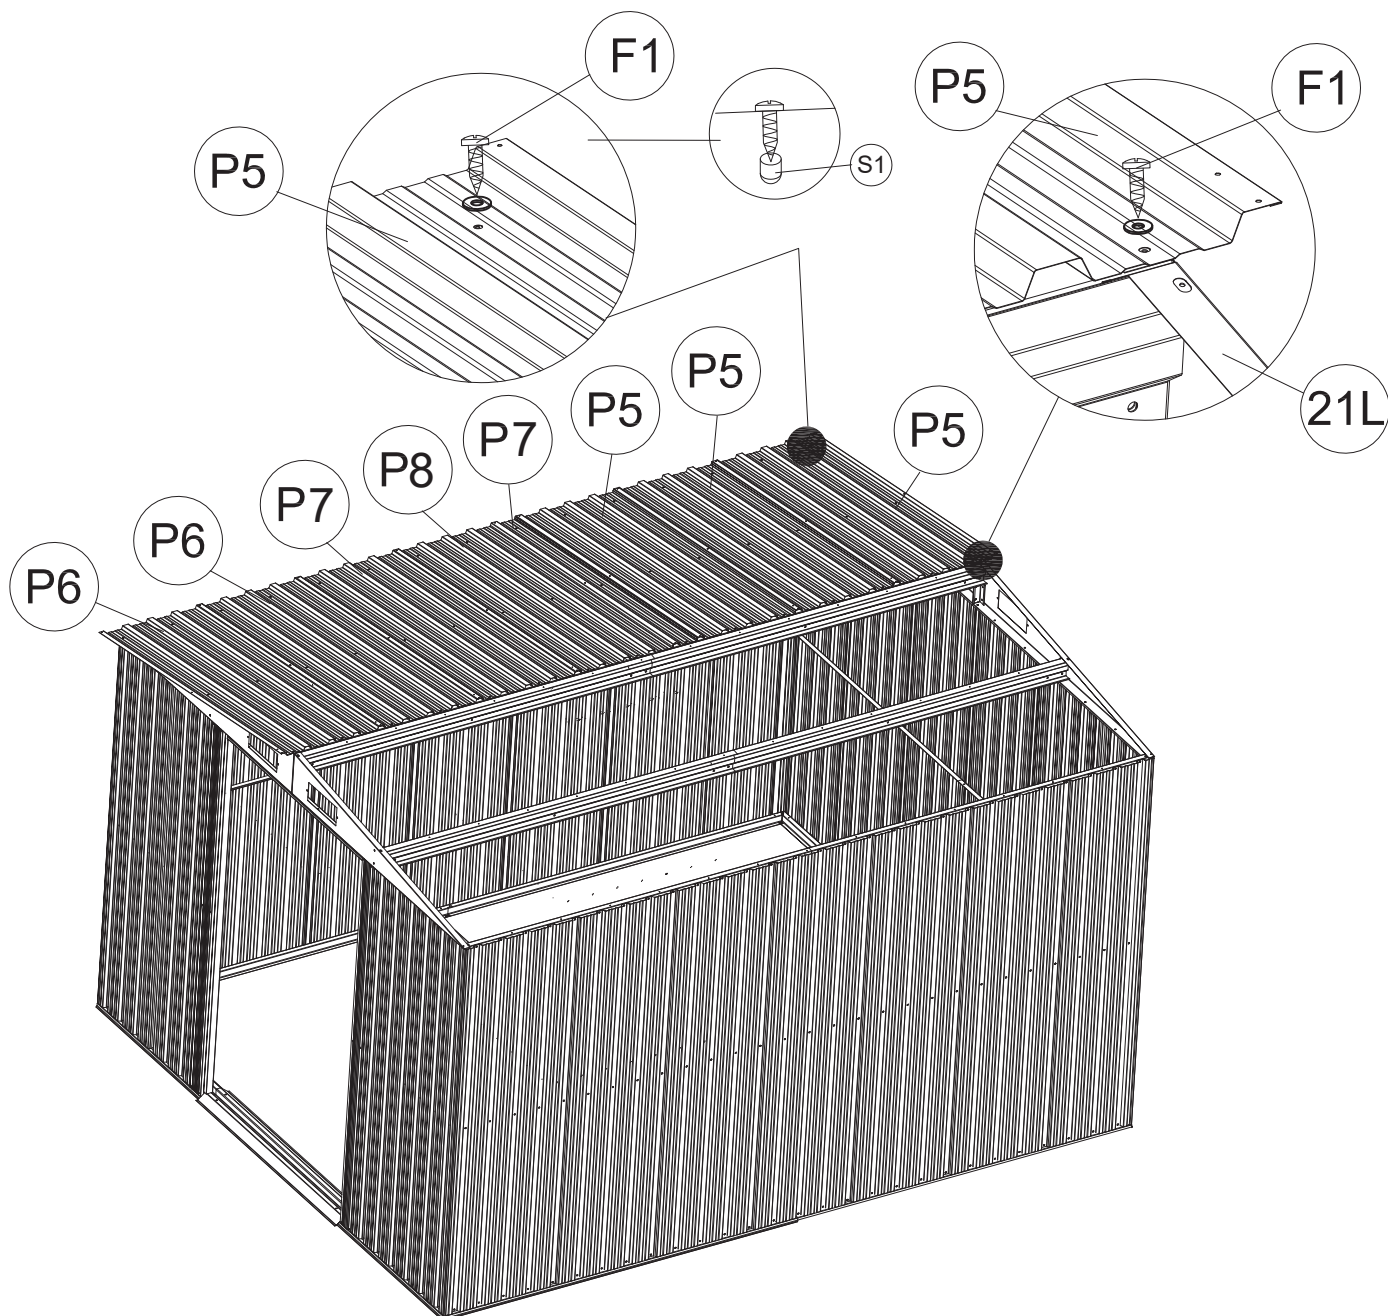

DALIS	NR.	VNT.			
	P5	3		S1	188
	P6	2		P8	1
	P7	2		F1	45

10





Ant stogo plokščių atramų sudėkite stogo plokštės (P5), (P6), (P7) ir (P8). Išlygiuokite skyles ir sutvirtinkite (F1) varžtais su poveržlėmis.

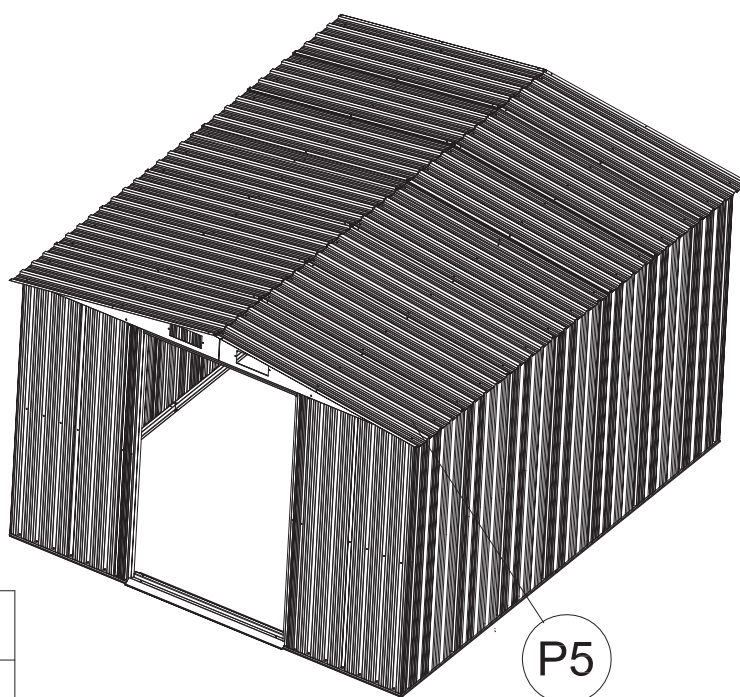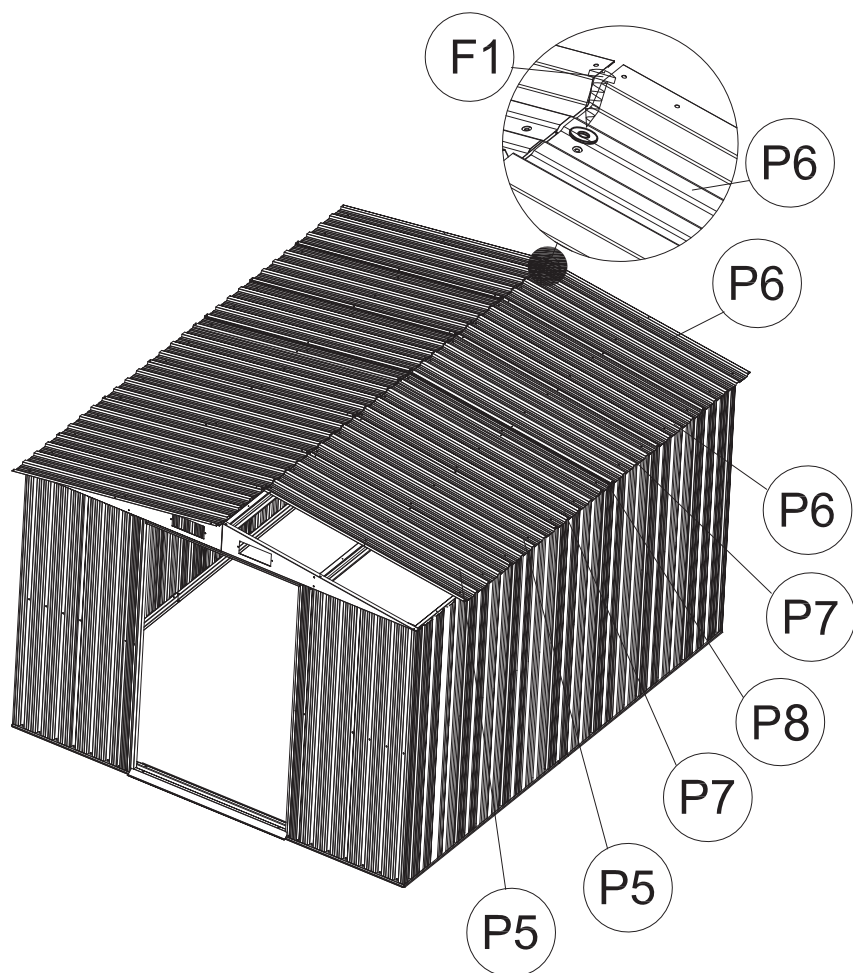

DALIS	NR.	VNT.			
	P5	3			
	P6	2		P8	1
	P7	2		F1	45

11


Sumontuokite stogo žybsnius (15), (16), (17) ir (18) su stogo plokštėmis ir pritvirtinkite varžtais su poveržlėmis (F1). Uždėkite viršutinio kampo (GC) dalis ant stogo jungčių ir pritvirtinkite varžtais su poveržlėmis (F1).

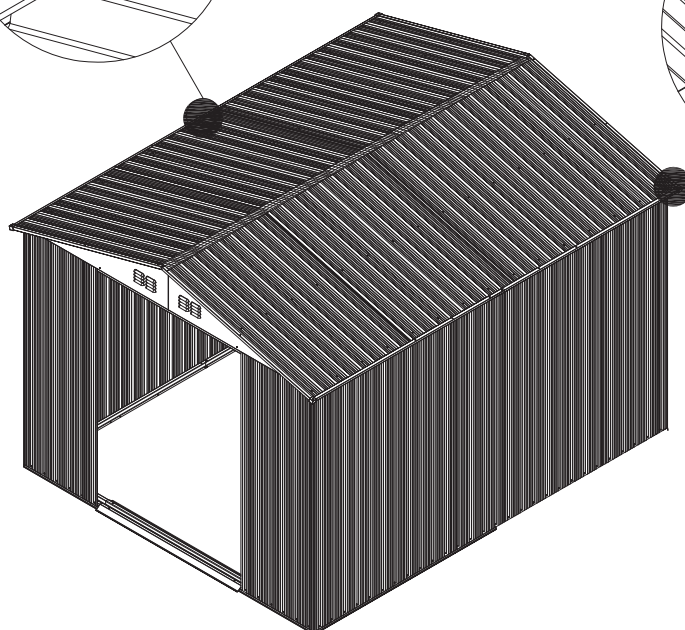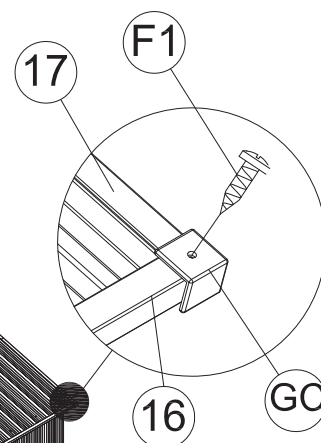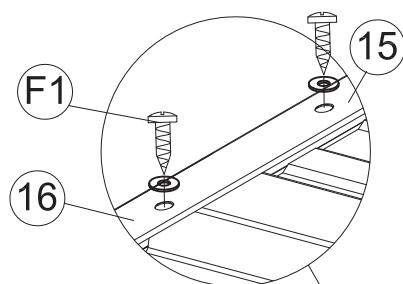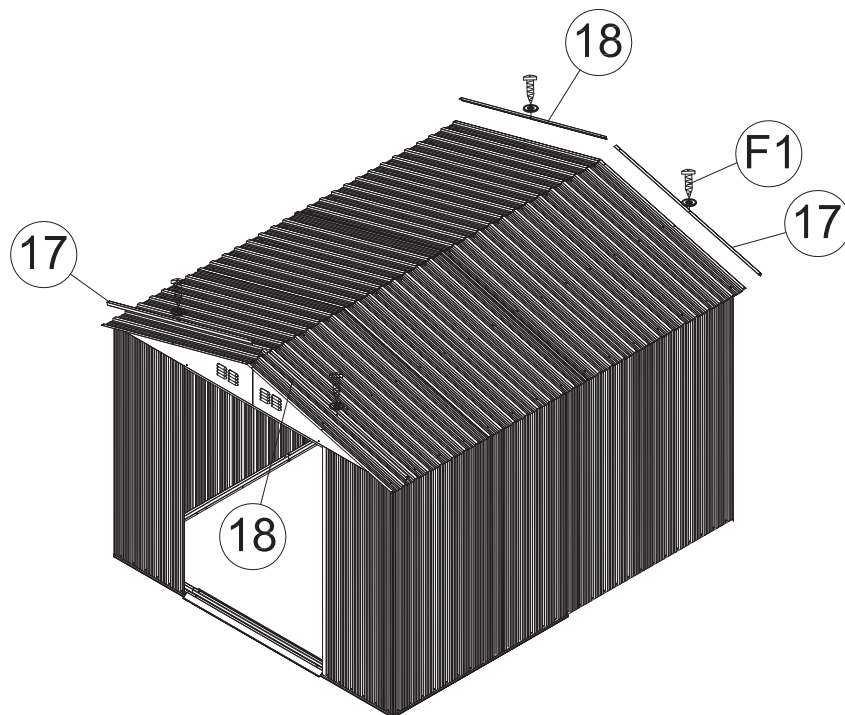

DALIS	NR.	VNT.
	15	2
	16	2
	17	2
	18	2
	GC	4
	F1	20

12


Ant stogo plokščių uždėkite dvi centrinės dalis (19), išlygiuokite skyles ir sutvirinkite (F1) varžtais, veržlėmis ir poveržlėmis. Uždėkite galinį dangtelį (GE) iš priekio ir galo, užfiksuote (F1) varžtais ir poveržlėmis.

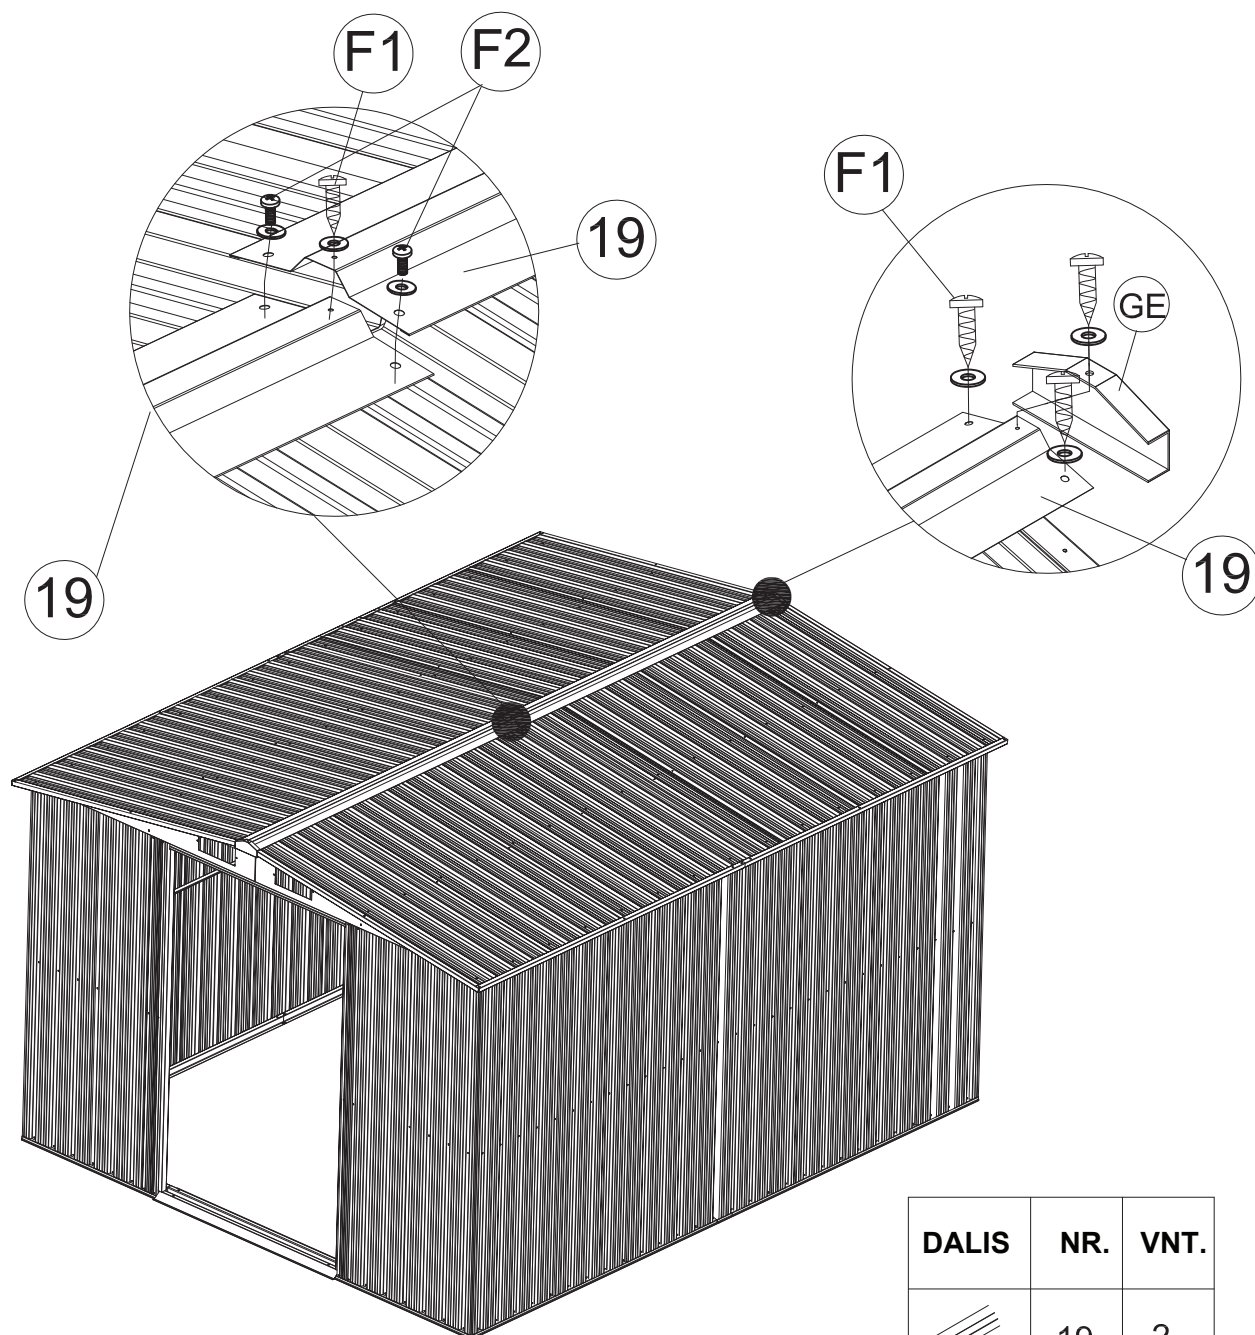


DALIS	NR.	VNT.
	19	2
	GE	2
	F1	10
	F2	2


13


Prie durų plokščių (D1) ir (D2) pritvirtinkite durų strypą (20) ir pritvirtinkite juos su strypu (27). Tada pritvirtinkite apatinį slankiklį (GD) prie durų strypo (20) apatiniuose kraštuose. Pritvirtinkite juos varžtais (F2) ir veržlėmis su poveržlėmis.

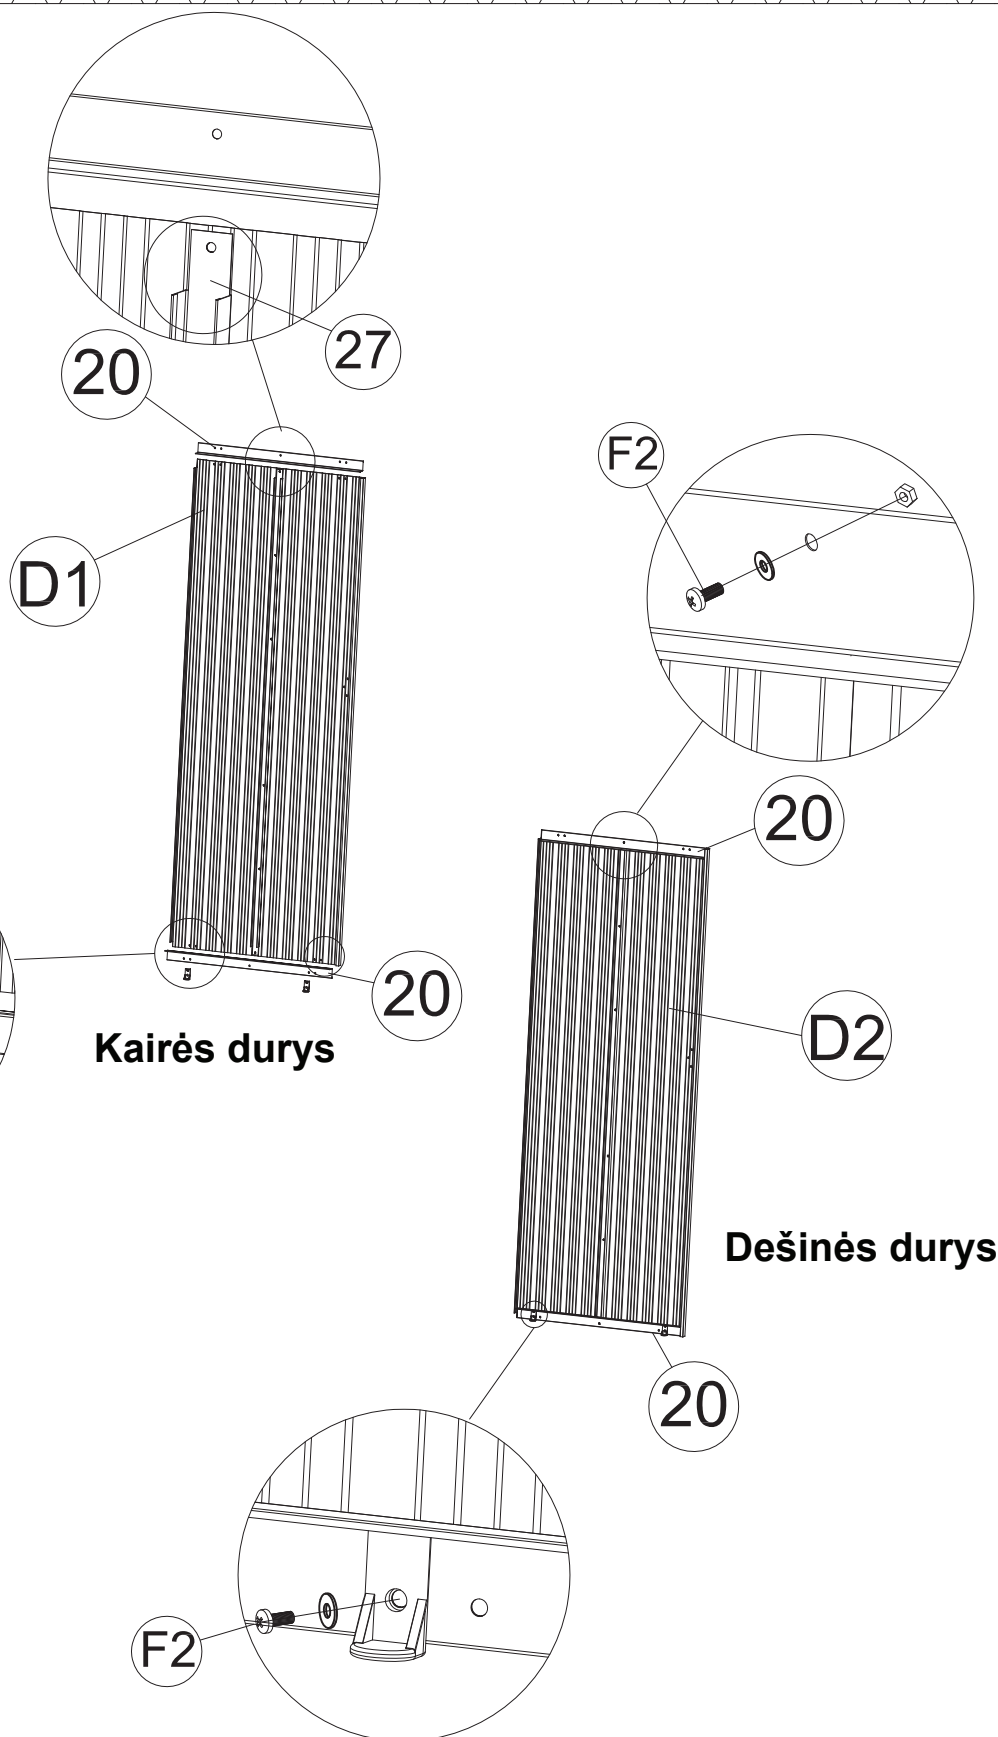

DALIS	NR.	VNT.
	27	2
	20	4
	D1	1
	D2	1
	GD	4
	F2	16

14 Pritvirtinkite 2 durų rankenas (D2) prie durų plokščių iš vidinės pusės su varžtais ir veržlėmis (F2).

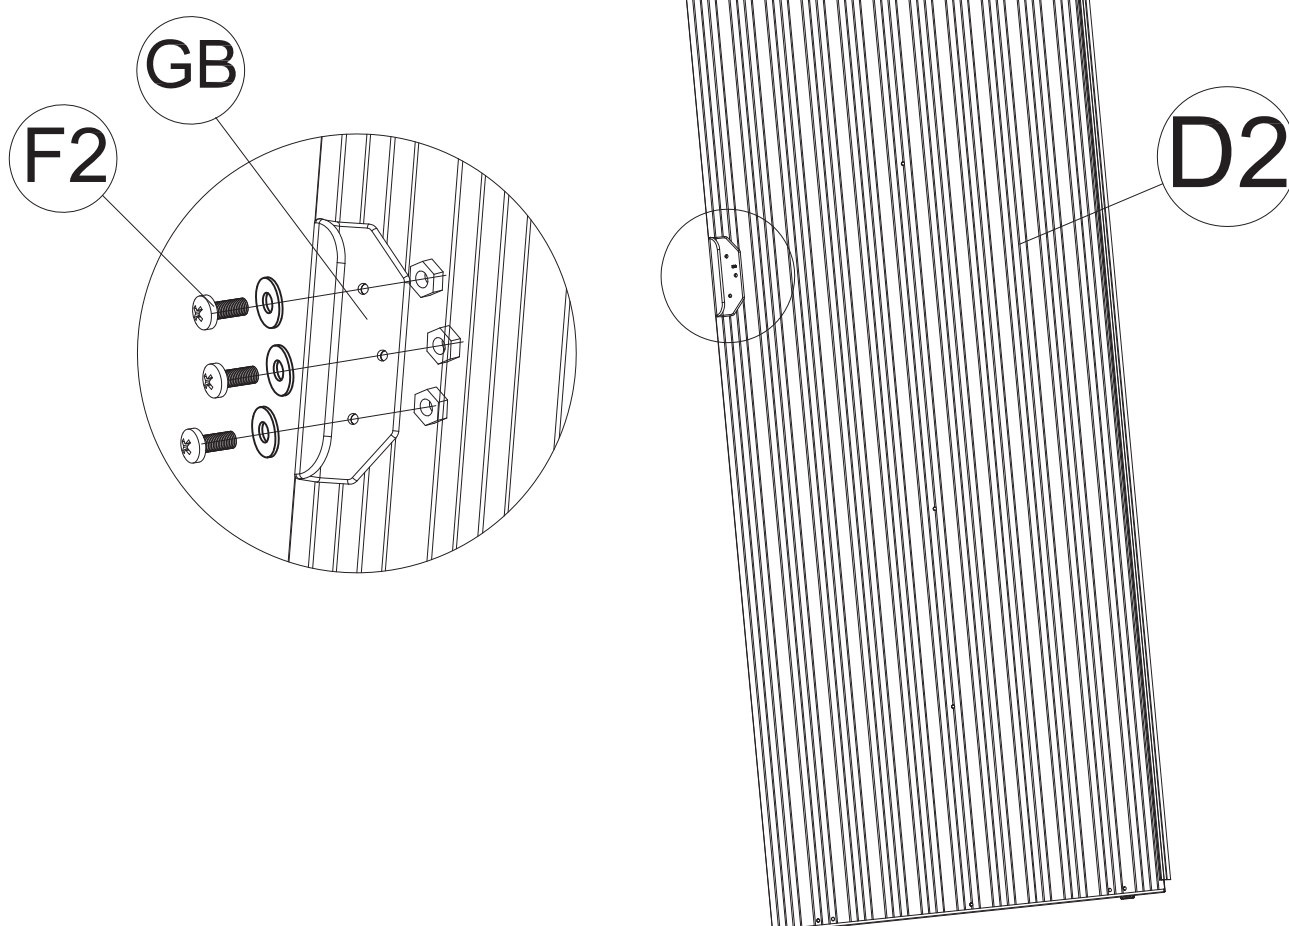


DALIS	NR.	VNT.
	GB	2
	F2	3

15

Įstumkite durelių skydo mazgą į pagrindinę juostą (3L). Įsitikinkite, kad apatinis slankiklis (GD) slysta pagrindo juostos viduje (3L). Varžtais (F3) pritvirtinkite durų skydo viršų prie viršutinio slankiklio (G2).

Pastaba: Įsitikinkite, kad durys tinkamai sulygiuotos, skylės sulygiuojamos su durų skydeliu.

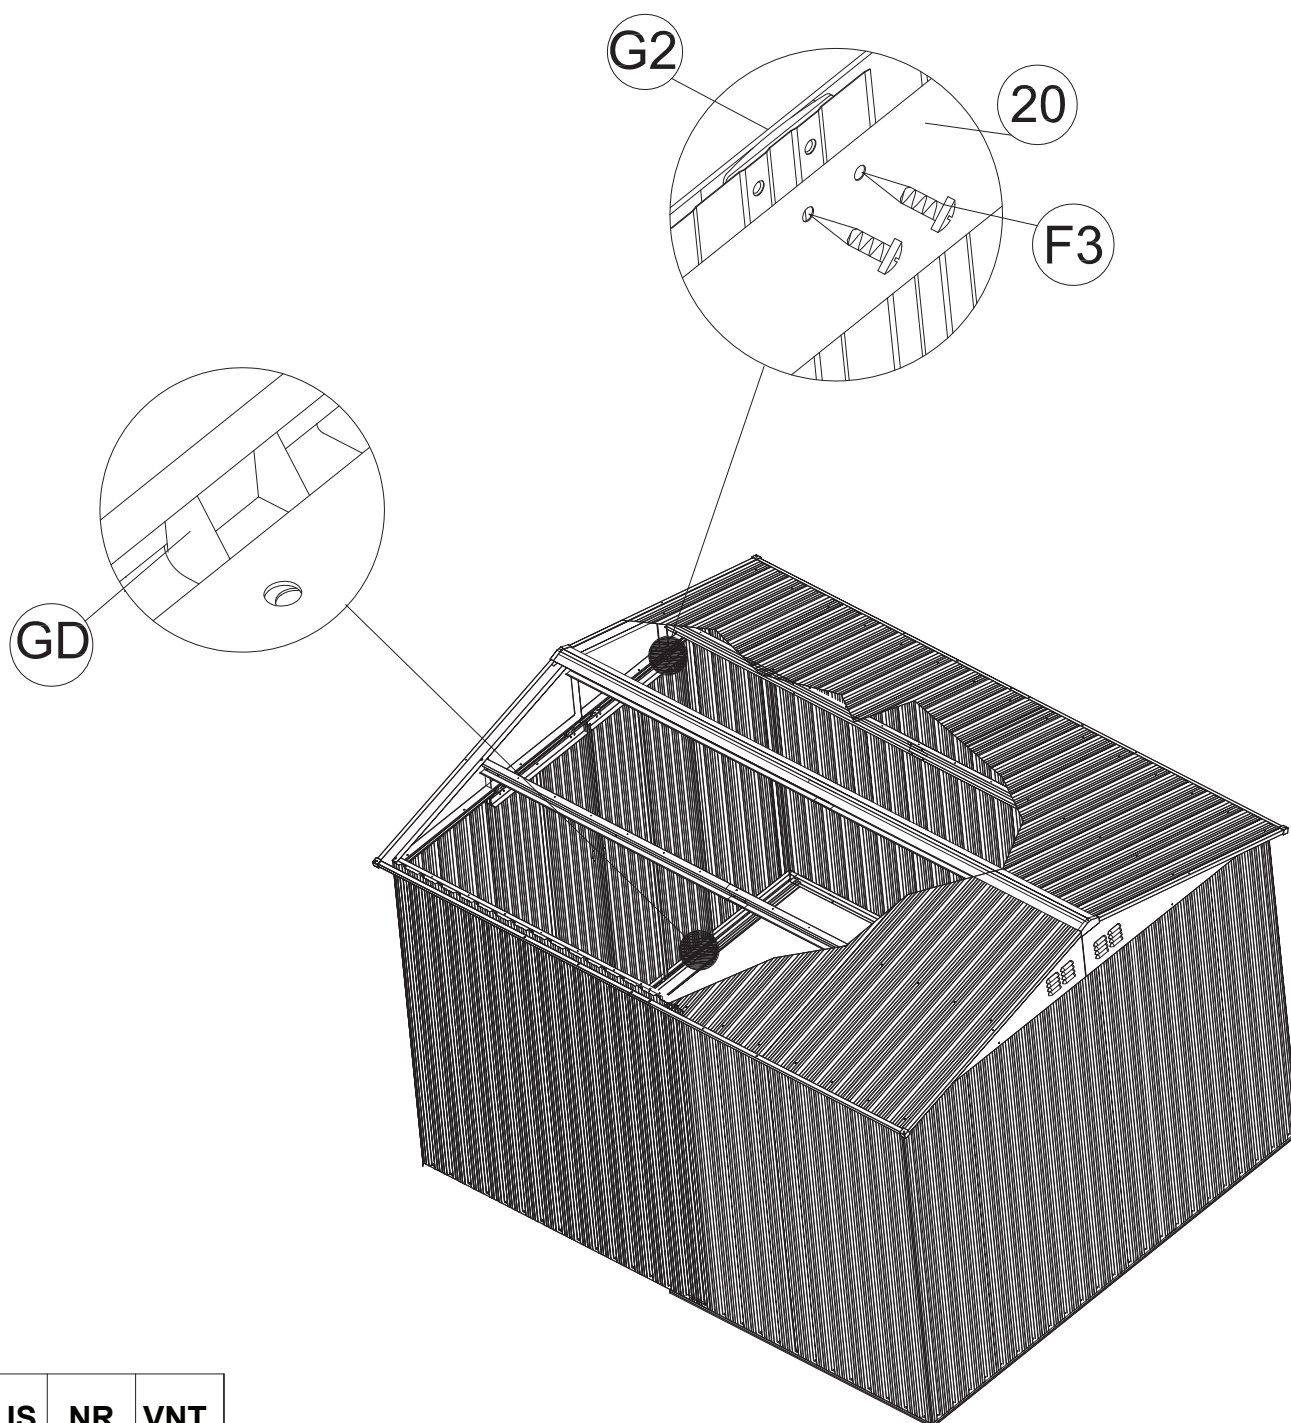

DALIS	NR.	VNT.
	F3	8